


Ваш телефон HTC Desire S

Руководство пользователя

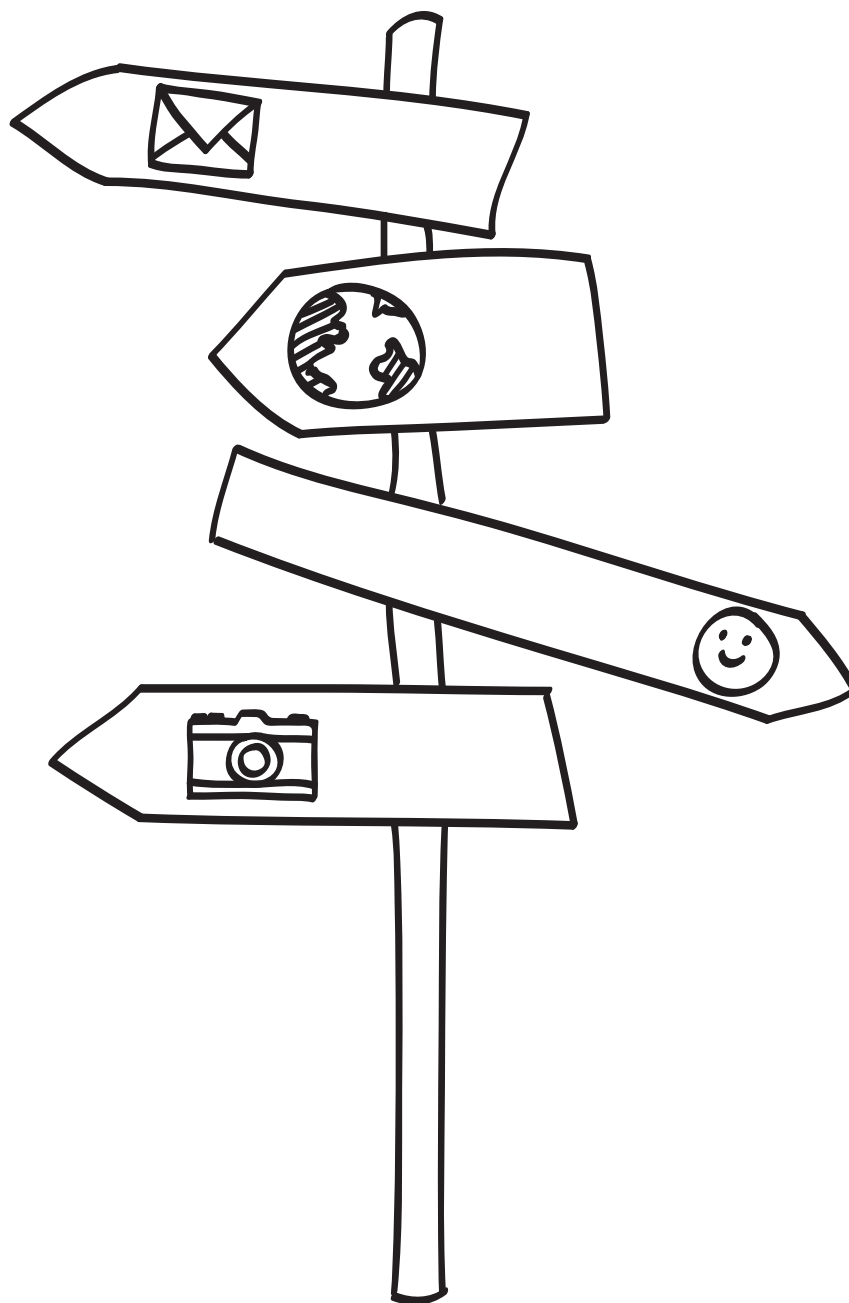

Содержание

Начало работы

Содержимое коробки	8
Ваш телефон	8
Нижняя крышка	10
Крышка отсека аккумулятора	12
SIM-карта	13
Карта памяти	14
Аккумулятор	15
Включение и выключение телефона	18
Ввод PIN-кода	18
Жесты пальцами	18
Первоначальная настройка телефона	19
Способы получения контактов на ваш телефон	20
Начальный экран	21

Основные сведения о телефоне

Регулировка громкости	23
Спящий режим	24
Состояние и уведомления	25
Панель Уведомления	28
Подключение телефона к компьютеру	30
Копирование файлов на карту памяти и обратно	30
Копирование текста, поиск информации и передача	31

Индивидуальная настройка

Сделайте ваш телефон по-настоящему вашим	34
Индивидуальная настройка телефона с помощью сюжетов	34
Изменение фонового рисунка	36
Применение новой обложки	36
Индивидуальная настройка Начального экрана при помощи виджетов	37
Добавление значков и других ярлыков на Начальный экран	39
Добавление папок на Начальный экран	39
Переупорядочивание или удаление виджетов и значков на Начальном экране	40
Переупорядочивание Начального экрана	41
Использование наборов звуков	41
Изменение мелодий звонка и сигналов	43
Переупорядочивание или скрытие вкладок приложений	44

Телефонные вызовы

Различные способы выполнения вызовов	45
Выполнение вызова на экране набора номера телефона	45
Быстрый набор	46

Звонок по телефонному номеру из SMS-сообщения	46
Звонок по телефонному номеру из сообщения эл. почты	47
Экстренный вызов	47
Прием вызовов	48
Что можно делать во время телефонного разговора?	49
Установка конференц-связи	51
Интернет-вызовы	52
Журнал вызовов	53
Функция "Звонок в свою страну"	54
Службы вызовов	55
Включение и выключение режима "В самолёте"	56

Сообщения

Открытие приложения Сообщения	57
Отправка текстового сообщения (SMS)	57
Отправка мультимедийного сообщения (MMS)	58
Возобновление работы с черновиком сообщения	60
Просмотр и ответ на сообщение	61
Просмотр и сохранение вложений MMS-сообщения	62
Push-сообщения	63
Управление сообщениями бесед	64
Настройка параметров сообщений	65

Контакты

Передача контактов со своего старого телефона	67
Сведения о приложении Контакты	68
Настройка вашего профиля	69
Импортирование контактов с SIM-карты	70
Добавление нового контакта	70
Импортирование контакта из учетной записи Exchange ActiveSync	70
Объединение сведений о контактах	71
Фильтрация списка контактов	72
Резервирование контактов на карту памяти	73
Сведения о контакте и беседе	73
Отправка сведений о контакте в виде vCard	75
Группы контактов	75
Добавление виджетов Контакты	78

Электронная почта

Gmail	80
Почта	82

Календарь

Сведения о приложении Календарь	91
Создание события	91
Изменение режимов представления приложения Календарь	93
Управление событиями Календарь	95
Отключение или отсрочка напоминаний о событиях	96
Отображение и синхронизация напоминаний	96
Изменение настроек приложения Календарь	98
Сведения о виджете Календарь	99

Поиск и веб-браузер

Поиск в телефоне и в Интернете	100
Работа с веб-браузером телефона	101
Загрузка из Интернета	104
Просмотр закладок и ранее посещенных страниц	104
Настройка параметров браузера	106

Камера

Основные сведения о приложении Камера	107
Фотосъемка	108
Видеосъемка	109
Добавление эффектов	110
После съемки	110
Изменение настроек камеры	111

Фотоснимки, видеозаписи и музыка

Галерея	113
Музыка	121
Медиа-менеджер	127

Учетные записи и синхронизация

О сетевых учетных записях	129
Синхронизация с учетной записью Google	130
Добавление учетной записи социальной сети	131
Управление сетевыми учетными записями	131

Социальные сети

Facebook для HTC Sense	133
Приложение Facebook	134
Отправка сообщений Twitter в телефоне с помощью приложения Peep	136
Приложение Friend Stream	139
Общение в Google Talk	141

Карты и местоположение

Настройки определения местоположения	144
Locations	144
Карты Google	155

Market и другие приложения

Поиск и установка приложений с Android Market	159
Работа с приложением Часы	161
Проверка Погода	164
Чтение электронных книг	166
Чтение каналов новостей	169
Информация о ваших акциях	171
Работа с документами, таблицами и презентациями	173
Просмотр видеозаписей на YouTube	174
Прослушивание FM-радио	175
Запись голоса	177

Приложение Фонарик	178
Отправка игр и приложений	179

HTC Sync

Сведения о программе HTC Sync	180
Установка программы HTC Sync, поставляемой на карте памяти	181
Настройка программы HTC Sync для распознавания телефона	182
Знакомство с рабочей областью	182
Настройка синхронизации	183
Синхронизация телефона	186
Установка приложения с компьютера в телефон	187
Синхронизация другого телефона с вашим компьютером	187
Загрузка обновлений программы HTC Sync	187

HTCSense.com

Регистрация вашей учетной записи на сайте HTCSense.com	189
Использование HTCSense.com	190
Удаление вашей учетной записи на HTCSense.com	192

Клавиатура

Работа с экранной клавиатурой	193
Ввод слов с помощью предиктивного ввода текста	195
Голосовой ввод текста	196
Изменение текста	197
Настройка параметров ввода	198

Подключение к Интернету

Подключение для передачи данных	199
Wi-Fi	200
Сведения о виджетах подключений	202
Подключение к виртуальной частной сети (VPN)	202
Использование телефона в качестве модема (Интернет-модем)	204
Подключение телефона к Интернету через компьютер (сквозное подключение к Интернету)	204
Использование телефона в качестве беспроводного маршрутизатора	205

Bluetooth

Основные сведения о Bluetooth	206
Подключение Bluetooth-гарнитуры или автомобильного комплекта	207
Отключение или отмена сопряжения с Bluetooth-устройством	208
Отправка информации с помощью Bluetooth	209
Прием информации с помощью Bluetooth	211

Безопасность

Защита SIM-карты с помощью PIN-кода	213
Защита телефона с помощью комбинации блокировки экрана, PIN-кода или пароля	213

Настройка

Настройка вашего телефона	216
Изменение настроек экрана	218

Изменение настроек звука	220
Изменение языка телефона	221
Оптимизация времени работы телефона от аккумулятора	221
Управление памятью	222
Проверка информации о телефоне	223

Обновление и сброс настроек

Обновления программного обеспечения (ПО) телефона	225
Перезапуск телефона	226
Сброс настроек телефона	226

Товарные знаки и авторские права

Указатель

Условные обозначения, используемые в данном руководстве

В данном руководстве пользователя мы используем следующие символы для обозначения полезной и важной информации.



Это — примечание. В примечаниях часто дается дополнительная информация, например о том, что произойдет в вашем телефоне, если вы решите выполнить или не выполнить определенное действие. Кроме того, в примечаниях представлена информация, которая может быть применима лишь к некоторым ситуациям.



Это — совет. В советах описываются альтернативные способы выполнения конкретного этапа или процедуры либо приводится информация о параметрах, которые могут оказаться для вас полезными.



Это обозначает важную информацию, которая вам необходима для выполнения определенной задачи или для достижения надлежащей работы той или иной функции телефона.



Этот значок обозначает информацию по мерам предосторожности, то есть информацию, которую необходимо принять к сведению, чтобы предотвратить возникновение возможных проблем при использовании вашего телефона.

Начало работы


Содержимое коробки

Внутри коробки вы найдете следующее.

- Телефон
- Аккумулятор (изначально установлен)
- Карта памяти microSD™ (изначально установлена)
- USB-кабель
- Стереогарнитура с разъемом 3,5 мм
- Сетевой адаптер питания
- Краткое справочное руководство
- Руководство по безопасности и соответствию стандартам
- Карточка центра обработки вызовов (карточка "горячей линии")
- Гарантийный талон


Ваш телефон

Лицевая панель

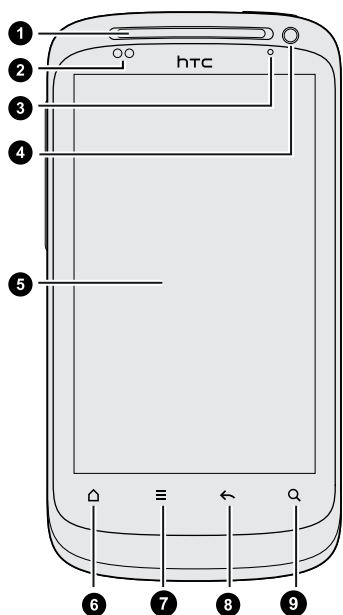


1. Динамик телефона
2. Бесконтактный датчик
3. Уведомляющий индикатор
4. Передняя камера
5. Сенсорный экран
6. ДОМОЙ
7. МЕНЮ
8. НАЗАД
9. ПОИСК

Левая панель




1. УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ
2. УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ
3. Разъем USB

Задняя панель

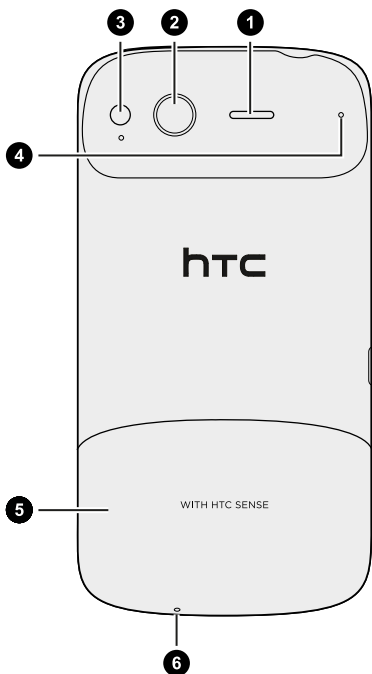

1. Динамик
2. 5-мегапиксельная камера
3. Светодиодная вспышка
4. Микрофон
5. Нижняя крышка
6. Микрофон

Верхняя панель




1. Гнездо для гарнитуры (3,5 мм)
2. ПИТАНИЕ

Нижняя крышка

Снятие нижней крышки


Снимите нижнюю крышку, чтобы получить доступ к аккумулятору, гнезду SIM-карты и гнезду карты памяти.

1. Крепко держите выключенный телефон лицевой стороной вниз.
2. Большими пальцами нажмите на нижнюю крышку, чтобы снять ее.

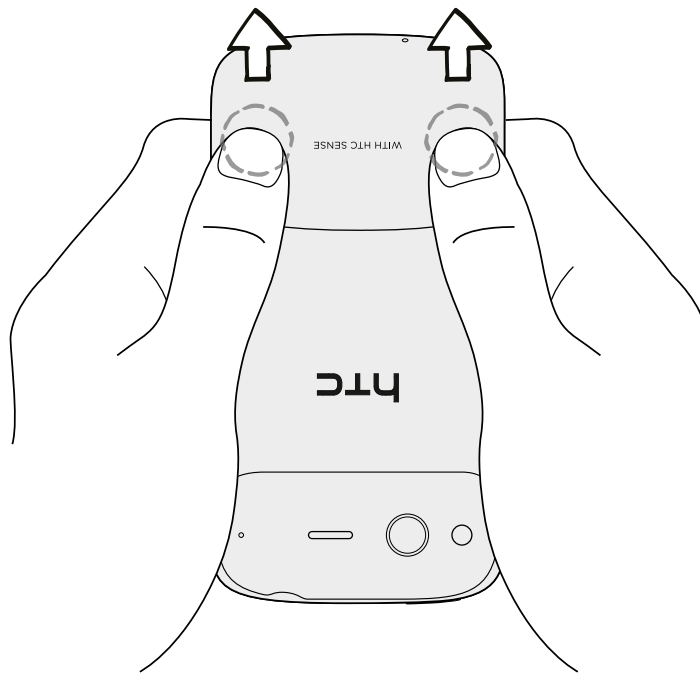


Установка нижней крышки на место

1. Расположите два зубца под нижней крышкой (по одному с каждой стороны) напротив двух пазов в нижней части телефона.

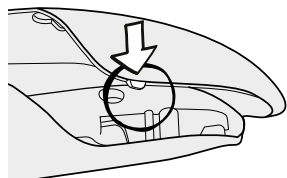

2. Поместите нижнюю крышку на телефон, аккуратно прижмите к корпусу большими пальцами, а затем задвиньте ее до фиксации со щелчком.

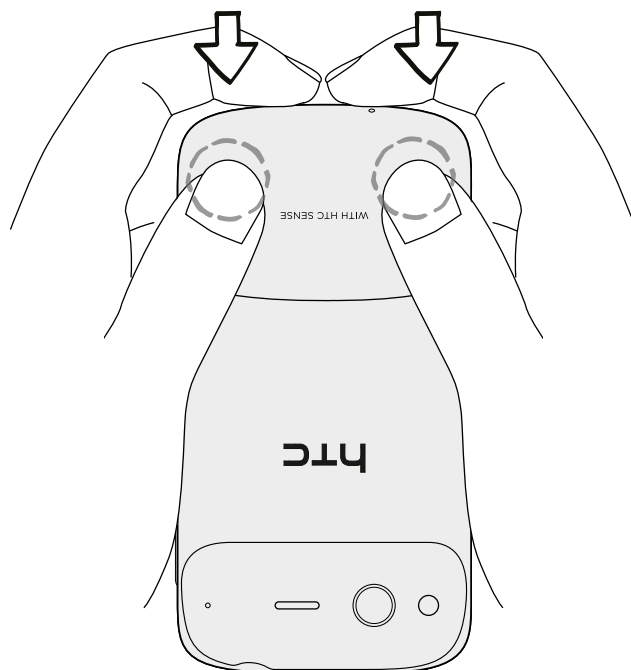


! Антенна вашего телефона расположена под нижней крышкой. Для обеспечения наилучшего приема сигнала рекомендуем вам убедиться, что нижняя крышка надлежащим образом закреплена на задней панели телефона.

Крышка отсека аккумулятора

Открытие крышки отсека аккумулятора

Откройте крышку отсека аккумулятора, перевернув ее с **правой** стороны.

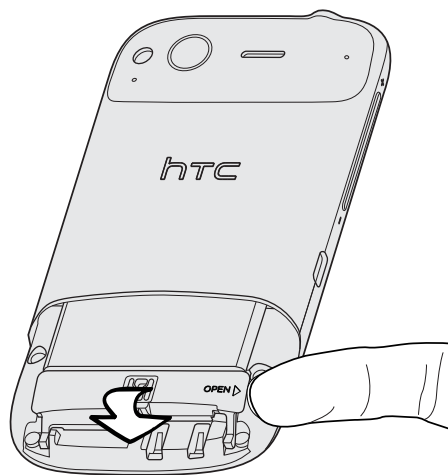

Заккрытие крышки отсека аккумулятора

1. Переверните крышку отсека аккумулятора в исходное положение, чтобы закрыть ее.
2. Аккуратно нажмите на крышку отсека до щелчка, чтобы зафиксировать ее.

SIM-карта


SIM-карта содержит ваш номер телефона, данные об операторе и его услугах, а также используется для хранения телефонной книги и сообщений. Ваш телефон поддерживает SIM-карты, рассчитанные на напряжение 1,8 и 3 В.



Некоторые устаревшие SIM-карты могут не работать в вашем телефоне. В этом случае обратитесь к своему оператору мобильной связи для замены SIM-карты. Эта услуга может быть платной.

Установка SIM-карты

1. Снимите нижнюю крышку.
2. Откройте крышку отсека аккумулятора
3. Вставьте SIM-карту в соответствующее гнездо (позолоченными контактами вниз, чтобы ее скошенный уголок был обращен наружу).

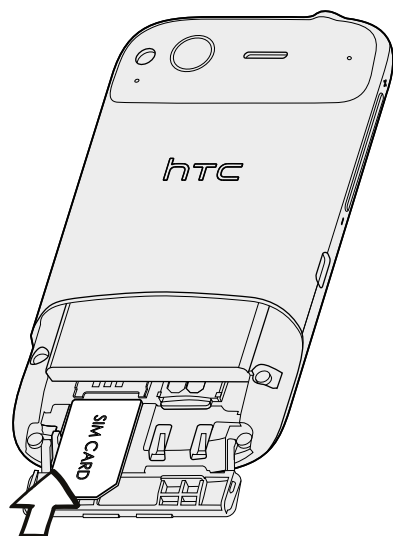

Извлечение SIM-карты



Обязательно выключайте телефон перед извлечением SIM-карты.

1. Снимите нижнюю крышку.
2. Откройте крышку отсека аккумулятора
3. Большим пальцем руки выдвиньте SIM-карту из гнезда.

Карта памяти

Используйте карту памяти для хранения фотоснимков, видеозаписей и музыки. Карта памяти уже вставлена в ваш телефон.

Установка карты памяти


1. Снимите нижнюю крышку.
2. Откройте крышку отсека аккумулятора
3. Вставьте карту памяти в соответствующее гнездо позолоченными контактами вниз и нажмите на нее до щелчка.

Извлечение карты памяти




Если телефон включен, то перед извлечением карты памяти вы должны отключить ее, чтобы не повредить и не испортить записанные на ней файлы.

1. Снимите нижнюю крышку.
2. Откройте крышку отсека аккумулятора
3. Нажмите на карту памяти, чтобы извлечь ее из гнезда.
4. Выдвиньте карту памяти из гнезда.

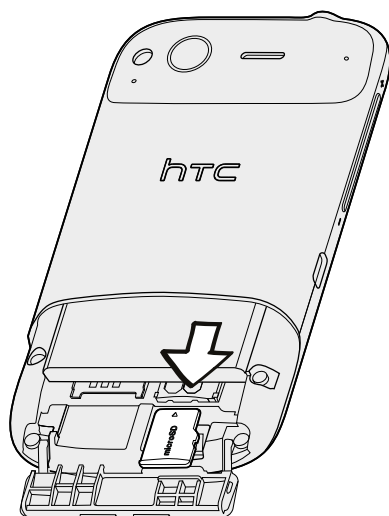

Отключение карты памяти

Если вы хотите отформатировать свою карту памяти, сначала необходимо отключить ее.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Прокрутите экран вниз, а затем нажмите **Память устройства**.
3. Нажмите **Извлечь карту памяти**.

Аккумулятор


В телефоне используется аккумуляторная батарея. Пожалуйста, используйте только оригинальные аккумуляторы и принадлежности, входящие в комплект поставки вашего телефона, или рекомендованные нами альтернативные варианты.

Время работы телефона до разрядки аккумулятора зависит от интенсивности использования вами телефона. В том числе это касается используемых вами функций и принадлежностей (например, постоянно включенное соединение Bluetooth™ повышает энергопотребление). Продолжительные разговоры по телефону и частое использование Интернета также ускоряют разрядку аккумулятора. Кроме того, необходимо учитывать свое местоположение: слабый сигнал сети мобильной связи и экстремальные температуры заставляют аккумулятор работать интенсивнее.

Снятие тонкой пленки с аккумулятора


Перед первым включением телефона необходимо снять тонкую пленку, который обернут аккумулятор телефона.

1. Снимите нижнюю крышку.
2. Откройте крышку отсека аккумулятора
3. Потяните пленку вверх, чтобы снять ее.

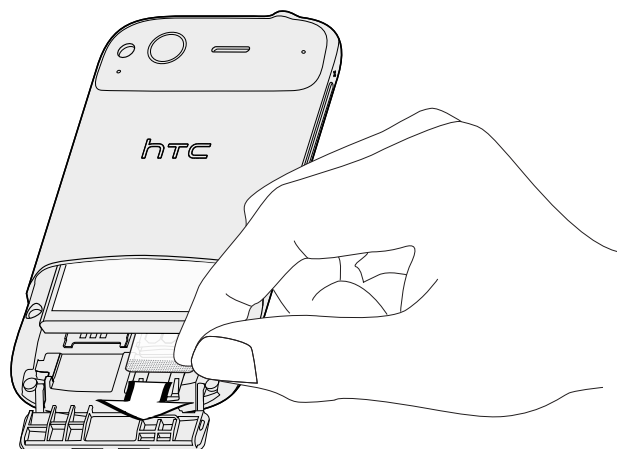


Извлечение аккумулятора

1. Снимите нижнюю крышку.
2. Откройте крышку отсека аккумулятора
3. Выдвиньте аккумулятор.

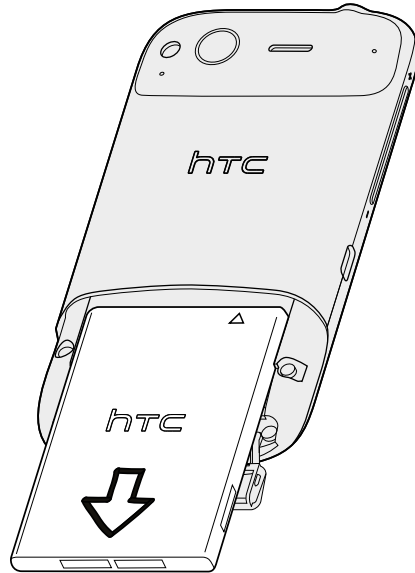

Установка аккумулятора

1. Снимите нижнюю крышку.
2. Откройте крышку отсека аккумулятора
3. Вставьте аккумулятор медными контактами вперед в отсек аккумулятора.

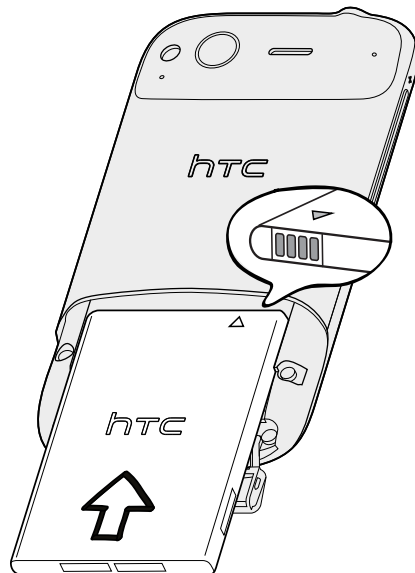


Зарядка аккумулятора

Первоначально аккумулятор заряжен не полностью. Перед включением и началом использования телефона аккумулятор рекомендуется зарядить. Аккумуляторы некоторых типов работают лучше после нескольких циклов заряда/разряда.





- Телефон поставляется с уже установленным аккумулятором. Между аккумулятором и его отсеком вставлена тонкая изолирующая пленка. Перед зарядкой аккумулятора эту пленку нужно снять.
- Для зарядки аккумулятора используйте только сетевой адаптер питания и USB-кабель синхронизации из комплекта поставки телефона.
- Во время зарядки через автомобильный адаптер или сетевой адаптер питания запрещается извлекать аккумулятор из телефона.

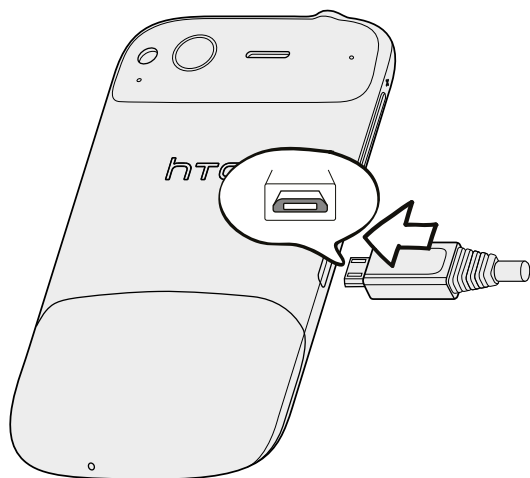1. Подключите сетевой адаптер к разъему USB вашего телефона.



2. Вставьте сетевой адаптер в сетевую розетку, чтобы начать зарядку аккумулятора.

Во время зарядки аккумулятора уведомляющий индикатор непрерывно светится оранжевым цветом. Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор изменит цвет на зеленый.

Если вы заряжаете аккумулятор при включенном телефоне, в строке состояния на экране телефона отображается значок зарядки аккумулятора . После того как аккумулятор полностью зарядится, значок зарядки аккумулятора изменится на значок полностью заряженного аккумулятора .



Для обеспечения безопасности зарядка аккумулятора прекращается при чрезмерном нагревании аккумулятора.

Включение и выключение телефона

Включение телефона

Нажмите кнопку ПИТАНИЕ. Легко.



При первом включении телефона вам придется его настроить.

Выключение телефона

1. Если дисплей погас, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить его, а затем разблокируйте экран, сдвинув вниз строку на экране блокировки.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ в течение нескольких секунд.
3. Когда появится меню "Схемы управления питанием", нажмите **Отключить питание**.

Ввод PIN-кода

Большинство SIM-карт защищены PIN-кодом (персональный идентификационный номер), который предоставляется оператором мобильной связи. При запросе PIN-кода введите его и нажмите **ОК**.



Если PIN-код ввести неправильно три раза подряд, SIM-карта блокируется. Никаких проблем. Обратитесь к вашему оператору мобильной связи и узнайте PUK-код (ключ разблокировки PIN-кода).

Жесты пальцами

Нажатие	Чтобы ввести текст с клавиатуры, выбрать элементы на экране, например значки приложений и настроек, или нажать экранные кнопки, используйте легкое нажатие пальцем.
Нажатие и удержание	Чтобы открыть доступные варианты выбора для элемента (например, для контакта или ссылки на веб-странице), просто нажмите на этот элемент и удерживайте его.
Проведение пальцем или сдвигание	Это значит быстро "протащить" палец, не отпуская, поперек экрана по горизонтали или по вертикали.
Перетаскивание	Перед перетаскиванием нажмите пальцем нужный элемент и не отпускайте его. Во время перетаскивания не отрывайте палец от экрана, пока не дойдете до нужного места.

Рывки	Рывки по экрану аналогичны проведению пальцем, но в этом случае двигать пальцем нужно быстрыми легкими рывками. Этот жест пальцем всегда выполняется в вертикальном направлении, например при прокрутке списка контактов или сообщений.
Поворот	Для большинства экранов можно автоматически менять ориентацию с книжной на альбомную, поворачивая телефон в нужную сторону. При вводе текста можно повернуть телефон горизонтально, чтобы использовать более крупную клавиатуру.
Щипки	В некоторых приложениях, таких как Галерея или веб-браузер, сдвигая или раздвигая два пальца (например, большой и указательный) щипковыми движениями на экране, можно делать просматриваемое изображение или веб-страницу крупнее или мельче.

Первоначальная настройка телефона

При первом включении телефона вам будет предложено настроить его. Вы можете выбрать язык, способ подключения к Интернету, а также разрешить или запретить автоматическое определение вашего текущего местоположения. Если у вас остались личные контакты и события календаря, сохраненные в старом телефоне, вы можете легко передать их в свой новый телефон через Bluetooth.

Не забудьте войти в свою учетную запись Google, чтобы вы могли использовать приложения Google, например Gmail™ и Android Market™. Кроме того, вы можете настроить другие свои учетные записи эл. почты, любимых социальных сетей, таких как Facebook и Twitter™, и т. д.

Просто следуйте указаниям на экране, и вы быстро приведете свой телефон в состояние готовности к работе.



Некоторые функции, требующие подключения к Интернету, например услуги на базе информации о местоположении и автоматическая синхронизация ваших учетных записей в Интернете, могут повлечь за собой дополнительную плату за передачу данных, которую может взимать ваш оператор мобильной связи. Не беспокойтесь. Вы можете включать или отключать эти функции в настройках телефона позже по мере необходимости.

Способы получения контактов на ваш телефон

Добавлять контакты в телефон можно несколькими способами. Вы можете синхронизировать телефон с контактами из вашей учетной записи Google, с компьютера, Facebook и т. д.

HTC Sync	Синхронизируйте контакты со своего старого телефона с компьютером, а затем с помощью программы HTC Sync синхронизируйте свой новый телефон HTC со своими контактами Microsoft Outlook, Outlook Express или Окна Contacts на компьютере.
Gmail	Контакты Google импортируются в телефон после выполнения входа в учетную запись Google. Вы также можете создать несколько контактов Google прямо в телефоне.
Facebook	Войдите в свою учетную запись Facebook с помощью Facebook для HTC Sense, чтобы импортировать контактную информацию своих друзей Facebook.
Контакты в телефоне	Вы можете создать и сохранить контакты в памяти телефона либо передать в него имеющиеся контакты из своего старого телефона.
SIM-карта	Скопируйте в телефон все контакты со своей SIM-карты.
Microsoft Exchange ActiveSync	Ваш телефон синхронизирует ваши рабочие контакты с сервером Microsoft Exchange ActiveSync Server на вашем рабочем месте.
Перенести данные	Используйте приложение Перенести данные для переноса с вашего старого телефона в новый телефон HTC не только ваших контактов, но также событий календаря и текстовых сообщений.

Начальный экран


Ваш Начальный экран — это место, где вы сами создаете свой телефон. Виджет погоды и часов показывает время и погоду в вашем текущем местоположении. Вы можете также добавить свои любимые приложения, ярлыки, папки и виджеты, чтобы они всегда были под рукой. Информацию о том, как это сделать, см. в главе [Индивидуальная настройка](#) на стр. 34.

Расширенный Начальный экран


По мере освоения телефона вы, возможно, заметите, что одного Начального экрана недостаточно. Никаких проблем. Можно использовать до шести дополнительных экранов. Этого должно быть достаточно.

Проведите пальцем по горизонтали влево или вправо, и вы обнаружите больше пространства для добавления значков, виджетов и т. п.



Нажмите , чтобы вернуться на главный Начальный экран (то есть на центральный начальный экран).

Режим просмотра "Прыжок"

Чтобы сразу перейти на нужный экран, нажмите  или сдвиньте пальцы щипковым движением на экране для перехода в режим просмотра "Прыжок". Все семь Начальных экранов отобразятся в виде эскизов.





Просто нажмите на тот, который вам нужен, и вы окажетесь на нем.

Основные сведения о телефоне

Регулировка громкости

Регулировка параметра "Громкость звонка" изменяет уровень громкости звонка в телефоне, а регулировка параметра "Громкость мультимедиа" изменяет уровень громкости звуковых уведомлений и громкость воспроизведения музыки или видеозаписей.

Регулировка громкости звонка

- Чтобы отрегулировать громкость звонка до нужного уровня, нажимайте кнопку УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ или УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ на левом торце телефона. На экране появится окно "Громкость звонка", в котором будут показаны текущие уровни громкости.
- Когда установлена минимальная громкость звонка (Беззвучный режим), нажмите один раз кнопку УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ, чтобы перевести телефон в режим вибрации. Телефон завибрирует, а в строке состояния появится значок режима вибрации .
- В режиме вибрации нажмите один раз кнопку УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ, чтобы перевести телефон в беззвучный режим. В строке состояния появится значок отключения динамика .


Регулировка громкости мультимедиа

Чтобы отрегулировать громкость во время прослушивания музыки или просмотра видео, нажимайте кнопку УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ или УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ на левом торце телефона. На экране появится окно "Громкость мультимедиа", в котором будет показан уровень громкости.

Регулировка громкости динамика телефона для телефонных вызовов

Во время вызова нажимайте кнопку УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ или УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ.

Регулировка громкости через настройки

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Звук > Громкость**.
2. Перетаскивайте ползунки влево или вправо, чтобы настроить уровни громкости звонка телефона, воспроизведения мультимедийных файлов, будильника и уведомлений. По мере перетаскивания ползунка телефон коротко воспроизводит типовой звуковой сигнал соответствующей громкости.

3. Если вы хотите использовать одинаковый уровень громкости для мелодии звонка и уведомлений, выберите вариант **Использовать громкость входящих вызовов для уведомлений**.
4. По завершении нажмите **ОК**.

Спящий режим

Спящий режим экономит заряд аккумулятора посредством перевода телефона в состояние низкого потребления энергии при отключенном дисплее. Он также предотвращает случайное нажатие кнопок, когда телефон находится в сумке или кармане. Однако при этом вы продолжаете принимать сообщения и вызовы.

Переход в спящий режим

Кратковременно нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы выключить дисплей и перевести телефон в спящий режим. Телефон также автоматически переходит в спящий режим, если он не используется определенное время.

Выход из спящего режима


Для вывода телефона из спящего режима вручную нажмите кнопку ПИТАНИЕ. Вам придется разблокировать экран.



Ваш телефон автоматически выходит из спящего режима при поступлении входящего вызова.

Разблокировка экрана

Нажмите на строку на экране блокировки и сдвиньте палец вниз, чтобы разблокировать экран или ответить на входящий звонок.

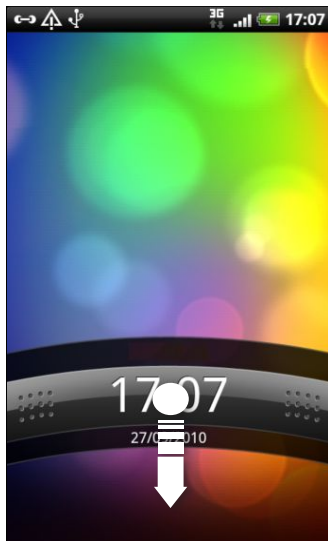

Если вы установили графический ключ, PIN-код или пароль для разблокировки экрана, то вам будет предложено начертить на экране графический ключ либо ввести PIN-код или пароль, прежде чем экран будет разблокирован.











Состояние и уведомления














Значки состояния

Можно многое рассказать о своем телефоне, проверив значки в строке состояния.



Каждый из них означает следующее:

 Громкость сигнала	 Аккумулятор полностью заряжен
 Установлено подключение GPRS	 Идет зарядка аккумулятора
 Подключение GPRS используется	 Низкий уровень заряда аккумулятора (осталось 20 %)
 Установлено подключение EDGE	 Очень низкий уровень заряда аккумулятора (осталось 10 %)
 Подключение EDGE используется	 Беззвучный режим







 Установлено подключение 3G	 Режим вибрации
 Подключение 3G используется	 Отключен микрофон телефона
 Установлено подключение HSDPA	 Включен динамик
 Подключение HSDPA используется	 Проводная гарнитура с микрофоном подключена
 Роуминг	 Проводная гарнитура подключена
 Нет сигнала	 Функция Bluetooth включена
 SIM-карта не вставлена	 Установлено подключение к устройству Bluetooth
 Установлено подключение к сети Wi-Fi	 Режим "В самолёте"
 Синхронизация данных	 Включен модуль GPS
 Включен общий доступ к сети	 Установлен будильник





























Значки уведомлений

Деловая жизнь — это постоянно занятый телефон. Значки уведомлений в строке состояния помогают вам управлять сообщениями, событиями календаря и сигналами будильника.




Каждый из них означает следующее:

 Новое сообщение Gmail	 Уведомление общего характера
 Новое сообщение эл. почты Microsoft Exchange ActiveSync или POP3/IMAP	 Выполняется вызов
 Проблема при доставке эл. почты	 Пропущенный вызов

 Новое сообщение SMS/MMS	 Вызов на удержании
 Проблема при доставке SMS/MMS	 Включена переадресация вызовов
 Новое мгновенное сообщение Google Talk	 Включена переадресация сообщений
 Новое сообщение голосовой почты	 Телефон подключен к компьютеру при помощи USB-кабеля
 Предстоящее событие	 Включена функция Wi-Fi, доступны беспроводные сети
 Новые обновления из ваших социальных сетей	 Включена переносная точка доступа Wi-Fi
 Предложение по совпавшим контактам	 Идет выгрузка данных (анимированный)
 Запрос сопряжения Bluetooth	 Идет загрузка данных (анимированный)
 Доступно обновление программного обеспечения телефона	 Ожидание выгрузки
 Воспроизводится песня	 Загруженное с Android Market приложение успешно установлено
 Используется приложение FM-радио	 Доступно обновление для приложения, загруженного с Android Market
 Включена голосовая запись	 Можно безопасно извлечь карту памяти / Выполняется подготовка карты памяти
 Нужно сориентировать компас	 Карта памяти не вставлена в телефон
 Другие (не показанные) уведомления	 Недостаточно свободного места на карте памяти

Уведомляющий индикатор




Уведомляющий индикатор показывает следующее.

- Горит зеленым, когда телефон подключен к адаптеру сетевого питания или к компьютеру и аккумулятор полностью заряжен.
- Мигает зеленым, когда имеется ожидающее внимания уведомление.
- Горит оранжевым во время зарядки аккумулятора.
- Мигает красным, когда уровень заряда аккумулятора становится слишком низким.

Панель Уведомления

При получении новой информации вы можете открыть панель Уведомления для просмотра сообщения, напоминания или уведомления о событии. Панель Уведомления позволяет вам быстро переключаться между недавно открывавшимися приложениями, а также легко включать такие функции, как Wi-Fi и Bluetooth.

Чтобы открыть панель Уведомления, нажмите и удерживайте строку состояния, а затем сдвиньте палец вниз.

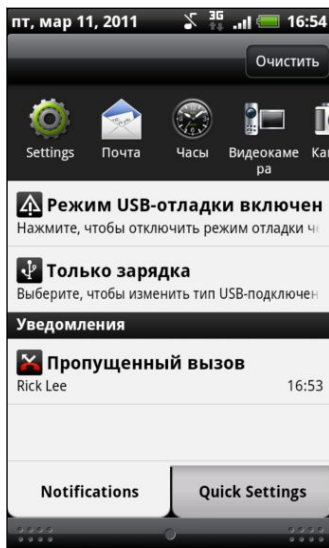

При наличии нескольких уведомлений можно прокрутить экран вниз, чтобы просмотреть их все.




Панель Уведомления можно также открыть с Начального экрана, нажав , а затем нажав **Уведомления**.

Переключение между недавно открывавшимися приложениями


На панели Уведомления можно быстро получить доступ к восьми приложениям, которые вы недавно открывали.

1. Нажмите и удерживайте строку состояния, а затем сдвиньте палец вниз, чтобы открыть панель Уведомления.
2. В разделе Последние приложения проведите пальцем влево или вправо, чтобы просмотреть недавно открывавшиеся приложения.

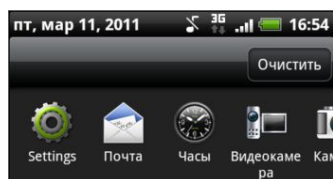

3. Нажмите на приложение, чтобы открыть его.



Чтобы просмотреть недавно использовавшиеся приложения, нажмите и удерживайте кнопку .


Использование вкладки "Быстрые настройки"

Вкладка "Быстрые настройки" позволяет легко включать Wi-Fi, Bluetooth, GPS и т. д., а также предоставляет быстрый доступ ко всем настройкам телефона.

1. Нажмите и удерживайте строку состояния, а затем сдвиньте палец вниз, чтобы открыть панель Уведомления.
2. Нажмите на вкладку "Быстрые настройки".
3. Нажмите на флажок рядом с соответствующим элементом, чтобы включить или отключить его.



Заккрытие панели Уведомления

Нажмите и удерживайте нижнюю строку панели Уведомления, затем сдвиньте палец вверх по экрану. Или просто нажмите .

Подключение телефона к компьютеру

При каждом подключении телефона к компьютеру с помощью USB-кабеля открывается экран Подключение к ПК, где можно выбрать тип USB-подключения.

Выберите один из следующих вариантов и нажмите **Готово**.

Только зарядка	Выберите этот вариант, если вы хотите, чтобы аккумулятор заряжался во время подключения к компьютеру.
HTC Sync	Выберите этот вариант для синхронизации контактов, календаря и другой информации между вашим компьютером и телефоном.
Дисковод	Этот режим можно выбрать, только когда в телефоне установлена карта памяти. Выберите данный режим, если вы хотите копировать файлы между картой памяти телефона и компьютером. При включенном режиме Дисковод, когда телефон подключен к компьютеру, вы не сможете использовать приложения в телефоне для доступа к карте памяти.
Интернет-модем	Если в компьютере нет подключения к Интернету, то можно выбрать этот режим, чтобы компьютер мог использовать подключение телефона к мобильной сети передачи данных.
Сквозное подключение к Интернету	Если у вас отсутствует тарифный план на передачу данных для телефона или нет доступа к сети Wi-Fi, вы можете выбрать этот режим для использования вашим телефоном подключения к Интернету вашего компьютера.

Копирование файлов на карту памяти и обратно

Можно копировать фотоснимки, музыкальные и другие файлы на карту памяти телефона.

1. Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля, входящего в комплект поставки.
2. На экране телефона Подключение к ПК нажмите **Дисковод**, а затем нажмите **Готово**. На компьютере подключенный телефон распознается как съемный диск.
3. Перейдите к этому съемному диску и откройте его.
4. Выполните одно из следующих действий.
 - Скопируйте файлы с компьютера в корневую папку карты памяти телефона.
 - Скопируйте файлы с карты памяти телефона в папку на компьютере.

5. После завершения копирования файлов отключите съемный диск (т.е. подключенный телефон) в соответствии с требованиями операционной системы для безопасного извлечения вашего телефона.
6. Выполните одно из следующих действий.
 - Отключите телефон от компьютера.
 - Если вы хотите оставить телефон подключенным к компьютеру, но чтобы при этом телефон имел доступ к карте памяти, откройте панель Уведомления, нажмите **Дисковод**, выберите любой вариант, кроме **Дисковод**, а затем нажмите **Готово**.

Копирование текста, поиск информации и передача

В таких приложениях, как веб-браузер и Почта, вы можете выделить текст и выбрать для него действие.

После выбора текста вы можете:

- скопировать его;
- поискать его с помощью Поиска Google;
- поискать его на сайтах Wikipedia®, YouTube™ или в Словарь Google™;
- перевести текст с помощью Переводчик Google™;
- отправить текст в виде нового сообщения эл. почты, SMS- или MMS-сообщения либо установить его в качестве вашего статуса в социальной сети.


Выделение текста

1. Нажмите и удерживайте слово.
2. Перетащите метки начала и конца, чтобы выделить необходимый фрагмент текста вокруг.




Чтобы выделить текст ссылки, нажмите и удерживайте ссылку, а затем нажмите **Копировать ссылку**.

Копирование и вставка текста

1. После того как вы выделили текст, который хотите скопировать, нажмите . Выделенный текст копируется в буфер обмена.
2. В поле ввода текста (например, при написании сообщения) нажмите и удерживайте место, куда вы хотите вставить текст.
3. Нажмите **Вставить**.

Поиск или перевод текста

1. После того как вы выделили текст, который хотите найти или перевести, нажмите .
2. Нажмите на одну из следующих вкладок.



Поиск в Google

Поиск информации с помощью службы Поиск Google по запросу на базе выделенного вами текста.



Wikipedia

Поиск информации в Википедии (Wikipedia) по запросу на базе выделенного вами текста.



YouTube

Поиск видеозаписей на YouTube по запросу на базе выделенного вами текста.



Переводчик Google


Перевод текста на другой язык.



Словарь Google

Поиск выделенного текста в словаре.

Вставка текста в новое сообщение или использование его в качестве обновления статуса в социальной сети

1. После того как вы выбрали текст, который хотите отправить, нажмите .
2. Выберите место для вставки выделенного текста: новое сообщение эл. почты, SMS- или MMS-сообщение либо обновление вашего статуса в социальной сети, например Twitter.

Индивидуальная настройка

Сделайте ваш телефон по-настоящему вашим

Сделайте так, чтобы ваш телефон выглядел и звучал именно так, как вы этого хотите. Настройте для вашего телефона фоновый рисунок, обложку, мелодию звонка и звук уведомления о событиях, таких как входящие SMS-сообщения, сообщения эл. почты и напоминания календаря.

Нажмите на кнопку Персонализация  прямо на Начальном экране, чтобы приступить к индивидуальной настройке.

Индивидуальная настройка телефона с помощью сюжетов


При использовании сюжетов ваш телефон начинает выполнять функции сразу нескольких телефонов. Сюжеты — это индивидуально настроенные макеты Начального экрана, которые можно быстро менять в телефоне. Переключаясь между сюжетами, вы мгновенно переключаете телефон в режим, превосходно подходящий для выходных, путешествия, работы или для чистой игры.



Каждый раз, когда вы добавляете или изменяете что-либо на Начальном экране, телефон автоматически сохраняет внесенные изменения в текущем выбранном сюжете.

Использование предустановленного сюжета

Ваш телефон содержит предустановленные сюжеты, каждый из которых имеет свой фоновый рисунок и набор виджетов, отражающих различные моменты вашей жизни. Вы можете выбрать сюжет, который подходит для работы, игры, путешествия или социальной жизни.



1. На Начальном экране нажмите  > **Сюжет**.
2. Проводя пальцем по экрану справа налево, выберите желаемый сюжет.
3. Нажмите **Применить**.




Чтобы загрузить другие сюжеты, нажмите  > **Сюжет** > **Получить другие**.

Создание нового сюжета



При создании нового сюжета вы начнете с пустого Начального экрана.

1. На Начальном экране нажмите  > **Сюжет**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Создать**.
3. Введите название нового сюжета и нажмите **Готово**.
4. Выполните индивидуальную настройку сюжета, добавив виджеты и другие элементы, скомпоновав макет Начального экрана и изменив обложку или фоновый рисунок. Все вносимые вами изменения будут автоматически сохраняться в данном сюжете.

Переименование сюжета


1. На Начальном экране нажмите  > **Сюжет**.
2. Проводя пальцем по экрану справа налево, выберите сюжет, который вы хотите переименовать.
3. Нажмите и удерживайте эскиз сюжета, а затем нажмите **Переименовать**.
4. Введите название нового сюжета и нажмите **Готово**.

Удаление сюжетов

1. На Начальном экране нажмите  > **Сюжет**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Удалить**.
3. Проводя пальцем по экрану справа налево, пролистайте сюжеты, а затем нажмите на один или несколько сюжетов, которые вы хотите удалить.
4. Нажмите **Удалить**.


Изменение фонового рисунка

Установите фоновый рисунок с любимым фотоснимком — это быстрый и легкий способ изменить ощущение от использования телефона и придать ему обновленный вид. Просмотрите коллекцию фоновых рисунков в телефоне или выберите фотоснимок, сделанный с помощью камеры. Кроме того, вы можете использовать на Начальном экране анимированный фоновый рисунок.

1. На Начальном экране нажмите  > **Фоновый рисунок**.
2. Нажмите на один из следующих вариантов.


Фоновые рисунки НТС	Выберите стандартный фоновый рисунок, а затем нажмите Предв. просмотр > Применить .
Динамические фоновые рисунки	Выберите один из стандартных анимированных фоновых рисунков. Нажмите Предв. просмотр , чтобы просмотреть анимацию, а затем нажмите Применить .
Галерея	Выберите фотоснимок, сделанный с помощью камеры или скопированный на карту памяти. Обрежьте фотоснимок, а затем нажмите Сохранить .




Чтобы загрузить другие фоновые рисунки, нажмите  > **Фоновый рисунок** > **Фоновые рисунки НТС** > **Получить ещё**.

Применение новой обложки

Вы можете выполнить индивидуальную настройку и за пределами Начального экрана, применив новую обложку. Обложки предназначены для придания иного вида и ощущений большинству экранных кнопок, экранов приложений, меню выбора действий и других элементов телефона.

1. На Начальном экране нажмите  > **Обложка**.
2. Проводя пальцем по экрану справа налево, выберите желаемую обложку.
3. Нажмите **Применить**.




Чтобы загрузить другие обложки, нажмите  > **Обложка** > **Получить другие**.

Индивидуальная настройка Начального экрана при помощи виджетов

Виджеты предоставляют быстрый доступ к важной информации и мультимедийному содержанию прямо с Начального экрана. Некоторые виджеты уже добавлены на Начальный экран для удобства. Вы можете добавить другие имеющиеся виджеты или загрузить новые.

Добавление виджета на Начальный экран

1. Перейдите к той части Начального экрана, где есть свободное место для добавления нового виджета.
2. Нажмите  > **Виджет**.
3. Выберите желаемый виджет.
4. Большинство виджетов HTC представлено в различных видах и размерах для удовлетворения ваших потребностей. Проведите пальцем по экрану справа налево для просмотра различных стилей, а затем нажмите **Выбрать**, чтобы выбрать один из них.

Вы также можете добавить виджеты, которые позволяют быстро включать или отключать определенные функции телефона, такие как Wi-Fi, Мобильный интернет и Bluetooth. Прокрутите вниз список виджетов, нажмите **Настройка**, а затем нажмите на нужный виджет.

Изменение настроек виджета

Вы можете изменять основные настройки некоторых виджетов (например, виджета Контакты или Почта) с Начального экрана.

1. Нажмите и удерживайте виджет на Начальном экране. Телефон завибрирует, и вы увидите цветную рамку вокруг виджета. Не поднимайте палец с экрана.
2. Перетащите виджет на кнопку **Изменить** (если она активна).



Откроется соответствующий экран, на котором вы сможете изменить некоторые настройки данного виджета.


3. Измените настройки виджета в соответствии со своими предпочтениями.

Добавление значков и других ярлыков на Начальный экран



Разместите значки приложений на Начальном экране для более быстрого запуска этих приложений. Также вы можете добавить на Начальный экран ярлыки для настроек и определенной информации, например для закладки веб-страницы, чьего-либо номера телефона, для списка воспроизведения музыкальных файлов, маршрутов и многих других элементов.



Доступные ярлыки зависят от приложений, которые установлены в вашем телефоне.

1. Перейдите к той части Начального экрана, где есть свободное место для добавления нового значка или ярлыка.
2. Нажмите , а затем нажмите **Приложение**, чтобы добавить значок приложения, или **Ярлык**, чтобы добавить ярлык для настройки или информации.




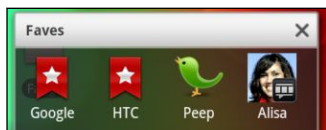
Чтобы добавить значок приложения на Начальный экран, вы также можете нажать , нажать , а затем нажать и удерживать значок приложения. Не поднимая палец, перетащите значок на свободную область Начального экрана, а затем отпустите его.

Добавление папок на Начальный экран

Используйте папки для группирования похожих приложений и других ярлыков, чтобы Начальный экран оставался упорядоченным и аккуратным. Вы также можете добавить папки с информацией, содержащие актуальную информацию, например принятые по Bluetooth файлы, вашу телефонную книгу Facebook и др.

Создание новой папки и добавление в нее элементов

1. Перейдите к той части Начального экрана, где есть свободное место для добавления новой папки.
2. Нажмите  > **Папка**.
3. Нажмите **Новая папка**.
4. Нажмите и удерживайте значок приложения или ярлык, который вы хотите переместить в папку. Телефон завибрирует. Не поднимайте палец с экрана.
5. Перетащите значок приложения или ярлык и отпустите его над папкой.



Чтобы открыть папку, просто нажмите на нее, после чего вы сможете получить доступ к приложениям и ярлыкам, находящимся внутри папки.

Переименование папки

1. Чтобы открыть папку, нажмите на нее.
2. Нажмите и удерживайте строку заголовка окна папки.
3. Введите новое имя папки, а затем нажмите **ОК**.

Переупорядочивание или удаление виджетов и значков на Начальном экране

Изменяйте расположение виджетов и значков на Начальном экране, чтобы освободить место для добавления других элементов. Кроме того, вы можете удалить виджеты и значки, которые вы не часто используете.

Перемещение виджета или значка

1. Нажмите и удерживайте виджет или значок, который вы хотите переместить. Телефон завибрирует, и вы увидите цветную рамку вокруг виджета или значка. Не поднимайте палец с экрана.
2. Перетащите виджет или значок на новое место на экране. Вы можете задержаться у левого или правого края экрана, чтобы перетащить виджет или значок на другую панель Начального экрана.
3. После перемещения виджета или значка в нужное место поднимите палец.

Удаление виджета или значка

1. Нажмите и удерживайте виджет или значок, который вы хотите удалить. Телефон завибрирует, и вы увидите цветную рамку вокруг виджета или значка. Не поднимайте палец с экрана.
2. Перетащите виджет или значок на кнопку **Удалить**.
3. После того как виджет или значок также станет красным, поднимите палец.

Переупорядочивание Начального экрана

Расположите панели Начального экрана любым удобным для вас образом. Например, переместите панели с часто используемыми виджетами, ярлыками и папками ближе к главному Начальному экрану.



Центральным эскизом в режиме просмотра "Прыжок" всегда является главный Начальный экран.

1. Сведите пальцы щипковым движением на Начальном экране, чтобы перейти в режим просмотра "Прыжок".
2. Нажмите и удерживайте эскиз начального экрана, который вы хотите переместить. Телефон завибрирует. Не поднимайте палец с экрана.
3. Перетащите эскиз на новое место, а затем поднимите палец.




Использование наборов звуков


Наборы звуков представляют собой различные подборки мелодий звонка, звуков уведомлений и сигналов, которые вы можете использовать для индивидуальной настройки способов предупреждения вас вашим телефоном. Используя наборы звуков, вы можете моментально менять звуки телефона от изысканной мелодии звонка и звуков уведомлений, когда вы находитесь в офисе, до чего-нибудь веселого, когда вы отдыхаете в кругу друзей.

Выбор стандартного набора звуков


1. На Начальном экране нажмите  > **Набор звуков**.
2. На экране Наборы звуков нажмите на название набора звуков.

3. Вы можете нажать , чтобы прослушать фрагменты мелодии звонка, звуков уведомлений и сигнала для данного набора звуков.
4. Нажмите **Применить**.



Чтобы загрузить другие наборы звуков, нажмите  > **Набор звуков** > **Получить другие**.

Создание набора звуков

1. На Начальном экране нажмите  > **Набор звуков**.
2. На экране Наборы звуков нажмите **Новый набор звуков**.
3. Введите название нового набора звуков и нажмите **Готово**.

Созданный набор звуков будет добавлен в список наборов звуков телефона. Вы можете включать различные звуки в набор звуков в соответствии с вашими предпочтениями.



Настройка набора звуков

Вы можете индивидуально настроить набор звуков, выбрав на свой вкус мелодию звонка, звуки уведомлений и сигналы, в качестве которых можно использовать как стандартные звуки телефона, так и звуки с вашей карты памяти (за исключением звуков уведомлений).



Обязательно выберите желаемый набор звуков перед изменением мелодии звонка, звуков уведомлений и сигнала, поскольку телефон автоматически сохраняет вносимые вами изменения в текущий выбранный набор звуков.


Удаление наборов звуков

1. На Начальном экране нажмите  > **Набор звуков**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Удалить**.
3. Нажмите на один или несколько наборов звуков, которые вы хотите удалить.
4. Нажмите **Удалить**.


Изменение мелодий звонка и сигналов

Изменяйте мелодии звонка, звуки уведомлений и сигналы в соответствии со своим настроением или стилем жизни. Ваши изменения сохраняются в текущем загруженном наборе звуков, переписывая его настройки.

Изменение мелодии звонка

1. На Начальном экране нажмите  > **Мелодия звонка**.
2. Прокрутите список доступных мелодий звонка и нажмите на ту, которую вы хотите использовать. После выбора мелодии звонка прозвучит ее фрагмент.
3. Если аудиофайл находится на вашей карте памяти, нажмите **Новая мелодия звонка**, выберите элемент, который вы хотите импортировать в список Мелодии звонка, и нажмите **ОК**.
4. Нажмите **Применить**.


Изменение звуков уведомлений

1. На Начальном экране нажмите  > **Звук уведомления**.
2. Выберите тип уведомления, который вы хотите изменить.
3. Прокрутите список доступных звуковых сигналов и нажмите на тот, который вы хотите использовать. После выбора звукового сигнала прозвучит его фрагмент.
4. Нажмите **Применить**.



Несмотря на то что вы не можете импортировать звуки уведомлений с вашей карты памяти, вы можете нажать **Получить другие**, чтобы загрузить другие аудиофайлы с HTC Hub.

Изменение звука сигнала

1. На Начальном экране нажмите  > **Сигнал**.
2. Прокрутите список доступных звуковых сигналов и нажмите на тот, который вы хотите использовать. После выбора звукового сигнала прозвучит его фрагмент.
3. Если аудиофайл находится на вашей карте памяти, нажмите **Новый сигнал**, выберите элемент, который вы хотите импортировать в список "Сигналы", и нажмите **ОК**.
4. Нажмите **Применить**.

Переупорядочивание или скрытие вкладок приложений

Вы можете переупорядочивать вкладки в нижней части некоторых приложений телефона для расположения типов информации, которые вы часто используете, в соответствии с приоритетом или удалять вкладки, которые вам не нужны.

1. Откройте приложение, имеющее обычные вкладки в нижней части экрана (например, экран сведений о контакте в приложении Контакты).



2. Нажмите и удерживайте вкладку. Когда изображение на экране изменится и будет показана пустая область, поднимите палец с экрана.
3. Выполните любое из следующих действий.

Переместить вкладку	Нажмите и удерживайте вкладку, которую вы хотите переместить, а затем перетащите ее на новое место.
Удалить вкладку	Нажмите и удерживайте вкладку, которую вы хотите скрыть, а затем перетащите ее вверх. Увидев цветную рамку, поднимите палец с экрана.

4. По завершении нажмите .

Восстановление вкладок

1. Откройте приложение, из которого ранее вы удалили некоторые вкладки.
2. Нажмите и удерживайте вкладку. Когда изображение на экране изменится и будут показаны некоторые из ваших скрытых вкладок, поднимите палец с экрана.
3. Нажмите и удерживайте вкладку, которую вы хотите отобразить, а затем перетащите ее вниз на желаемое место.



4. По завершении нажмите .

Телефонные вызовы

Различные способы выполнения вызовов

Помимо выполнения вызовов с экрана набора номера в телефоне вы можете быстро позвонить контакту, нажав на номер в текстовом сообщении или сообщении эл. почты либо нажав на отдельный номер на номеронабирателе.





Большинство SIM-карт защищены PIN-кодом (персональный идентификационный номер), который предоставляется оператором мобильной связи. При запросе PIN-кода введите его и нажмите **ОК**. Если PIN-код ввести неправильно три раза подряд, SIM-карта блокируется. Не беспокойтесь. Обратитесь к вашему оператору мобильной связи и узнайте PUK-код (ключ разблокировки PIN-кода).



Выполнение вызова на экране набора номера телефона


Вы можете либо просто набрать номер, либо воспользоваться функцией Интеллектуальный набор номера для поиска и набора номера сохраненного контакта или номера из журнала вызовов.

1. На Начальном экране нажмите **Телефон**.
2. Начните вводить первые цифры номера телефона или первые символы имени контакта с клавишной панели телефона. На экране набора номера появится список совпадающих номеров и имен.



Если вы ввели неправильную цифру или букву, нажмите , чтобы удалить ее. Чтобы стереть всю запись, нажмите и удерживайте .

3. Нажмите , чтобы закрыть клавишную панель телефона и проверить наличие других совпадающих номеров или контактов.
4. Чтобы просмотреть отфильтрованный список, пролистывайте список рывками или медленно проводите по нему пальцем вверх или вниз.
5. Чтобы сделать звонок, выполните одно из следующих действий.
 - В списке нажмите на телефонный номер или контакт.
 - После ввода всего номера нажмите **Позвонить**.
 - Чтобы позвонить на другой номер телефона, назначенный контакту, можно нажать  справа от имени контакта. На экране сведений о контакте нажмите на телефонный номер, по которому вы хотите позвонить.

При наборе номера или во время разговора по телефону в строке состояния отображается значок вызова .

Что такое Интеллектуальный набор номера?

Функция Интеллектуальный набор номера позволяет звонить быстро и просто.

Просто введите номер телефона или первые несколько букв имени человека, которому вы хотите позвонить. Функция "Интеллектуальный набор номера" автоматически ищет и фильтрует ваш список контактов (хранящихся в телефоне, на SIM-карте и в сетевых учетных записях, таких как Google и Exchange ActiveSync) и номера телефонов из журнала вызовов.


Быстрый набор

Быстрый набор используется для набора номера телефона при помощи одного нажатия. Например, если вы назначаете номеру контакта клавишу 2, то для набора данного номера вы можете просто нажать и удерживать клавишу 2.




Клавиша 1 обычно зарезервирована для голосовой почты. Нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы позвонить на голосовую почту и прослушать свои сообщения голосовой почты.

Назначение клавиши быстрого набора

1. На Начальном экране нажмите **Телефон**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Быстрый набор > Добавить**.
3. Введите имя контакта, которого вы хотите добавить. После того как имя появится в списке, нажмите на имя.
4. На экране "Быстрый набор" выберите номер телефона контакта и назначьте ему клавишу быстрого набора.
5. Нажмите **Сохранить**.

Звонок по телефонному номеру из SMS-сообщения

1. Нажмите на номер телефона в сообщении.

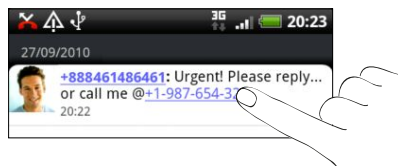

2. При необходимости измените номер телефона, а затем нажмите **Позвонить**.



Чтобы позвонить отправителю сообщения, нажмите и удерживайте отправителя или полученное сообщение, а затем нажмите **Вызов** в меню выбора действий.

Звонок по телефонному номеру из сообщения эл. почты

Хотите позвонить по номеру, содержащемуся в сообщении эл. почты? Никаких проблем. Номера, содержащие не менее 5 цифр и удовлетворяющие любому из следующих условий, распознаются как телефонные номера.

- Номера, начинающиеся со знака "плюс" (+). Например, +1-987-654-32 1 или +198765432 1.
- Номера, начинающиеся с кода страны или региона, заключенного в круглые скобки. Например, (02)98765432 1 или (02)987-654-32 1.
- Номера, разделенные дефисами. Например, (02)-987-654-32 1 или 0987-654-32 1.

1. В теле сообщения эл. почты нажмите на телефонный номер.
2. При необходимости измените номер телефона, а затем нажмите **Позвонить**.

Экстренный вызов

В некоторых регионах вы можете выполнять экстренные вызовы с вашего телефона, даже если в нем не установлена SIM-карта или если SIM-карта заблокирована.

1. На Начальном экране нажмите **Телефон**.
2. Наберите номер экстренной службы в международном формате для вашего местоположения (например, 000), а затем нажмите **Позвонить**.



На вашей SIM-карте могут быть записаны дополнительные номера телефонов служб экстренной помощи. Обратитесь к вашему оператору мобильной связи за подробностями.

Если вы активировали, но забыли свой пароль, графический ключ разблокировки экрана и/или блокировку SIM-карты, вы все равно можете выполнять экстренные вызовы, нажав **Экстренный вызов** на экране.

Прием вызовов

При приеме телефонного вызова от контакта открывается экран "Входящий вызов".



Вы можете использовать функции вежливого звонка и карманного режима телефона при приеме вызовов. Информацию о том, как это сделать, см. в разделе [Изменение настроек звука](#) на стр. 220.

Ответ на вызов

Чтобы ответить на вызов:

- Нажмите **Ответить**.
- Если при поступлении вызова дисплей отключен, появится экран блокировки. Перетащите строку с именем или номером вызывающего абонента вниз.



Отклонение вызова


Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите **Отклонить**.
- Если при поступлении вызова дисплей отключен, перетащите строку вверх на экране блокировки или нажмите , а затем нажмите **Отклонить**.
- Чтобы отклонить вызов и отправить SMS-сообщение, нажмите , а затем нажмите **Отправить сообщение**.



Кроме того, для отклонения вызова можно дважды нажать кнопку ПИТАНИЕ.

Изменение текстового сообщения для отправки при отклонении вызовов

1. На экране набора номера нажмите .
2. Нажмите **Настройки > Редактировать сообщение по умолчанию**.
3. Введите новое сообщение, а затем нажмите **ОК**.

Отключение звука звонка без отклонения вызова

Выполните одно из следующих действий.


- Нажмите кнопку УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ или УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ.
- Нажмите кнопку ПИТАНИЕ.
- Положите телефон лицевой панелью вниз на ровную поверхность.




Если телефон уже находится лицевой панелью вниз, он продолжит звонить при последующих входящих вызовах.

Идентификация абонента НТС

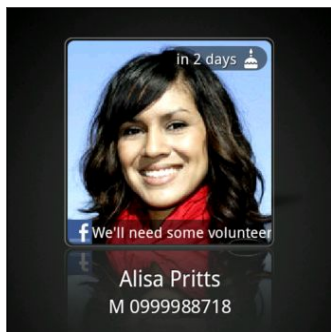


Каждый раз при выполнении вызова или приеме вызова от друга вы можете увидеть последнее обновление статуса вашего друга из социальных сетей, таких как Facebook или Twitter, прямо на экране вызова. Кроме того, вы никогда не пропустите никакие дни рождения. Вы увидите напоминание о дне рождения заранее, примерно за несколько дней до наступления дня рождения вашего друга.



Что можно делать во время телефонного разговора?

Во время разговора используйте кнопки на экране для выключения и включения звука микрофона или для включения и выключения динамика. Вы также можете нажать , чтобы добавить вызов, поставить вызов на удержание, отключить звук микрофона и т. д.

Постановка вызова на удержание

1. Чтобы поставить вызов на удержание, нажмите , а затем нажмите **Удержать**. После постановки вызова на удержание в строке состояния отобразится значок вызова на удержании .
2. Чтобы вернуться к вызову, нажмите , а затем нажмите **Вернуться**.

Переключение между вызовами

Если вы уже разговариваете по телефону и принимаете другой вызов, вы можете переключаться между этими двумя вызовами.

1. При поступлении другого вызова нажмите **Ответить**, чтобы принять второй вызов и поставить первый на удержание.
2. Чтобы переключиться между вызовами, нажмите на экране на человека, с которым вы хотите поговорить.






3. Чтобы завершить текущий вызов и вернуться к другому, нажмите **Завершить вызов**.


Включение динамика во время вызова




Чтобы не повредить слух, не держите телефон близко к уху, когда включен динамик громкой связи.



Выполните одно из следующих действий.

- Переверните телефон во время вызова (при этом должен быть выбран параметр **Включение громкой связи переверотом** в меню  >  > **Настройка** > **Звук**).
- На экране вызова нажмите .

Когда динамик включен, в строке состояния отображается значок динамика .

Чтобы выключить динамик, просто снова переверните телефон лицевой панелью вверх. Или нажмите  еще раз.

Отключение звука микрофона во время вызова

На экране вызова нажимайте  для включения или выключения звука микрофона. Когда микрофон выключен, в строке состояния отображается значок отключения микрофона .


Завершение вызова

Чтобы завершить вызов, выполните одно из следующих действий.

- На экране вызова нажмите **Завершить вызов**.



Если дисплей погас, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить его и получить возможность нажать кнопку **Завершить вызов**.

- Выдвиньте панель Уведомления и нажмите .
- Если вы используете входящую в комплект поставки проводную гарнитуру, то для завершения вызова нажмите кнопку.






Если телефонный номер звонившего отсутствует в вашем списке контактов, то после завершения вызова номер можно будет сохранить в вашем списке контактов.

Установка конференц-связи

Вы можете легко устанавливать конференц-связь с друзьями, семьей или коллегами. Сделайте первый вызов (или примите вызов), а затем наберите последовательно каждый номер для добавления его к конференции.



Убедитесь, что ваша SIM-карта подключена к службе поддержки конференц-связи. Обратитесь к вашему оператору мобильной связи за подробностями.



1. Позвоните первому участнику конференции.
2. После установления соединения нажмите , нажмите **Добавить вызов**, а затем наберите номер второго участника. Во время звонка второму участнику соединение с первым будет поставлено на удержание.
3. После установления соединения со вторым участником нажмите  (объединить).
4. Чтобы подключить к конференции очередного участника, на экране конференции нажмите , а затем наберите номер контакта, которого вы хотите подключить к конференции.
5. После установления соединения нажмите , чтобы добавить участника к конференции.
6. Чтобы поговорить с кем-либо из конференции лично, нажмите , а затем нажмите **Личный звонок** в меню выбора действий.
7. По завершении нажмите **Завершить вызов**.

Интернет-вызовы

Когда вы подключены к сети Wi-Fi, вы можете совершать и принимать вызовы через учетную запись интернет-телефонии.

Добавление учетной записи интернет-телефонии

Перед добавлением учетной записи интернет-телефонии вы должны зарегистрироваться в службе интернет-телефонии, поддерживающей голосовые вызовы по протоколу инициации сеансов (Session Initiation Protocol, SIP).

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Настройки вызовов**.
2. В настройках интернет-вызова нажмите **Аккаунты**.
3. Нажмите **Добавить аккаунт**.
4. Введите данные своей учетной записи.
5. Нажмите , чтобы сохранить учетную запись.
6. Чтобы настроить телефон на прием интернет-вызовов с использованием добавленной учетной записи, установите флажок **Принимать входящие вызовы**.


Интернет-вызов

Вы можете звонить вашим контактам через Интернет на их учетную запись интернет-телефонии или на телефонный номер.



Звонки через Интернет на телефонные номера могут повлечь дополнительные затраты или могут не поддерживаться вашим оператором мобильной связи.

Звоните, используя любой из следующих вариантов.

Учетная запись интернет-телефонии	<ul style="list-style-type: none"> ▪ В приложении Контакты нажмите на контакт, имеющий учетную запись интернет-телефонии, а затем нажмите Интернет-вызов. ▪ В списке Журнал вызовов нажмите на журнал интернет-вызовов.
Номер телефона	См. раздел Различные способы выполнения вызовов на стр. 45. Но сначала настройте свой телефон на использование интернет-телефонии для исходящих вызовов. На Начальном экране нажмите  , а затем нажмите Настройка > Настройки вызовов . Нажмите Использовать интернет-телефонию , а затем выберите вариант Для всех вызовов или Спрашивать при каждом вызове .

Журнал вызовов

Используйте Журнал вызовов для проверки пропущенных и принятых вызовов, а также набранных номеров.

Проверка пропущенного вызова


Если вы пропустите вызов, в строке состояния появится значок пропущенного вызова .

1. Выдвиньте панель Уведомления, чтобы проверить, кто вам звонил.
2. Чтобы вернуться к вызову, нажмите на уведомление о пропущенных вызовах. Затем нажмите на имя или номер звонившего на экране Журнал вызовов.



Проверка вызовов в Журнал вызовов

На Начальном экране нажмите  > **Журнал вызовов**.



Также вы можете нажать  на экране набора номера телефона.

На экране Журнал вызовов вы можете выполнить следующее.

- В списке нажмите имя или номер, по которому вы хотите позвонить.
- Нажмите и удерживайте имя или номер в списке, чтобы открыть меню выбора действий.
- Нажмите , чтобы проверить только журнал вызовов конкретного контакта.
- Нажмите , а затем нажмите **Вид**, чтобы отобразить только отдельный тип вызовов, например пропущенные или исходящие вызовы.

Добавление нового телефонного номера в контакты из Журнал вызовов

1. На экране Журнал вызовов нажмите и удерживайте телефонный номер, который вы хотите сохранить, а затем нажмите **Сохранить в контактах**.
2. Выберите, следует ли создать новый контакт или сохранить номер в существующий контакт в телефоне.
3. Выполните любое из следующих действий.
 - При создании нового контакта введите имя, тип контакта и другую информацию в открывшейся пустой карточке контакта. Телефонный номер будет автоматически добавлен в поле Мобильный в разделе Телефон. Чтобы сохранить его как номер другого типа, например как домашний телефон, нажмите на кнопку **Мобильный**.
 - При сохранении номера в существующий контакт нажмите на контакт, сохраненный в телефоне, а затем выберите тип номера.
4. Нажмите **Сохранить**.

Очистка списка Журнал вызовов

На экране Журнал вызовов выполните одно из следующих действий.

Удалить одно имя или номер	Нажмите и удерживайте имя или номер, а затем нажмите Удалить из истории звонков .
Очистить весь список	Нажмите ☰ , а затем нажмите Удалить все .

Функция "Звонок в свою страну"

Находясь в поездке за границей, вы можете легко звонить друзьям и членам семьи, оставшимся дома.

Телефонный код вашей родной страны добавляется автоматически, когда вы звоните из роуминга.

1. На Начальном экране нажмите **Телефон**.
2. Введите номер телефона из своей страны, по которому вы хотите позвонить.



Если вы введете предшествующий ноль, он будет удален. Если вы введете перед телефонным номером знак "плюс" (+), номер будет набран в нормальном режиме.

Откроется экран "Звонок в свою страну", содержащий код страны для добавления перед номером телефона.

3. Если вы хотите изменить код страны, выберите желаемую страну в соответствующем поле выбора.
4. Нажмите **Готово**, а затем выполните вызов.


Отключение функции "Звонок в свою страну"

Если, находясь в роуминге, вы предпочитаете полностью вводить телефонные номера вручную, вы можете отключить функцию "Звонок в свою страну".

1. На Начальном экране нажмите **☰**, а затем нажмите **Настройка > Настройки вызовов**.
2. Установите флажок **Своя страна**.

Службы вызовов

Ваш телефон может подключаться непосредственно к сети мобильной связи, а также позволяет просматривать и изменять параметры различных телефонных служб для телефона. Службы вызовов могут включать переадресацию вызова, ожидание вызова, голосовую почту и др. Обратитесь к своему оператору мобильной связи для получения информации о службах вызовов для вашего телефона.

Чтобы открыть службы вызовов, нажмите  на Начальном экране, а затем нажмите **Настройка > Настройки вызовов**.

Фиксированный набор	Разрешаются исходящие звонки только по номерам из закрытой абонентской группы. Чтобы включить эту функцию, нужно знать код PIN2 вашей SIM-карты.
Служба голосовой почты	Показывает используемую в настоящий момент службу голосовой почты.
Настройки голосовой почты	Укажите другой номер голосовой почты, отличный от записанного на вашей SIM-карте.
Удалить уведомление голосовой почты	Получив уведомление о поступлении новой голосовой почты, можно удалить это уведомление, выбрав этот параметр.
Настройки телефона	Изменение текста сообщения, отправляемого абоненту при отклонении его вызова; открытие редактора сообщений при отклонении вызова с отправкой сообщения; и автоматическое сохранение неизвестного номера после завершения разговора.
Перенаправление вызовов	Выберите, как телефон должен действовать при вызовах, когда абонент занят, не отвечает или недоступен. Переадресацию вызовов можно также настроить для всех входящих вызовов.
Настройки запрета звонков	Выберите, нужно ли блокировать различные категории входящих и исходящих вызовов.
Дополнительные настройки вызовов	Включение или отключение предоставляемых оператором услуг, таких как определение номера абонента и звонки по второй линии.
Своя страна	Включение или отключение функции "Звонок в свою страну".
Звонок в свою страну	Установка телефонного кода страны для его автоматического добавления перед телефонными номерами, набираемыми при нахождении в роуминге.


Аккаунты	Добавление, изменение или удаление учетных записей интернет-телефонии. Вы также можете выбрать, следует ли принимать входящие интернет-вызовы.
Использовать интернет-телефонию	Выберите, следует ли использовать интернет-телефонию для всех совершаемых вами вызовов, только для интернет-вызовов либо следует спрашивать вас при каждом совершаемом вызове.

Включение и выключение режима "В самолёте"

Во многих странах действует запрет на использование мобильных телефонов на борту самолетов. Вы можете отключить функцию телефонной связи, переключив телефон в режим "В самолёте".

В режиме "В самолёте" в телефоне отключается прием и передача всех радиосигналов, в том числе функция телефонной связи, службы передачи данных, Bluetooth и Wi-Fi. После выхода из режима "В самолёте" функция телефонной связи снова включается, а для модулей Bluetooth и Wi-Fi восстанавливается их предыдущее состояние.


Чтобы включить или выключить режим "В самолёте", нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ, а затем нажмите **Режим "В самолёте"**.


После его включения в строке состояния появится значок режима "В самолёте" .

Сообщения

Открытие приложения Сообщения

Оставайтесь на связи с теми, кто для вас много значит. Используйте приложение Сообщения для написания и отправки текстовых (SMS) и мультимедийных (MMS) сообщений.

На Начальном экране нажмите  > **Сообщения**. Откроется экран "Все сообщения", на котором все ваши отправленные и полученные сообщения аккуратно сгруппированы по беседам, именам контактов или номерам телефонов.

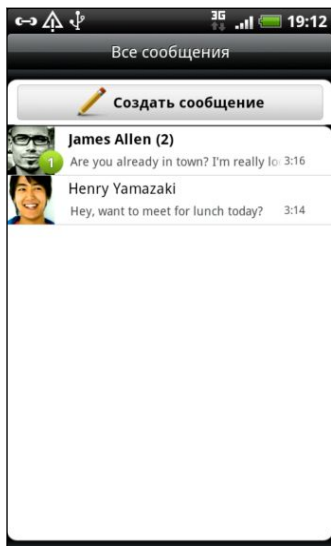



- Прокрутите список бесед вверх или вниз, проведя пальцем по экрану.
- Нажмите на имя или номер контакта, чтобы просмотреть обмен сообщениями.




Вы можете также просмотреть свои сообщения на Начальном экране с помощью виджета Сообщения.


Отправка текстового сообщения (SMS)

1. На Начальном экране нажмите  > **Сообщения**.
2. Нажмите **Создать сообщение**.


3. Укажите одного или нескольких получателей. Вы можете сделать следующее:
 - Введите первые несколько букв имени контакта или первые цифры номера мобильного телефона. По мере ввода будут отображаться совпадающие имена с номерами телефонов из сохраненного списка контактов. Нажмите на имя или один из номеров контакта.
 - Нажмите , а затем выберите номера телефонов контактов, которым вы хотите отправить сообщение. Вы также можете выбрать группы контактов в качестве получателей. После выбора всех получателей сообщения нажмите **ОК**.
 - Введите полные номера телефонов прямо в поле Кому.
4. Нажмите на поле с надписью **Добавить текст**, а затем введите свое сообщение.

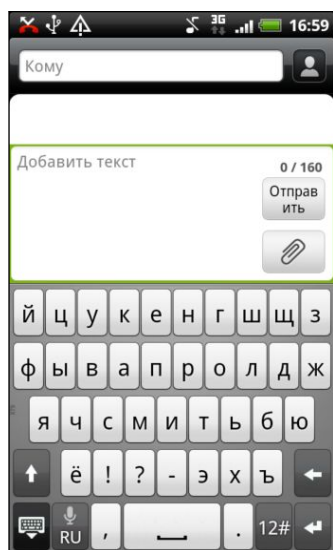




- Существует ограничение на количество знаков для одного текстового сообщения (он отображается над кнопкой **Отправить**). Если вы превысите ограничение, ваше текстовое сообщение будет доставлено как одно, но его стоимость будет больше одного сообщения.
- Текстовое сообщение автоматически становится мультимедийным, если вы вводите адрес эл. почты в качестве получателя, добавляете тему сообщения, прикрепляете вложение или создаете очень длинное сообщение.




5. Нажмите **Отправить** или нажмите , чтобы сохранить сообщение как черновик.

Отправка мультимедийного сообщения (MMS)


1. На Начальном экране нажмите  > **Сообщения**.
2. Нажмите **Создать сообщение**.

3. Укажите одного или нескольких получателей. Вы можете сделать следующее:
 - Введите первые несколько букв имени контакта или первые цифры номера мобильного телефона. По мере ввода будут отображаться совпадающие имена с номерами телефонов и адресами эл. почты из сохраненного списка контактов. Нажмите на номер или адрес эл. почты контакта. Адреса эл. почты будут показаны, если в разделе "Настройка списка получателей" установлен флажок **Показывать адрес электронной почты**.
 - Нажмите , а затем выберите номера телефонов контактов, которым вы хотите отправить сообщение. Вы также можете выбрать группы контактов в качестве получателей. После выбора всех получателей сообщения нажмите **ОК**.
 - Введите полные номера телефонов или адреса эл. почты прямо в поле **Кому**.
4. Чтобы добавить строку темы, нажмите , а затем нажмите **Добавить тему**.
5. Нажмите на поле с надписью **Добавить текст**, а затем введите свое сообщение.
6. Нажмите , а затем выберите тип вложения.


Снимок	Выберите Камера , чтобы сделать снимок и прикрепить его, или Галерея , чтобы прикрепить фото с карты памяти.
Видео	Выберите Видеокамера , чтобы снять видео и прикрепить его, либо Видео , чтобы прикрепить видеозапись с карты памяти.
Звук	Выберите Диктофон , чтобы создать голосовую запись и прикрепить ее, или Музыка и звуки , чтобы прикрепить музыкальный файл или голосовую запись с карты памяти.
Рекомендация по приложениям	Выберите приложение, установленное с Android Market, которое вы хотите передать другим. URL-адрес, с которого можно загрузить приложение, будет вставлен в сообщение.
Координаты	Добавьте в сообщение координаты вашего текущего местоположения (требуется включение GPS) или местоположения, указанного на карте.
Контакт (vCard)	Выберите контакт, а затем выберите сведения для вложения.
Встреча (vCalendar)	Выберите событие календаря, которое вы хотите прикрепить.

7. Чтобы получить доступ к меню выбора действий для замены или проверки вложения, нажмите . Вы также можете нажать , а затем нажать **Удалить**, чтобы начать сначала.
8. Нажмите **Отправить** или нажмите , чтобы сохранить сообщение как черновик.


Создание слайд-шоу

1. После того как вы добавили фотоснимок, видео- или аудиозапись в создаваемое мультимедийное сообщение, нажмите  > **Слайд-шоу**.
2. Выполните любое из следующих действий.


Добавление слайда	Нажмите  , а затем выберите фотоснимок или видеозапись для добавления.
Добавление музыкального файла или голосовой записи к слайду	Сразу после добавления слайда нажмите  > Звук .
Добавление подписи к слайду	Нажмите на поле с надписью Добавить текст .
Изменение слайда	Нажмите  , а затем замените, удалите слайд или задайте продолжительность его отображения.
Предварительный просмотр слайд-шоу	Нажмите  , а затем нажмите Еще > Предварительный просмотр . Нажмите на экран предварительного просмотра один раз, чтобы отобразить органы управления воспроизведением.

3. По завершении нажмите **Отправить** или нажмите , чтобы сохранить сообщение как черновик.

Возобновление работы с черновиком сообщения


1. На экране Все сообщения нажмите , а затем нажмите **Черновики**.
2. Нажмите на сообщении, а затем продолжите его редактирование.
3. Нажмите **Отправить**.

Просмотр и ответ на сообщение

В зависимости от настроек уведомлений, получив новое сообщение эл. почты, телефон проиграет мелодию звонка, начнет вибрировать или кратковременно отобразит сообщение в строке состояния. Кроме того, в строке состояния появится значок нового сообщения .




- Чтобы открыть и прочитать сообщение, вы можете выполнить следующее.
 - Нажмите и удерживайте строку состояния, а затем сдвиньте палец вниз, чтобы открыть панель Уведомления. Затем нажмите на уведомление о новом сообщении.
 - Откройте приложение Сообщения, чтобы получить доступ к сообщению и прочитать его.
- При прочтении сообщения вы можете сделать следующее.


Ответ SMS-сообщением	Нажмите на поле с надписью Добавить текст , введите ответное сообщение, а затем нажмите Отправить .
Ответ MMS-сообщением	Нажмите на поле с надписью Добавить текст , введите ответное сообщение, нажмите  , чтобы выбрать вложение для сообщения, а затем нажмите Отправить .
Вызов или сохранение номера телефона, содержащегося в теле сообщения	Нажмите на номер телефона. Затем выберите, набрать номер или добавить его в контакты.
Открытие ссылки в сообщении	Нажмите на ссылку, чтобы открыть ее в веб-браузере.
Отправка сообщения или сохранение адреса эл. почты, содержащегося в теле сообщения	Нажмите на адрес эл. почты. Затем выберите, отправить сообщение эл. почты, отправить MMS-сообщение или сохранить адрес эл. почты в вашем списке контактов.
Пересылка сообщения	Нажмите и удерживайте сообщение, чтобы открыть меню выбора действий, а затем нажмите Переслать .
Проверка сведений о сообщении	Нажмите и удерживайте сообщение, чтобы открыть меню выбора действий, а затем нажмите Просмотреть сведения о сообщении .

Ответ на другой номер телефона контакта

Если в вашем телефоне сохранено несколько номеров телефона контакта, вы увидите номер телефона, используемый в сообщении. Вы также увидите выделенную полужирным шрифтом букву перед номером телефона, указывающую на его тип (например, **M** означает **Мобильный**).

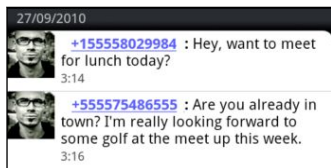

Имейте в виду, что ваше ответное сообщение будет отправлено на тот телефонный номер контакта, с которого вы получили последнее сообщение от него.

1. На экране Все сообщения нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите на поле с надписью **Добавить текст**, а затем введите свое ответное сообщение.
3. Нажмите , а затем нажмите **Дополнительно > Номер телефона получателя**.
4. Выберите другой телефонный номер этого контакта, а затем нажмите **ОК**.

Просмотр и сохранение вложений MMS-сообщения

Если вы хотите контролировать размер загружаемых данных, перед загрузкой мультимедийного сообщения сначала проверьте его размер.




Если в настройках MMS отключен параметр **Получать автоматически**, то будут загружаться только заголовки сообщений. Чтобы загрузить сообщение полностью, нажмите на кнопку **Загрузить** в правой части сообщения.

- Если вложение принятого MMS-сообщения содержит фотоснимок или видеозапись, нажмите на них, чтобы просмотреть содержимое.
- Если вложение представляет собой визитную карточку контакта (vCard), нажмите на нее, чтобы просмотреть сведения о контакте, а затем нажмите **Сохранить**, чтобы добавить его в ваш список контактов.
- Если вложение является встречей или событием (vCalendar), нажмите на него, чтобы выбрать календарь, в который его следует сохранить, а затем нажмите **Импортировать**.
- Чтобы сохранить вложение на карту памяти, нажмите и удерживайте MMS-сообщение, а затем в меню выбора действий выберите сохранение соответствующего типа вложения.

Push-сообщения



Push-сообщения содержат веб-ссылку. Часто это ссылка для загрузки запрошенного вами файла, например мелодии звонка.

При получении push-сообщения в строке состояния отображается значок уведомления .

Открытие и чтение нового push-сообщения

1. Нажмите и удерживайте строку состояния, а затем сдвиньте строку состояния вниз, чтобы открыть панель Уведомления.
2. Нажмите на новое сообщение.
3. Нажмите **Открыть**.

Просмотр всех push-сообщений

1. На Начальном экране нажмите  > **Сообщения**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Push-сообщения**.




Данная опция доступна, только если до этого вы получали push-сообщения.


Управление сообщениями бесед

Защита сообщения от удаления

Вы можете заблокировать сообщение, чтобы даже в случае удаления других сообщений в беседе это сообщение не было удалено.

1. На экране Все сообщения нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите и удерживайте сообщение, которое вы хотите заблокировать.
3. Нажмите **Заблокировать сообщение** в меню выбора действий. В правой части сообщения отобразится значок блокировки .


Копирование сообщения на SIM-карту

1. На экране Все сообщения нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите и удерживайте сообщение, а затем нажмите **Копировать на SIM-карту**. Справа от сообщения отобразится значок SIM-карты ().

Удаление отдельного сообщения

1. На экране Все сообщения нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите и удерживайте сообщение, которое вы хотите удалить.
3. Если сообщение заблокировано, нажмите **Разблокировать сообщение** в меню выбора действий, а затем нажмите и удерживайте сообщение, чтобы отобразить меню выбора действий еще раз.
4. Нажмите **Удалить сообщение** в меню выбора действий.
5. При запросе подтверждения нажмите **ОК**.

Удаление нескольких сообщений в беседе


1. На экране Все сообщения нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите , а затем нажмите **Дополнительно > Удалить**.
3. Нажмите **Удалить выделенное**.



Вы также можете нажать **Удалить по номеру телефона**, если контакт использовал несколько телефонных номеров в беседе и вы хотите удалить сообщения, отправленные с конкретного номера.


4. Выберите сообщения, которые вы хотите удалить, и нажмите **Удалить**.

Удаление беседы

1. Выполните любое из следующих действий.
 - На экране Все сообщения нажмите и удерживайте контакт (или номер телефона), сообщения которого вы хотите удалить, а затем нажмите **Удалить**.
 - При просмотре обмена сообщениями в беседе нажмите , а затем нажмите **Дополнительно > Удалить > Удалить ветку**.

Все заблокированные сообщения в ветке не будут удалены, пока вы не установите флажок **Удалить заблокированные сообщения**.
2. При запросе подтверждения нажмите **ОК**, чтобы удалить ветку целиком.

Удаление нескольких бесед

1. На экране Все сообщения нажмите , а затем нажмите **Удалить**.
2. Выберите ветки сообщений, которые вы хотите удалить.
3. Нажмите **Удалить**. Все заблокированные сообщения не будут удалены.

Настройка параметров сообщений

На экране Все сообщения нажмите , а затем нажмите **Настройки**.

Уведомления	<ul style="list-style-type: none">▪ Получение уведомления в строке состояние и настройка телефона на вибрирование или воспроизведение звукового сигнала при получении сообщения или при неудачной отправке сообщения, а также выбор звука уведомления.▪ Настройка телефона на отображение на экране всплывающих уведомлений об удачной или неудачной отправке сообщений либо отключение этой функции.
Текстовые сообщения (SMS)	<ul style="list-style-type: none">▪ Получение отчета о состоянии доставки вашего сообщения.▪ Просмотр или изменение используемого номера центра обслуживания (передачи) сообщений. (Мы рекомендуем вам не менять номер в этом поле, поскольку в противном случае могут возникнуть проблемы с отправкой и получением сообщений.)▪ Просмотр или удаление SMS-сообщений, сохраненных на вашей SIM-карте, или копирование сообщений с SIM-карты в память вашего телефона.

Мультимедийные сообщения (MMS)

- Получение отчета о состоянии доставки вашего сообщения.
- Получение отчета, когда каждый получатель прочитает сообщение или удалит его без прочтения.
- Автоматическая полная загрузка MMS-сообщений, включая тело сообщения и вложения, в ваш телефон в зоне обслуживания вашего оператора и в роуминге.
- Установка приоритета и максимального размера файла MMS-сообщений. При превышении размера файла MMS-сообщение отправлено не будет.

Общие

- Поиск и отображение истории отправленных сообщений, истории вызовов и адресов эл. почты сохраненных контактов при добавлении получателей сообщения.
- Выбор максимального количества SMS- или MMS-сообщений для хранения в каждой ветке сообщений (исключая заблокированные сообщения) и включение функции автоматического удаления старых незаблокированных сообщений при достижении заданных ограничений.
- Переадресация полученных SMS- и MMS-сообщений на другой номер телефона или адрес эл. почты. (Это может повлечь дополнительные расходы за услуги вашего оператора мобильной связи.)

Контакты

Передача контактов со своего старого телефона


Легкий способ передать контакты с вашего старого телефона в новый телефон HTC — при помощи Bluetooth. В зависимости от модели вашего старого телефона вы также сможете передать в новый телефон другие типы данных, например события календаря и текстовые сообщения.

1. На Начальном экране нажмите  > **Перенести данные**.
2. Нажмите **Далее**, чтобы начать.
3. Выберите название и модель вашего старого телефона.
4. Включите Bluetooth в старом телефоне и установите для него режим видимости.
5. В новом телефоне HTC нажмите **Далее**, чтобы продолжить. Ваш новый телефон автоматически включит Bluetooth и выполнит поиск устройств Bluetooth.
6. В списке устройств выберите свой старый телефон и нажмите **Далее**. После этого ваш новый телефон HTC попытается установить сопряжение со старым телефоном. На экране появится защитный ключ доступа.
7. Введите этот ключ доступа в старом телефоне или просто подтвердите его.
8. Установите флажок **Контакты** (и для других поддерживаемых типов данных, которые вы хотите импортировать), а затем нажмите **Далее**.
9. После того как ваш новый телефон HTC завершит импортирование данных, нажмите **Готово**.

Сведения о приложении Контакты

Приложение Контакты позволяет легко управлять общением с вашими контактами по телефону, путем обмена сообщениями и по эл. почте. Кроме того, вы можете связать ваши контакты с их учетными записями социальных сетей, таких как Facebook и Twitter, чтобы просматривать их обновления и события из данных учетных записей все в одном месте.

И это еще не все. Если у вас есть одинаковые контакты из разных источников, приложение Контакты позволит вам объединить их контактную информацию, чтобы избежать дублирования записей в вашем списке контактов.

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. Нажмите на одну из следующих вкладок.



Все

Предоставляет доступ ко всем контактам в вашем телефоне, сетевых учетных записях и пр.



Группы


Позволяет вносить контакты в группы, чтобы можно было легко отправлять SMS-, MMS-сообщения или сообщения эл. почты сразу всей группе.




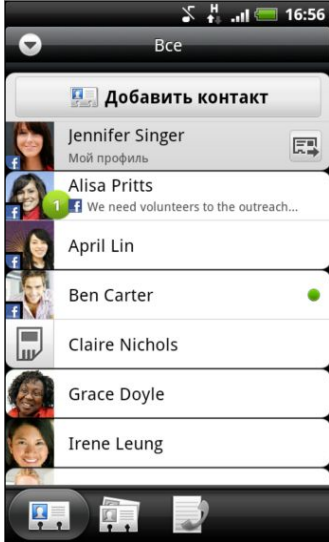
Журнал вызовов

Здесь отображаются все набранные вами номера, а также принятые и пропущенные вызовы.



Ваш список контактов

На вкладке Все  приложения Контакты показаны все контакты в вашем телефоне, а также контакты из сетевых учетных записей, в которые вы вошли.

В вашем списке контактов также отображаются контакты, сохраненные на вашей SIM-карте (обычно они отмечены значком SIM-карты ).




На вкладке Все вы можете выполнить следующее.


- Откройте или обновите вашу контактную информацию.
- Создайте, измените или найдите контакты.
- Просмотрите мгновенные обновления статуса, если вы связали контакт с его учетной записью в социальной сети.
- Нажмите на имя контакта, чтобы открыть экран со сведениями о нем.
- Если контакт отправил вам новое сообщение, пытался до вас дозвониться, обновил свои учетные записи социальных сетей или отмечает свой день рождения, вы увидите значок уведомления .
- Проверьте, кто есть в сети в Google Talk™. Значки сетевого статуса отображаются, если вы вошли в Google Talk с телефона. Например, значок  означает, что контакт доступен для беседы.

Настройка вашего профиля

Храните свою личную контактную информацию в разделе **Мой профиль**, чтобы можно было легко отправлять ее другим людям.

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке Все нажмите **Я**.






Если вы вошли в свою учетную запись Facebook с помощью Facebook для HTC Sense, то вместо надписи **Я** вы увидите свое имя Facebook. Нажмите на свое имя, затем нажмите  и выберите **Изменить**.


3. Введите свое имя и контактные сведения.
4. Нажмите **Сохранить**.

Импортирование контактов с SIM-карты

В телефон можно скопировать все контакты с SIM-карты. Импортируйте их как контакты телефона, контакты Google или контакты Exchange ActiveSync, если вы настроили соответствующие учетные записи.


1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке Все нажмите , а затем нажмите **Импорт/Экспорт** > **Импортировать с SIM-карты**.
3. Если в вашем телефоне настроены учетные записи Google или Exchange ActiveSync, нажмите на тип для импортируемых контактов.
4. Выполните одно из следующих действий:
 - Нажмите на один или несколько контактов SIM-карты, которые вы хотите импортировать.
 - Чтобы импортировать все контакты, нажмите , а затем нажмите **Выделить все**.
5. Нажмите **Сохранить**.

Добавление нового контакта

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке Все нажмите **Добавить контакт**.
3. Выберите Тип контакта, например Google или Microsoft® Exchange ActiveSync. Этот параметр определяет, с какой учетной записью будет синхронизироваться контакт.





При добавлении контактов на SIM-карту некоторые поля могут не поддерживаться.


4. Нажмите на поле **Имя**, введите имя и фамилию контакта, а затем нажмите **ОК**.
5. Введите сведения о контакте в соответствующие поля. Нажмите , если вы хотите сначала закрыть экранную клавиатуру и облегчить процесс прокрутки по другим полям.
6. Нажмите **Сохранить**.

Импортирование контакта из учетной записи Exchange ActiveSync

Вы можете выполнить поиск рабочего контакта из своей учетной записи Exchange ActiveSync, а затем скопировать его в телефон.

Для этого в телефоне должна быть настроена ваша учетная запись Exchange ActiveSync.


1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. Нажмите , а затем введите имя.

3. Нажмите . В разделе "Контакты организации" отображаются совпадающие имена.
4. Нажмите на имя контакта, которого вы хотите скопировать в свой телефон, а затем нажмите **Сохранить в контактах**.


Объединение сведений о контактах


Если у вас есть одинаковые контакты в телефоне, в учетной записи Google и в учетных записях социальных сетей, таких как Facebook и Twitter, ваш телефон попытается объединить их автоматически или позволит решить вам, какие контакты следует объединить. Объединение одинаковых контактов предотвращает дублирование записей в вашем списке контактов.

Принятие предположений о совпадающих контактах

При обнаружении телефоном контактов, которые могут быть объединены, в области уведомлений в строке состояния появится значок связи .

1. Сдвиньте панель Уведомления вниз, а затем нажмите **Предложение по совпавшим контактам**. Телефон отобразит все предполагаемые контакты, которые вы можете объединить.

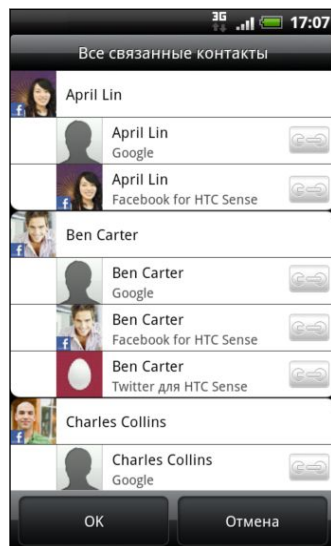



2. Для объединения нажмите .
3. Нажмите **ОК**.







Если вы не хотите объединять ни один из ваших контактов, нажмите **Отключить все**.




Просмотр списка всех связанных контактов

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке Все нажмите , а затем нажмите **Дополнительно > Связанные контакты**. Откроется экран Все связанные контакты, где вы сможете просмотреть объединенную информацию и типы учетных записей.
3. Вы можете разорвать связь для типа учетной записи или повторно установить связь.
4. По завершении нажмите **ОК**.

Объединение сведений о контактах вручную



1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке Все нажмите на имя контакта (не на значок или фото), связь с которым вы хотите установить.
3. В правом верхнем углу экрана нажмите  или  (если есть предлагаемые связи).
4. На экране вы можете сделать следующее.
 - В разделе **Предложить ссылки** нажмите , чтобы связать контакт с учетной записью.
 - В разделе **Добавить контакт** нажмите на один из вариантов, чтобы установить связь с другим контактом.
5. Нажмите **Готово**.

Разрыв связи

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке Все нажмите на имя контакта (не на значок или фото), связь с которым вы хотите разорвать.
3. В правом верхнем углу экрана нажмите .
4. В разделе **Связанные контакты** нажмите  рядом с типом учетной записи, для которой вы хотите разорвать связь.
5. Нажмите **Готово**.



Фильтрация списка контактов

После добавления новой учетной записи для синхронизации с вашим телефоном вам будет предложено добавить контакты из этой учетной записи при следующем открытии приложения Контакты. Вы можете выбрать для отображения контакты из конкретных типов учетных записей (например, только контакты Google или только контакты Facebook).



1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке Все нажмите , а затем нажмите **Вид**.

3. Выберите типы контактов, которые следует отображать в вашем списке контактов.
Кроме того, вы можете выбрать способ отображения и сортировки ваших контактов.
4. Нажмите **Готово**.

Поиск контакта



1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. Нажмите , а затем введите первые несколько букв имени контакта. Будут показаны совпадающие контакты.
3. Нажмите на контакт, чтобы открыть соответствующий экран сведений о нем.

Резервирование контактов на карту памяти

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Импорт/Экспорт** > **Экспортировать на SD-карту**.
3. Выберите учетную запись или тип контактов для экспортирования, а затем нажмите **ОК**.

Импортирование контактов с карты памяти

Вы можете импортировать только контакты, которые были экспортированы на карту памяти с помощью функции **Экспортировать на SD-карту** в телефоне.

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Импорт/Экспорт** > **Импортировать с SD-карты**.
3. Если в вашем телефоне настроены учетные записи Google или Exchange ActiveSync, нажмите на тип для импортируемых контактов.

Сведения о контакте и беседы

При нажатии на контакт на экране Контакты открывается экран сведений о контакте, отображающий сохраненную или связанную вами информацию для данного контакта.

Экран сведений о контакте имеет следующие вкладки.

**Сведения**

Здесь представлена информация, которую вы сохранили для контакта. Вы можете сразу связаться с контактом, нажав на любой из отображаемых методов связи. Например, если для контакта записан рабочий номер телефона, нажмите **Рабочий**.

**Сообщения**

Здесь показаны SMS-сообщения, которыми вы обменивались с контактом. Вы можете ответить на сообщение контакта прямо с этой вкладки.

**Почта**

Здесь показаны сообщения эл. почты, полученные вами от контакта. Нажмите на сообщение эл. почты, чтобы просмотреть его.

**Обновления и события**

Здесь показаны обновления и события контакта из связанных вами учетных записей социальных сетей, таких как Facebook, Twitter и Flickr.


**Галерея**

Здесь показаны альбомы и фотоснимки связанного контакта на Facebook и Flickr.

**Журнал вызовов**

Здесь представлен список всех ваших входящих, исходящих и пропущенных вызовов для данного контакта.

Изменение сведений о контакте



1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке Все нажмите и удерживайте контакт, а затем нажмите **Изменить контакт**.



Вы не сможете изменить контактную информацию друга с Facebook.


3. Введите новые сведения для контакта.
4. Нажмите **Сохранить**.


Удаление контактов

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке Все нажмите , а затем нажмите **Удалить**.
3. Выберите контакты, которые вы хотите удалить, и нажмите **Удалить**.
4. В ответ на запрос нажмите **ОК**.


Отправка сведений о контакте в виде vCard

Легко обменивайтесь своей контактной информацией или сведениями о любом контакте в вашем телефоне.

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке Все выполните следующее.

Чтобы отправить	Выполните
Сведения о любом контакте	Нажмите и удерживайте имя контакта (не значок или фото), сведения о котором вы хотите отправить, а затем нажмите Отпр.инф.о контакте как vCard .
Свою контактную информацию	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите [Ваше имя] Мой профиль. 2. Нажмите , а затем нажмите Отправить мой профиль.

3. Выберите способ отправки.

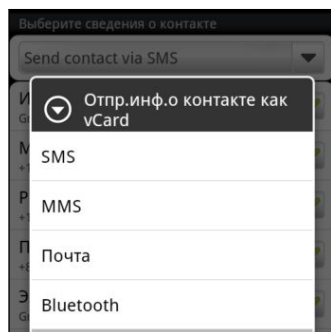


4. Выберите тип информации для отправки и нажмите **Отправить**.

Группы контактов


Распределите контакты по группам, чтобы вы могли легко отправить сообщение или сообщение эл. почты всей группе. Вы также можете синхронизировать группы в телефоне с группами в вашей учетной записи Google, доступной через веб-браузер на вашем компьютере. Кроме того, мы добавили группу специального типа Частые, куда автоматически сохраняются контакты, которым звоните вы или которые звонят вам чаще всего.


Создание группы

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке Группа нажмите **Добавить группу**.
3. Введите имя для группы, а затем нажмите **Добавить контакт к группе**.



4. Выберите контакты, которые вы хотите добавить в группу, и нажмите **Сохранить**.



Если у вас длинный список контактов, вы можете воспользоваться строкой поиска, чтобы быстро найти контакты, или нажать , чтобы скрыть экранную клавиатуру и прокрутить список.

5. Нажмите , чтобы выбрать фотоснимок для группы.
6. Нажмите **Сохранить**.


Изменение группы контактов

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке Группы нажмите и удерживайте группу, а затем нажмите **Изменить группу**.
3. Вы можете сделать следующее:
 - Нажмите на имя группы, чтобы изменить его. Вы можете изменять имена только тех групп, которые вы создали.
 - Нажмите на значок слева от имени группы, чтобы изменить или удалить фото группы.
 - Чтобы добавить контакты в группу, нажмите **Добавить контакт к группе**, выберите контакты, которые вы хотите добавить, и нажмите **Сохранить**.
 - Чтобы удалить контакт из группы, нажмите  справа от имени контакта.
4. Нажмите **Сохранить**.

Отправка сообщения или сообщения эл. почты группе




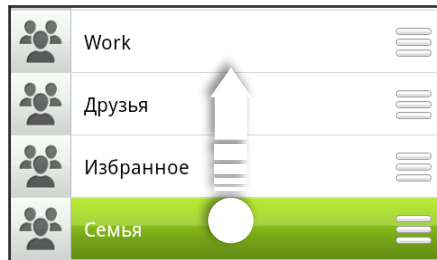
Ваш оператор мобильной связи будет взимать плату за каждое отправленное сообщение. Например, если вы отправляете сообщение группе из пяти человек, то вам будет начислена плата за пять сообщений.

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке Группа нажмите на группу, которой вы хотите отправить сообщение или сообщение эл. почты.
3. Перейдите на вкладку "Действие для группы", а затем выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите **Отправить групповое сообщение**, чтобы отправить сообщение группе.
 - Нажмите **Отправить групповую почту**, чтобы отправить сообщение эл. почты группе.

Переупорядочивание групп контактов




1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке Группы нажмите , а затем нажмите **Переупорядочить**.

3. Нажмите и удерживайте  в конце группы, которую вы хотите переместить. После того как строка будет выделена, перетащите ее на новое место.



4. Нажмите **Сохранить**.


Переупорядочивание членов группы контактов

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке Группы нажмите на группу, чтобы просмотреть ее членов.
3. Нажмите , а затем нажмите **Переупорядочить**.
4. Нажмите и удерживайте  в конце имени контакта, который вы хотите переместить. После того как строка будет выделена, перетащите ее на новое место.
5. Нажмите **Сохранить**.

Удаление группы




Вы можете удалить только те группы, которые были созданы вами.

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке Группы нажмите и удерживайте группу, которую вы хотите удалить, а затем нажмите **Удалить группу**.

Добавление виджетов Контакты

Оставайтесь на связи со своими друзьями или коллегами в жизни. С помощью виджета Контакты вы можете мгновенно позвонить, отправить сообщение, просмотреть сведения об избранном контакте и даже проверить обновления Facebook и Twitter. Вы можете добавить несколько виджетов Контакты на Начальный экран с разной группой контактов в каждом виджете.




1. На Начальном экране нажмите  > **Виджет > Контакты**.
2. Выберите стиль виджета, а затем нажмите **Выбрать**.
3. Выберите группу, которую вы хотите добавить в качестве виджета.
4. Перетащите виджет на свободное место на Начальном экране. После перемещения виджета в нужное место поднимите палец с экрана.
5. Повторите указанные выше действия для добавления другого виджета Контакты.

Настройка способа связи по умолчанию

1. На Начальном экране перейдите к виджету Контакты.
2. Нажмите на контакт в виджете.
3. На экране Выберите действие по умолчанию нажмите на способ связи, который вы хотите установить для контакта.

Изменение способа связи по умолчанию

1. На Начальном экране перейдите к виджету Контакты.
2. Нажмите на имя контакта в виджете, чтобы открыть личную карточку контакта.
3. Нажмите , а затем нажмите **Еще > Установить действие по умолчанию**.
4. На экране Выберите действие по умолчанию нажмите на способ связи, который вы хотите установить для контакта.

Быстрая связь с контактом

1. На Начальном экране перейдите к виджету Контакты.
2. Нажмите на контакт (на фото, а не на имя) в виджете. Будет использован способ связи по умолчанию.



Нажмите на имя контакта, чтобы открыть экран со сведениями о нем.

Электронная почта

Gmail


Работа с Gmail


При первой настройке телефона обязательно войдите в свою учетную запись Google, чтобы иметь возможность пользоваться Gmail. Если вы этого не сделали, перейдите к настройкам **Аккаунты и синхронизация**, чтобы выполнить вход.

Кроме того, вы можете настроить несколько учетных записей Google в своем телефоне, а затем переключаться между учетными записями в Gmail.

Просмотр папки входящих сообщений Gmail

Все получаемые сообщения эл. почты помещаются в папку Входящие.


На Начальном экране нажмите  > **Gmail**. Откроется ваш ящик входящих сообщений Gmail.

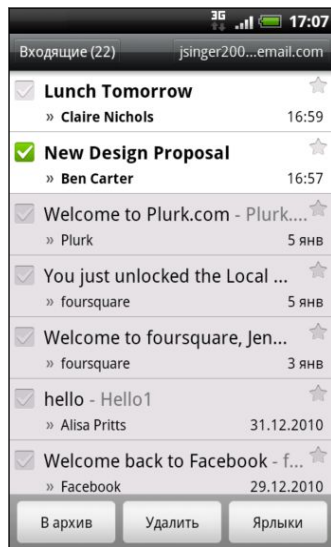


Архивирование или удаление нескольких бесед Нажмите перед сообщением эл. почты или беседой. Затем используйте экранные кнопки внизу для выбора последующих действий с выбранными сообщениями или беседами.

Отображение черновиков, отправка сообщений и другие метки Нажмите **Входящие** в левом верхнем углу экрана, а затем нажмите на другую метку (например, **Отправленные**, **Черновики** или созданную вами метку), чтобы просмотреть соответствующие сообщения и беседы.


Переключение на другую учетную запись Gmail Нажмите на текущую учетную запись в правом верхнем углу экрана, а затем нажмите на другую учетную запись, на которую вы хотите переключиться.


Обновление папки Входящие Нажмите , а затем нажмите **Обновить**.


Отправка нового сообщения

1. В папке входящих сообщений Gmail нажмите , а затем нажмите **Создать**.
2. Если вы настроили несколько учетных записей Google в своем телефоне, выберите, какой адрес Gmail следует использовать для отправки вашего сообщения эл. почты. Нажмите на поле, содержащее ваш текущий адрес Gmail, а затем нажмите на другой адрес, который следует использовать для отправки.
3. Введите адрес эл. почты получателя сообщения в поле **Кому**. Если вы отправляете сообщение нескольким получателям, разделяйте их адреса эл. почты запятыми.





Если вы хотите отправить копию или скрытую копию (СК) сообщения эл. почты другим получателям, нажмите , а затем нажмите **Добавить Копию/СК**.



4. Введите тему сообщения, а затем создайте сообщение эл. почты.
5. Чтобы прикрепить к сообщению изображение, нажмите , а затем нажмите **Прикрепить**.

6. Найдите, а затем нажмите на изображение, которое вы хотите прикрепить.
7. После ввода сообщения нажмите .



При написании сообщения нажмите , чтобы сохранить его как черновик. Либо нажмите , чтобы отменить сообщение.

Ответ на сообщение эл. почты или его переадресация


1. В папке входящих сообщений Gmail нажмите на беседу или сообщение эл. почты.
2. Чтобы ответить отправителю, нажмите . Либо нажмите  и выберите **Отв.всем** или **Переслать**.
3. Выполните одно из следующих действий:
 - Если вы выбрали вариант **Ответить** или **Отв.всем**, введите ответное сообщение.
 - Если вы выбрали вариант **Переслать**, укажите получателей сообщения.



Нажмите **Встроенный ответ**, если вы хотите, чтобы ваше новое сообщение перемежалось с полученным сообщением эл. почты. Однако в этом случае все вложения и форматирование в исходном сообщении эл. почты будут удалены.

4. Нажмите .

Получение справки

Чтобы получить дополнительную информацию о работе с Gmail, нажмите , а затем нажмите **Еще > Справка**. В браузере откроется веб-страница "Справка Google для мобильных устройств".

Почта

Сведения о приложении Почта

Воспользуйтесь приложением Почта, чтобы добавить свои учетные записи эл. почты Интернета другие учетные записи POP3 или IMAP. Вы также можете настроить и использовать эл. почту Exchange ActiveSync в своем телефоне.



Вы можете добавить виджет Почта, чтобы просматривать сообщения эл. почты POP3/IMAP или Exchange ActiveSync на Начальном экране.

Добавление учетной записи эл. почты POP3/IMAP

1. На Начальном экране нажмите  > **Почта**.
2. Выполните одно из следующих действий:
 - Если вы добавляете учетную запись эл. почты в программу Почта впервые, нажмите **Другие (POP3/IMAP)** на экране Выбрать почтового оператора.
 - Если вы уже добавили учетную запись эл. почты в приложение Почта, нажмите , а затем нажмите **Дополнительно > Новая учетная запись**. Если отобразился экран Выбрать почтового оператора, нажмите **Другие (POP3/IMAP)**.
3. Введите адрес эл. почты и пароль для вашей учетной записи эл. почты, а затем нажмите **Далее**.
4. Если в базе данных телефона нет типа учетной записи, которую вы хотите настроить, вам будет предложено ввести дополнительные сведения.
5. Введите имя учетной записи и ваше имя, а затем нажмите **Готово**.

Добавление учетной записи Microsoft Exchange ActiveSync

В телефон можно добавить одну или несколько учетных записей Microsoft Exchange ActiveSync. Вы можете выполнять синхронизацию с сервером Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) или более поздней версии.




В телефон можно добавить до 15 учетных записей Exchange ActiveSync.

1. На Начальном экране нажмите  > **Почта**.
2. Выполните одно из следующих действий.
 - Если вы добавляете учетную запись эл. почты в приложение Почта впервые, нажмите **Microsoft Exchange ActiveSync** на экране Выбрать почтового оператора.
 - Если вы уже добавили учетную запись эл. почты в приложение Почта, нажмите , а затем нажмите **Дополнительно > Новая учетная запись**. Если появился экран Выбрать почтового оператора, нажмите **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Введите данные учетной записи Exchange ActiveSync и нажмите **Далее**. Для автоматической настройки учетной записи Exchange ActiveSync сервер Exchange Server в вашей организации должен поддерживать функцию автоматического обнаружения телефона. Если сервер Exchange Server в вашей организации не поддерживает функцию автоматического обнаружения, то после нажатия кнопки **Далее** вам придется ввести настройки сервера Exchange Server. Подробности уточните у своего администратора сервера Exchange Server.
4. Выберите типы информации для синхронизации. Также выберите частоту обновления и синхронизации эл. почты с телефоном, а затем нажмите **Далее**.
5. Введите имя учетной записи и нажмите **Готово**.

Проверка папки Входящие в приложении Почта

При открытии приложения Почта на экране отображается папка Входящие одной из ваших учетных записей эл. почты, настроенных в телефоне.

Для переключения между учетными записями эл. почты нажмите на строку, отображающую текущую учетную запись, и выберите другую учетную запись.

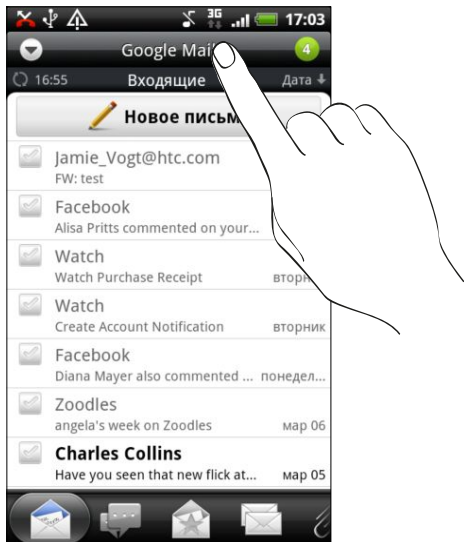

Просмотр единой папки входящих сообщений для всех ваших учетных записей эл. почты

Вы можете просматривать сообщения эл. почты со всех своих учетных записей в одном месте без необходимости переключения между ними.

Просто нажмите на строку, отображающую текущую учетную запись эл. почты, а затем нажмите **Все аккаунты**. Сообщения эл. почты различаются цветом, так что вы легко сможете определить, каким учетным записям эл. почты они принадлежат.









В единой папке входящих сообщений могут отображаться до 15 учетных записей эл. почты.

Переключение между различными режимами просмотра папки Входящие



Если у вас много сообщений эл. почты, то вам может потребоваться некоторое время, чтобы пролистать длинный список для поиска отдельного сообщения или связанных между собой сообщений. Используйте вкладки приложения Почта для сортировки сообщений эл. почты по различным категориям.

Для более удобного просмотра сообщений эл. почты нажмите на одну из следующих вкладок, чтобы изменить режимы просмотра папки Входящие.

	Входящие	Отображение сообщений эл. почты в виде отдельных элементов.
	Переписка	Отображение сообщений эл. почты в виде бесед, сгруппированных в соответствии со строкой темы. Нажмите на тему в списке, чтобы показать соответствующую беседу, состоящую из сообщений эл. почты.
	Группа	Отображение всех сообщений эл. почты от группы контактов. Чтобы выбрать группу контактов для отображения, нажмите  , нажмите Просмотр , а затем выберите группу.
	Непрочитанные	Отображение непрочитанных сообщений.
	Отмеченные (только Exchange ActiveSync)	Отображение всех сообщений, помеченных флажком.
	Приглашения (только Exchange ActiveSync)	Отображение приглашений на собрания, которые вы еще не подтвердили или не отклонили.
	Вложения	Отображение всех сообщений, имеющих вложения.

Обновление учетной записи эл. почты

Независимо от настроек автоматической синхронизации вы также можете синхронизировать отправленные и полученные сообщения эл. почты вручную в любое время.

- Находясь в учетной записи, которую необходимо синхронизировать, нажмите , а затем нажмите **Обновить**.
- Если у вас есть несколько учетных записей эл. почты, вы можете обновлять их все одновременно. Сначала перейдите в единую папку входящих сообщений. Затем нажмите  и нажмите **Обновить**.

Сортировка сообщений эл. почты

Вы можете сортировать сообщения эл. почты по дате получения, приоритету, теме, отправителю или размеру.

В папке Входящие нажмите , нажмите **Сортировать** и выберите вариант сортировки.

Быстрый поиск в папке Входящие

Если у вас длинный список сообщений эл. почты в папке Входящие, то может оказаться непросто пролистать его и найти нужное сообщение. Быстрый поиск в папке Входящие можно выполнить при помощи жестов пальцами.

1. Выберите порядок сортировки для отображения сообщений эл. почты.
2. Нажмите и удерживайте двумя пальцами любое сообщение эл. почты, а затем перетащите его вверх или вниз, не поднимая пальцев с экрана. Вы перейдете к соответствующему набору сообщений эл. почты в зависимости от выбранного порядка сортировки.

Управление сообщениями эл. почты

Удаление сообщения эл. почты

1. В папке Входящие нажмите и удерживайте сообщение, которое вы хотите удалить.
2. В меню выбора действий нажмите **Удалить**.

Выбор нескольких сообщений эл. почты

1. Установите флажки сообщений эл. почты, чтобы выбрать их.
2. Выберите действие для выбранных сообщений: **Пометить как не прочитанное**, **Удалить** или **Переместить в другую папку**.




Невозможно перемещать сообщения эл. почты, находясь в единой (Все аккаунты) папке входящих сообщений.


Перемещение нескольких сообщений эл. почты в другую папку

1. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
2. Отметьте флажками сообщения эл. почты, которые вы хотите переместить.
3. Нажмите **Переместить в**, а затем нажмите на папку, в которую необходимо переместить сообщения эл. почты.


Перемещение сообщения эл. почты после прочтения

1. В открытом сообщении нажмите , а затем нажмите **Еще > Переместить в**.
2. Нажмите на папку, в которую вы хотите переместить сообщение эл. почты.



Удаление всех сообщений

1. Сначала отметьте флажком любое сообщение эл. почты.
2. Нажмите , а затем нажмите **Выделить все**.
3. Нажмите **Удалить**.


Переход к другим почтовым папкам


1. Нажмите , а затем нажмите **Папки**.
2. Нажмите на почтовую папку, сообщения из которой вы хотите просмотреть.

Отправка сообщения эл. почты

1. На Начальном экране нажмите  > **Почта**.
2. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать для отправки эл. почты.
3. В папке Входящие учетной записи эл. почты нажмите **Создать почтовое сообщение**.
4. Укажите одного или нескольких получателей. Вы можете сделать следующее:
 - Введите адреса эл. почты прямо в поле **Кому**, разделяя их запятой. По мере ввода адресов эл. почты будут отображаться все совпадения адресов, записанных в вашем списке контактов. Нажмите на совпадение, чтобы сразу же ввести этот адрес.
 - Нажмите на значок , а затем выберите контакты, которым вы хотите отправить сообщение. В качестве получателей вы также можете выбрать группы контактов или найти и добавить контакты из справочника организации, если вы настроили учетную запись Exchange ActiveSync в своем телефоне.



Если вы хотите отправить копию или скрытую копию (СК) сообщения эл. почты другим получателям, нажмите , а затем нажмите **Показать Копия/СК**.

5. Введите тему, а затем создайте сообщение.
6. Чтобы добавить вложение, нажмите , нажмите **Прикрепить** и выберите один из следующих вариантов.

Снимок	Выберите Камера , чтобы сделать снимок и прикрепить его, или Галерея , чтобы прикрепить фото с карты памяти.
Видео	Выберите Видеокамера , чтобы снять видео и прикрепить его, либо Видео , чтобы прикрепить видеозапись с карты памяти.
Звук	Выберите Диктофон , чтобы создать голосовую запись и прикрепить ее, либо Файлы , чтобы прикрепить музыкальный файл или голосовую запись с карты памяти.

Рекомендация по приложениям	Выберите приложение, установленное вами с Android Market, о котором вы хотите рассказать другим людям. URL-адрес, с которого можно загрузить приложение, будет вставлен в ваше сообщение эл. почты.
Координаты	Вы можете прикрепить информацию о местоположении. Отправьте координаты вашего текущего местоположения (требуется включение GPS) или местоположения, указанного на карте.
Документ	Прикрепите PDF-файл или документ Office, например текстовый файл или таблицу.
Контакт (vCard)	Прикрепите сведения о любом контакте.
Встреча (vCalendar)	Прикрепите события календаря.
Файл	Прикрепите любой файл с вашей карты памяти.

7. Нажмите **Отправить**, чтобы отправить сообщение немедленно, или нажмите **Сохранить как черновик**, чтобы отправить его позже.



Если при отправке сообщения эл. почты недоступна сеть Wi-Fi или подключение для передачи данных либо включен режим "В самолёте", то сообщение будет сохранено в папке Исходящие. При появлении сети Wi-Fi или подключения для передачи данных сохраненное сообщение эл. почты будет отправлено автоматически при очередной синхронизации телефона.



Возобновление работы с черновиком сообщения эл. почты

1. В папке Входящие учетной записи эл. почты нажмите , а затем нажмите **Папки > Черновики**.
2. Нажмите на сообщение.
3. После завершения редактирования сообщения нажмите **Отправить**.

Чтение и ответ на сообщение эл. почты


1. На Начальном экране нажмите > **Почта**.
2. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
3. В папке Входящие учетной записи эл. почты нажмите на сообщение эл. почты, которое вы хотите прочитать.
4. Выполните любое из следующих действий.

Ответьте на сообщение	Нажмите Ответить или Отв.всем .
Перешлите сообщение	Нажмите , а затем нажмите Дополнительно > Переслать .

Удалите сообщение	Нажмите  , а затем нажмите Удалить .
Отметьте сообщение как непрочитанное	Нажмите  , а затем нажмите Пометить как не прочитанное .

Установка приоритета для сообщения эл. почты

Вы можете установить приоритет для отправляемого сообщения эл. почты.



1. При написании сообщения нажмите .
2. Нажмите **Задать приоритет**.
3. Выберите приоритет сообщения.

Если вы выбрали **Высокий** или **Низкий** приоритет, он отобразится под строкой темы сообщения.

Работа с эл. почтой Exchange ActiveSync


Если вы синхронизируете телефон со своей рабочей учетной записью Exchange ActiveSync, вы сможете читать, отправлять сообщения эл. почты, отвечать на них и управлять ими так же легко, как и в учетной записи POP3/IMAP. Кроме того, вы сможете пользоваться некоторыми полезными функциями Exchange.

Отметка сообщения эл. почты флажком

- Находясь в папке Входящие, нажмите на значок белого флажка  справа от сообщения эл. почты. После отметки сообщения эл. почты флажок становится красным .
- При чтении сообщения эл. почты также можно нажать на значок флажка в сообщении.

Установка статуса "Нет на месте"

Вы можете установить свой статус "Нет на месте" и настроить автоответчик прямо со своего телефона.


1. Переключитесь на свою учетную запись Exchange ActiveSync.
2. Нажмите , а затем нажмите **Дополнительно > Режим "Вне офиса"**.
3. Нажмите на поле, а затем выберите **Нет на месте**.
4. Установите дату и время для периода своего отсутствия на месте.
5. Введите сообщение автоответчика.
6. Нажмите **Сохранить**.

Отправка приглашения на собрание


1. Переключитесь на свою учетную запись Exchange ActiveSync.
2. Перейдите на вкладку Приглашения, а затем нажмите **Создать приглашение на собрание**.

3. Введите сведения о собрании.
4. Нажмите **Отправить**.


Изменение параметров учетной записи эл. почты

1. Переключитесь на учетную запись эл. почты, данные которой вы хотите изменить.
2. Нажмите , а затем нажмите **Еще > Настройка**.
3. Выберите из следующих вариантов.

Учетная запись	Изменение данных учетной записи эл. почты (имя, адрес эл. почты, пароль и описание).
Общие настройки	Установка размера шрифта для чтения сообщений эл. почты, отключение или настройка подписи, установка учетной записи эл. почты для использования по умолчанию и задание места для сохранения вложений эл. почты.
Доставка	Настройка параметров синхронизации для входящих и исходящих сообщений эл. почты, таких как ограничение максимального размера, частота обновления и т. д.
Настройка уведомлений	Настройка параметров уведомлений для эл. почты.
Удалить уч. запись	Нажмите, чтобы удалить учетную запись эл. почты.

4. Нажмите , чтобы сохранить изменения.

Удаление учетной записи эл. почты

1. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите удалить.
2. Нажмите , а затем нажмите **Дополнительно > Настройка > Удалить уч. запись**.

Календарь

Сведения о приложении Календарь

Вы никогда больше не пропустите важную дату. Используйте приложение Календарь, чтобы управлять своими событиями, собраниями и встречами.



Вы также можете настроить постоянную синхронизацию телефона со следующими типами календарей.

- В телефоне войдите в свою учетную запись Google, чтобы можно было синхронизировать приложение Календарь с вашим Календарем Google в Интернете. Можно добавить несколько учетных записей Google.
- Если на компьютере вы используете Microsoft Outlook®, вы можете настроить компьютерную программу HTC Sync на синхронизацию Календаря Outlook с приложением Календарь.
- Если у вас есть учетная запись Microsoft Exchange ActiveSync и вы добавили ее в телефон, вы можете синхронизировать приложение Календарь с событиями вашего календаря Exchange ActiveSync.


Если вы вошли в свои учетные записи социальных сетей, таких как Facebook, в приложении Календарь появятся дни рождения и события ваших друзей.

Создание события

Вы можете создавать события, которые синхронизируются с вашим Календарем Google, Календарем Outlook на вашем компьютере или календарем Exchange ActiveSync, а также события, которые появляются только в вашем телефоне.

1. На Начальном экране нажмите  > **Календарь**.
2. В любом режиме представления приложения Календарь нажмите , а затем нажмите **Новое мероприятие**.



Находясь в режиме Месяц или Повестка, для создания нового события вы также можете нажать .

3. Если у вас несколько календарей, выберите календарь, в который вы хотите добавить событие.
 - Выберите свою учетную запись Google, чтобы создать событие Календаря Google. Если у вас есть несколько календарей Google в Интернете, выберите один, в который вы будете добавлять событие.
 - Выберите **Синхр. с ПК**, чтобы создавать события календаря в вашем телефоне. Вы можете синхронизировать их с вашим Календарем Outlook на компьютере с помощью программы HTC Sync.
 - Выберите свою учетную запись Exchange ActiveSync, чтобы создать событие календаря Exchange ActiveSync.
4. Введите название события.
5. Чтобы указать дату и время события, выполните одно из следующих действий.
 - Если у события есть временные рамки, то для установки их дат и времени нажмите **С** и **по**.
 - Если это событие на целый день, например день рождения, укажите его дату **С** и **по**, а затем установите флажок **Весь день**.
6. Введите место и описание события.
7. Установите время напоминания.



Вы можете добавить другое время напоминания для события Календаря Google. Нажмите **☰**, а затем нажмите **Добавить напоминание**.

8. Если событие периодически повторяется, нажмите на поле **Повторять**, а затем выберите, как часто наступает событие.
9. Нажмите **Сохранить**.

Приглашение гостей на ваше событие (только для Календаря Google)



После того как вы пригласите гостей на ваше событие, с вашей учетной записи Google им будет отправлено сообщение эл. почты с приглашением.

Если вы хотите пригласить гостей на свое событие, вам необходимо создать событие и добавить его в свой Календарь Google.


1. Откройте приложение Календарь и создайте новое событие. Нажмите на поле **Календарь** и выберите свою учетную запись Google (или один из других ваших календарей Google).
2. Добавьте сведения о событии, например дату и время, место проведения и т. д.
3. В поле Гости введите адреса эл. почты всех, кого вы хотите пригласить на событие. В случае нескольких адресов разделяйте их запятыми (,). Если люди, которым вы отправляете приглашения, используют Календарь Google, они получат приглашение в Календарь и по эл. почте.
4. Нажмите **Сохранить**, чтобы добавить событие в свой Календарь Google.

Отправка приглашения на собрание с помощью приложения Календарь (только для Exchange ActiveSync)

Если вы настроили в телефоне учетную запись Exchange ActiveSync, вы можете использовать приложение Календарь для создания собраний и отправки приглашений на собрания по эл. почте людям, которых вы хотите туда пригласить.

1. Откройте приложение Календарь и создайте новое событие. Нажмите на поле **Календарь**, а затем выберите свою учетную запись Exchange ActiveSync.
2. Добавьте сведения о собрании, например дату и время, место проведения и т. д.
3. Нажмите , а затем нажмите **Приглашение на собрание**.
4. Нажмите  и выберите участников из вашего списка контактов или из справочника организации.
5. Введите сообщение и нажмите **Отправить**.



Изменение режимов представления приложения Календарь

При открытии приложения Календарь по умолчанию оно отображается в режиме Месяц. Вы также можете использовать режимы Повестка, День или Неделя. Для переключения между режимами представления нажмите , а затем выберите желаемый режим.

Режим представления Месяц

В режиме Месяц, на днях, содержащих события, вы увидите метки.

В режиме Месяц выполните любое из следующих действий.

- Нажмите  в левом нижнем углу экрана, чтобы переключиться в режим Повестка. Нажмите  в правом нижнем углу, чтобы создать новое событие.
- Нажмите на день, чтобы посмотреть события этого дня.
- Нажмите и удерживайте день, чтобы открыть меню выбора действий, из которого вы также можете создать событие либо переключиться в режим День или Повестка.
- Проведите пальцем вверх или вниз по экрану для просмотра предыдущих или последующих месяцев.


Режимы представления День и Повестка

В режиме День при просмотре событий текущего дня отображается список событий, а также внизу экрана отображается информация о погоде.



- В режиме День информация о погоде появляется только в том случае, если событие приходится на 5-дневный прогнозируемый период приложения Погода.
- Информация о погоде не отображается в режиме День, если вы изменили режим на отображение в виде списка времен.

В режиме Повестка отображается список всех ваших событий в хронологическом порядке.

- Цветные полоски слева от событий обозначают тип календаря, в который они добавлены. Чтобы узнать значения цветов, нажмите , а затем нажмите **Еще > Календарь**.
- В режиме День для просмотра предыдущих или последующих дней проведите пальцем влево или вправо по экрану.

Режим представления Неделя

В режиме Неделя отображается диаграмма событий за неделю.



В режиме Неделя вы можете сделать следующее.

- Нажмите и удерживайте интервал времени, чтобы создать новое событие на это время.
- Нажмите на событие (они показаны в виде цветных блоков), чтобы просмотреть сведения о нем.
- Проведите пальцем влево или вправо по экрану для просмотра предыдущих или последующих недель.

Управление событиями Календарь


Просмотр события

Вы можете просматривать свои собственные события, а также события, переданные вам другими людьми.

1. В режиме представления День или Повестка нажмите на событие. Откроется экран "Сведения о мероприятии", на котором представлена сводка события.
2. В зависимости от сведений о событии выполните любое из следующих действий.
 - Найдите место проведения события в приложении Карты.
 - Позвоните по любому номеру телефона, включенному в место проведения или описание события.
 - Проверьте участников события.
 - Если событие было отправлено в виде приглашение на собрание, ответьте на приглашение.
 - Если это событие календаря Exchange ActiveSync, ответьте по эл. почте организатору или всем гостям. Нажмите , а затем нажмите либо **Ответить**, либо **Ответить всем**.
 - Выделите любой текст и выполните его поиск в Интернете.
 - Нажмите на время напоминания, чтобы изменить его. Нажмите , чтобы сохранить изменения.


Изменение события

Вы можете изменять созданные вами события.

1. Просматривая событие, нажмите , а затем нажмите **Изменить мероприятие**.
2. Внесите изменения в событие.
3. После внесения всех необходимых изменений нажмите **Сохранить**.

Удаление события


Выполните любое из следующих действий.

- При просмотре сводки события на экране "Сведения о мероприятии" нажмите , а затем нажмите **Удалить мероприятие**.
- В режимах представления День, Повестка или Неделя нажмите и удерживайте событие, а затем нажмите **Удалить мероприятие**.
- Редактируя событие, нажмите **Удалить**.


Если событие повторяется, вам будет предложено удалить только это вхождение события, это и все последующие вхождения или все прошедшие и последующие вхождения в вашем Календарь.


Передача события (vCalendar)

Вы можете передать событие календаря в виде файла vCalendar на другой телефон через Bluetooth или отправив его в виде файлового вложения к сообщению или сообщению эл. почты.

1. Просматривая событие, нажмите , а затем нажмите **Опубликовать vCalendar**.
2. Выполните одно из следующих действий:
 - Нажмите **Bluetooth**. Вам будет предложено включить в телефоне Bluetooth и подключиться к принимающему Bluetooth-устройству.
 - Нажмите **Почта**. Откроется окно нового сообщения с автоматически включенным в виде вложения событием vCalendar. Для отправки сообщения будет использована ваша учетная запись эл. почты по умолчанию.
 - Нажмите **Сообщение**. Откроется окно нового сообщения с автоматически включенным в виде мультимедийного вложения событием vCalendar.

Отключение или отсрочка напоминаний о событиях


Если для события установлено хотя бы одно напоминание, то в области уведомлений строки состояния появится значок предстоящего события  для напоминания о нем.

1. Нажмите на строку состояния, затем проведите пальцем вниз по экрану, чтобы открыть панель Уведомления.
2. Выполните одно из следующих действий:
 - Нажмите **Очистить**, чтобы отключить напоминания о событиях и все другие уведомления. Другие типы уведомлений, например о новых сообщениях и пропущенных вызовах также будут удалены.
 - Открыв панель Уведомления, нажмите на напоминание о событии календаря. Вы увидите список всех напоминаний о незаконченных событиях. Нажмите **Отложить все**, чтобы отложить все напоминания о событиях на пять минут, или нажмите **Отклонить все**, чтобы отключить все напоминания о событиях.
 - Нажмите , чтобы сохранить напоминания о незаконченных событиях в области уведомлений строки состояния.

Отображение и синхронизация напоминаний

Вы можете выбрать, какие из календарей показать или скрыть в приложении Календарь в вашем телефоне, и какие из них продолжить синхронизировать.

Показ или скрытие календарей

В любом режиме представления приложения Календарь нажмите , нажмите **Еще > Календари**, а затем установите или снимите соответствующие флажки, чтобы показать или скрыть тот или иной календарь.






- Календари в телефоне продолжают синхронизироваться независимо от того, скрыли вы их или нет.
- Нажмите **Все календари** для отображения всех календарей.

Добавление календаря Google для синхронизации

В телефоне вы можете выбрать календари Google для синхронизации.






Создавать новые календари Google с телефона нельзя. Можно только синхронизировать те календари Google, которые вы создали или на которые вы подписаны в Интернете.

1. В любом режиме представления приложения Календарь нажмите , а затем нажмите **Еще > Календари**.
2. Снова нажмите , а затем нажмите **Добавить календари**.
3. Выберите календарь Google, чтобы добавить его в свой список календарей, а затем нажмите **ОК**.
4. Нажмите , чтобы обновить Календарь.

Прекращение синхронизации календаря Google


Вы можете выбрать календари Google, для которых нужно прекратить синхронизацию.

1. В любом режиме представления приложения Календарь нажмите , а затем нажмите **Еще > Календари**.
2. Снова нажмите , а затем нажмите **Удаление календарей**.
3. Выберите календарь Google, который нужно удалить из вашего списка календарей, а затем нажмите **ОК**.
4. Нажмите , чтобы обновить **Календарь**.

Календари, которые вы удалили из своего списка календарей, больше не будут синхронизироваться в телефоне, но подписка на них сохранится, и вы сможете работать с ними в Календаре Google в Интернете.

Изменение настроек приложения Календарь

Вы можете изменить настройки приложения Календарь, чтобы указать, каким образом следует отображать события и уведомлять вас о предстоящих событиях.

В любом режиме представления приложения Календарь нажмите  , а затем нажмите **Еще > Настройки**, чтобы получить доступ к настройкам приложения Календарь.

Настройки напоминаний

Все календари	Установите этот флажок для использования одинаковых настроек напоминаний о событиях для всех типов календарей. Если снять этот флажок, вы сможете установить различные настройки напоминаний для каждого календаря.
Выбрать уведомление или оповещение	Настройте действие для напоминаний о событиях: открыть оповещение, отправить вам уведомление или отключить уведомления о событиях в вашем телефоне.
Время напоминания по умолчанию	Выберите, за какое время до наступления события вы хотите получить уведомление.
Выбрать мелодию	Выберите мелодию, которая будет звучать при получении вами напоминания о событии.
Вибрация	Выберите, включать ли вибросигнал телефона при получении вами уведомления о событии.
Скрыть отклоненные мероприятия	Выберите, показывать или скрыть события, приглашения на которые вы отклонили.

Настройки режимов представления приложения Календарь

Начало в	Выберите режим представления по умолчанию, который будет отображаться при открытии приложения Календарь.
Вид дел на день	Выберите, как следует отображать режим День: в форме списка событий или списка времен.
Первый день недели	Установите в качестве первого дня недели воскресенье или понедельник для режимов Месяц и Неделя.
Включить погоду	Установите этот флажок, чтобы показывать информацию о погоде в списке событий режима День.
Город	Если выбрано включение погоды, то по умолчанию в режиме День отображается погода вашего текущего местоположения. Вы можете изменить город, для которого отображается информация о погоде.

Сведения о виджете Календарь

Вы можете добавить виджет Календарь на Начальный экран. Виджеты предлагают различные режимы представления календаря.



Нажатие на день или событие в виджете открывает приложение Календарь.

Поиск и веб-браузер






Поиск в телефоне и в Интернете

Вы можете осуществлять поиск информации в телефоне и в Интернете с помощью службы Поиск в Google. Некоторые приложения, например Контакты или Почта, имеют собственное окно поиска, которое вы можете использовать для поиска в них (значок приложения находится слева от окна поиска.)

Настройка параметров поиска




1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Прокрутите экран вниз и нажмите **Поиск**.
3. Нажмите **Поиск в Google**, а затем выполните следующее.
 - Выберите **Показывать подсказки веб-поиска**, если вы хотите включить подсказки от Google при выполнении поиска.
 - Выберите **История поиска**, чтобы включить персональную историю поиска. Для использования этой функции необходимо войти в свою учетную запись Google. Для включения данной опции необходимо установить флажок **Показывать подсказки веб-поиска**.
4. Нажмите .
5. Нажмите **Искомые элементы**, а затем выберите элементы, которые вы хотите включить при выполнении поиска.

Выполнение поиска в Интернете и в телефоне

1. На Начальном экране нажмите .
2. Введите искомый элемент в окне поиска. По мере набора текста на экране в виде списка будут отображаться совпадающие элементы в вашем телефоне и подсказки от веб-поиска Google.
3. Выполните одно из следующих действий
 - Чтобы сузить область поиска, нажмите , выберите другое место поиска (к примеру, **Приложения**), а затем нажмите .
 - Если искомый элемент появился в списке подсказок, нажмите на него в списке. Элемент откроется в соответствующем приложении.
 - Чтобы изменить элемент из списка, нажмите . Элемент появится в поле поиска, где вы сможете изменить его.
 - Если искомого элемента нет в списке, нажмите , чтобы поискать его в Интернете. Откроется веб-браузер с результатами поиска Google.

Быстрый поиск информации в Интернете



Функция Быстрый поиск помогает вам без промедления получить нужную информацию. При вводе нового слова или фразы вы можете легко найти их на популярных веб-сайтах или в поисковых службах, таких как Поиск Google, Wikipedia, YouTube, Переводчик Google и Словарь Google.

1. На Начальном экране нажмите  > **Быстрый поиск**.
2. Если открыта экранная клавиатура, сначала нажмите , чтобы закрыть ее и увидеть нижние вкладки.
3. Выберите из вкладок ту, где вы хотите искать информацию. Затем в поле поиска введите то, что вы хотите найти.
4. Нажмите .



После поиска элемента на одной вкладке вы можете перейти на другие вкладки для автоматического поиска на них того же элемента.

Перевод слов на другие языки


1. На Начальном экране нажмите  > **Быстрый поиск**.
2. Если открыта экранная клавиатура, сначала нажмите , чтобы закрыть ее и увидеть нижние вкладки.
3. Перейдите на вкладку Переводчик Google.
4. В списке С языка выберите исходный язык и введите слово или фразу, которые необходимо перевести.
5. В списке На язык выберите один из языков, предлагаемых для перевода.
6. Нажмите **Перевести**.

Работа с веб-браузером телефона





У вас должно быть активно подключение для передачи данных или подключение Wi-Fi для получения доступа к Интернету.

Чтобы открыть веб-браузер и начать путешествие по Интернету, выполните одно из следующих действий.

- На Начальном экране нажмите **Интернет**.
- На Начальном экране нажмите  > **Интернет**.

Переход на веб-страницу


1. На экране браузера нажмите , а затем нажмите на поле URL в верхней части экрана.
2. С клавиатуры введите адрес веб-страницы. По мере ввода адреса на экране будут появляться совпадающие адреса веб-страниц.
3. Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите на адрес, чтобы перейти непосредственно на эту веб-страницу.
 - Продолжите ввод адреса веб-страницы, а затем нажмите .

Изменение ориентации экрана

В телефоне ориентация экрана меняется автоматически в зависимости от того, как вы его держите.

Поверните телефон, чтобы отобразить веб-браузер в горизонтальной ориентации.



Если ориентация экрана не изменяется автоматически, включите функцию автоматической ориентации экрана. На Начальном экране нажмите , нажмите **Настройка > Дисплей**, а затем установите флажок **Автоповорот экрана**.

Перемещение по веб-странице и ее масштабирование

- Для перемещения и просмотра других областей веб-страницы вы можете проводить пальцем по экрану.
- Чтобы увеличить масштаб, дважды быстро нажмите на экран, а затем, чтобы уменьшить масштаб, снова дважды быстро нажмите на экран. Для увеличения и уменьшения масштаба можно также раздвигать и сдвигать пальцы на экране.

Выбор ссылки на веб-странице

Вы можете нажать на ссылку, чтобы открыть ее, либо нажать и удерживать ее для получения доступа к другим действиям.

Ссылка	Действия
Адрес веб-страницы (URL)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Нажмите на ссылку, чтобы открыть веб-страницу. ▪ Нажмите и удерживайте ссылку, чтобы открыть меню, команды которого позволяют открыть ссылку, сохранить ее в закладках, скопировать в буфер обмена или отправить.
Адрес эл. почты	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Нажмите, чтобы отправить сообщение по адресу эл. почты. ▪ Нажмите и удерживайте, затем в меню выберите Копировать, чтобы скопировать адрес эл. почты в буфер обмена. Адрес эл. почты можно будет вставить из буфера позже — при создании нового контакта или при отправке нового сообщения эл. почты.



Выбор адреса или телефонного номера на веб-странице

Вы можете найти на карте адрес или позвонить по номеру телефона, указанным на веб-странице.

Ссылка	Действия
Адрес места	Нажмите на адрес, чтобы скопировать его или найти на карте с помощью приложения Карты Google.
Номер телефона	Нажмите на телефонный номер, чтобы скопировать его, позвонить по нему, отправить текстовое сообщение на этот номер или сохранить его контактах в приложении Контакты.


Открытие нового окна браузера

Откройте несколько окон браузера, чтобы было удобнее переключаться между разными веб-сайтами.

1. При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Окна**.
2. Нажмите .

Откроется новое окно браузера на заданной вами домашней странице.


Переключение между окнами браузера

1. Просматривая веб-страницу, выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите , а затем нажмите **Окна**.
 - Сводите пальцы щипковыми движениями (уменьшение масштаба), пока не увидите другие окна браузера.
2. Проводя пальцем по экрану справа налево, выберите окно браузера, которое хотите просмотреть.



3. Нажмите на веб-страницу, чтобы отобразить ее на весь экран.



Нажмите , чтобы закрыть веб-страницу.

Загрузка из Интернета

Получите больше, чем просто просмотр веб-страниц. Вы можете загружать веб-файлы, например фотоснимки и приложения, а затем сохранять их на свою карту памяти.


Загрузка приложений из Интернета

Вы можете загружать приложения прямо со своих любимых веб-сайтов. Загружаемые из Интернета приложения могут быть из неизвестных источников. В целях защиты вашего телефона и личных данных настоятельно рекомендуем вам загружать и устанавливать только те приложения, которым вы доверяете.




Все загружаемые файлы сохраняются на вашей карте памяти. Перед загрузкой приложений из Интернета убедитесь, что в ваш телефон вставлена карта памяти. Кроме того, приложение, которое вы хотите загрузить, должно быть совместимо с вашим телефоном.

1. Откройте веб-браузер и перейдите на веб-сайт, с которого можно загрузить желаемое приложение.
2. Для загрузки приложения следуйте указаниям на веб-сайте.

Прежде чем вы сможете установить загруженное приложение, вам придется разрешить в телефоне установку сторонних приложений. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Приложения > Неизвестные источники**.


Просмотр загрузок

При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Дополнительно > Загрузки**.



Просмотр закладок и ранее посещенных страниц

В телефоне можно сохранять неограниченное количество закладок. Вы также можете получить доступ к удобному списку посещенных вами сайтов или быстро просмотреть страницы, которые вы посещаете чаще всего.




Создание закладки веб-страницы

1. При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Добавить закладку**.
2. При необходимости измените имя закладки, а затем нажмите **Добавить**.



Открытие закладки

1. При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Закладки**.
2. На вкладке **Закладки**  перейдите к закладке, которую вы хотите открыть, и нажмите на нее.




Изменение закладки

1. При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Закладки**.
2. На вкладке Закладки  нажмите , а затем нажмите **Изменить**.
3. Нажмите на закладку, которую вы хотите изменить.
4. Внесите изменения и нажмите **Изменить**.



Просмотр ранее посещенной страницы

1. При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Закладки**.
2. На вкладке История  перейдите к странице, которую вы хотите просмотреть, и нажмите на нее.




Очистка списка ранее посещенных страниц

1. При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Закладки**.
2. На вкладке История  нажмите , а затем нажмите **Очистить историю**.





Просмотр часто посещаемой страницы



1. При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Закладки**.
2. На вкладке Часто посещаемые  перейдите к странице, которую вы хотите просмотреть, и нажмите на нее.

Очистка списка часто посещаемых страниц

1. При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Закладки**.
2. На вкладке Часто посещаемые  нажмите , а затем нажмите **Удалить все**.


Изменение вида закладок или часто посещаемых страниц

1. При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Закладки**.
2. На вкладке Закладки  или Часто посещаемые  нажмите , а затем нажмите **Эскизы**, **Список** или **Сетка**, чтобы изменить вид.


К примеру, если вы находитесь в режиме просмотра Эскизы и хотите просмотреть закладки в виде сетки, нажмите  и **Список**, а затем нажмите  и **Сетка**.

Настройка параметров браузера

Настройте параметры веб-браузера в соответствии со своими предпочтениями. Установите параметры отображения, конфиденциальности и безопасности при работе с браузером.


На экране браузера нажмите , а затем нажмите **Дополнительно > Настройки**.

Установка домашней страницы

1. На экране браузера нажмите , а затем нажмите **Дополнительно > Настройки > Стартовая страница**.
2. Выберите желаемую домашнюю страницу.


Просмотр полных версий всех веб-сайтов


Страницы некоторых веб-сайтов отображаются в телефонных браузерах в мобильной версии. Вы можете просматривать полную версию всех страниц даже для этих сайтов.

На экране браузера нажмите , нажмите **Дополнительно > Настройки**, а затем снимите флажок **Мобильный вид**.

Отображение Flash-содержимого

Выберите, какое Flash®-содержимое вы хотите видеть на веб-странице и когда вы хотите видеть его.

1. На экране браузера нажмите , а затем нажмите **Дополнительно > Настройки > Разрешить плагины**.
2. Нажмите **По требованию**.



После выбора варианта **По требованию** вы сможете отображать Flash-содержимое, нажимая  на веб-странице.

Камера

Основные сведения о приложении Камера

Наслаждайтесь фотоснимками и видеозаписями, сделанными с помощью камеры вашего телефона, во время туристического путешествия или деловой поездки.

Прежде чем начать работу с камерой телефона, убедитесь, что в нем установлена карта памяти. Фотоснимки и видеозаписи, сделанные с помощью камеры, сохраняются на карту памяти.









- Чтобы открыть камеру в режиме фотосъемки и начать снимать, нажмите  на Начальном экране, а затем нажмите **Камера**.
- Чтобы открыть камеру непосредственно в видеорежиме и сразу же начать видеосъемку, нажмите  на Начальном экране, а затем нажмите **Видеокамера**.

Экран видоискателя

При повороте телефона вправо или влево в режиме фотосъемки экранные элементы управления камерой автоматически поворачиваются в соответствии с положением телефона.

На экране видоискателя имеются следующие элементы управления.



	Шкала масштабирования
	Индикатор автофокуса
	Переключатель режимов Фото/Видео
	Кнопка вспышки
	Кнопка Спуск затвора/Запись
	Кнопка Эффекты
	Кнопка Галерея
	Кнопка переключения между передней и главной камерами

Масштабирование

Перед началом фото- или видеосъемки вы можете приблизить или удалить объект съемки, используя экранную шкалу масштабирования.

Для изменения масштаба просто перемещайте палец вверх или вниз по шкале масштабирования.



Во время видеосъемки шкала масштабирования всегда отображается на экране. Так что вы свободно можете приближать или отдалять объекты съемки.





Автоматическая фокусировка

При наведении камеры на другой объект или место в центре экрана видоискателя отображается индикатор автофокусировки.

Дождитесь, пока камера автоматически настроит фокус в центре экрана. Либо вы можете нажать на другую область экрана, чтобы сфокусироваться на ней.

Использование передней камеры


Снимайте себя на фото или видео с помощью передней камеры.

Чтобы переключиться на переднюю камеру, на экране камеры нажмите  или . Чтобы переключиться обратно на главную камеру, нажмите  или  еще раз.






Некоторые функции камеры недоступны при использовании передней камеры, например автоматическая фокусировка, масштабирование, использование вспышки, распознавание лиц и запись в режиме HD 720P.

Фотосъемка


1. На Начальном экране нажмите  > **Камера**.
2. Прежде чем сделать снимок, вы можете приблизить или отдалить объект съемки.

- Последовательно нажимая на кнопку вспышки, выберите режим вспышки в зависимости от условий освещения.


	Автоматическая вспышка
	Вспышка вкл.
	Вспышка выкл.

- Выберите разрешение и другие желаемые настройки камеры.
- Выберите эффект для сделанного фотоснимка.
- Наведите камеру и сфокусируйте ее на объекте.

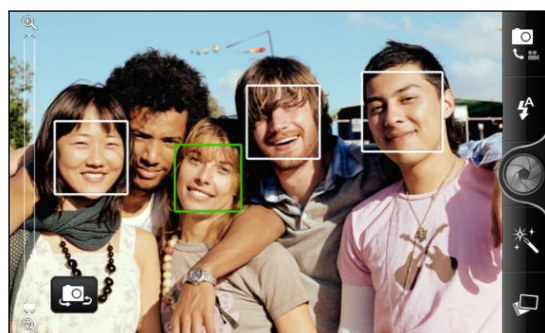

Если вы делаете фотоснимок людей, камера автоматически распознает лица и настроит фокус. На лицах людей появятся рамки.





Убедитесь, что в настройках камеры установлены флажки **Автофокус** и **Распознавание лиц**.


- Когда вы будете готовы сделать снимок, нажмите .
- Выберите действие для сделанного снимка.

Видеосъемка

- На Начальном экране нажмите  > **Видеокамера**.
- Выберите качество видео и другие желаемые настройки камеры. Чтобы записать видео в формате HD, установите **Качество видео** в значение **HD 720P (1280 x 720)**. Либо для отправки в Интернет выберите значение **Сеть (HD, 10 минут)**.
- Выберите эффект для сделанной видеозаписи.
- Скомпонуйте кадр на экране видеоискателя.
- Нажмите , чтобы начать съемку.
- Вы свободно можете приближать или отдалять объекты в процессе видеосъемки.
- Можно перефокусировать камеру на другой объект или область, просто нажав на них на экране видеоискателя.

- Нажмите на кнопку вспышки, чтобы включить или выключить подсветку камеры во время видеосъемки.

	Подсветка вкл.
	Подсветка выкл.

- Чтобы остановить съемку, нажмите  еще раз.
- Выберите действие для сделанной вами видеозаписи.

Добавление эффектов

Хотите, чтобы ваши фотоснимки выглядели интереснее? Легко. Используйте имеющиеся эффекты камеры, которые придадут вашим фотоснимкам такой вид, будто их снимали через специальные объективы и фильтры. Вы также можете применить определенные эффекты к видеозаписям.






Выбирайте эффект до того, как начнете фото- или видеосъемку.

- Нажмите .
- Пролистайте имеющиеся эффекты и выберите понравившийся.

При выборе определенных фотоэффектов, таких как глубина резкости, искажение или виньетка, перетаскивайте ползунок в правой части экрана, чтобы настроить интенсивность эффекта.

После съемки

После завершения фото- или видеосъемки на экране просмотра отобразится только что сделанный снимок или начальный кадр видеозаписи. Используйте экранные кнопки для выбора последующих действий.

	Возврат к экрану видеоискателя.
	Удаление фотоснимка или видеозаписи.
	Отправка сделанного снимка или видеозаписи на другой телефон или на компьютер по Bluetooth, отправка по эл. почте или выбор социальной сети для передачи в нее снимка или видеозаписи.
	Выбор способа использования фотоснимка, например в качестве фонового рисунка.
	Просмотр видеозаписи.

Изменение настроек камеры

Откройте панель меню для получения доступа и изменения настроек камеры.

Чтобы перейти к настройкам камеры, нажмите .



Некоторые функции камеры недоступны при использовании передней камеры, например автоматическая фокусировка, масштабирование, использование вспышки и распознавание лиц.

Автоспуск (только в режиме фотосъемки)	Задайте задержку по времени перед автоматическим выполнением снимка камерой.
Настройка изображения	Перемещайте палец по каждой из шкал с ползунком, чтобы отрегулировать экспозицию, контраст, насыщенность и резкость.
Баланс белого	Подстройка баланса белого под текущие условия освещения позволяет камере точнее передавать цвета.
Разрешение/Качество видео	Выбор используемого разрешения фото или видео.
ISO (только в режиме фотосъемки)	Выберите уровень ISO или верните значение параметра в Авто . Более высокие значения ISO подходят для фотосъемки в условиях слабой освещенности.
Просмотр после съемки	Установите время, в течение которого полученные фотоснимок или видеозапись будут отображаться на экране просмотра, прежде чем камера снова вернется на экран видоискателя.
Широкоэкранный (только в режиме фотосъемки)	Если этот флажок установлен (по умолчанию), то для выбора доступны разрешения для соотношения сторон кадра 5:3, и для компоновки кадра можно использовать весь экран видоискателя. Если флажок не установлен, то для выбора доступны разрешения для стандартного соотношения сторон 4:3.
Фотоснимки с геометками (только в режиме фотосъемки)	Выберите для сохранения координат GPS в получаемых снимках.
Зеркальный режим (только для передней камеры)	Выберите для показа зеркально отраженного изображения на экране видоискателя.
Автоулучшение (только в режиме фотосъемки)	Выберите для уменьшения шума при использовании высоких значений ISO, а также для автоматической корректировки яркости фотоснимков.
Автофокус (только в режиме фотосъемки)	Включение или отключение автоматической фокусировки по центру изображения.
Распознавание лиц (только в режиме фотосъемки)	Выберите для автоматического распознавания лиц и подстройки фокуса при фотосъемке людей. Функция распознавания лиц выключается при отключении автофокуса.

Звук затвора	Выберите для воспроизведения звука при нажатии на кнопку спуска затвора или записи.
Сетка (только в режиме фотосъемки)	Выберите, чтобы на экране видоискателя отображалась сетка для облегчения компоновки кадра и центрирования объекта съемки перед началом фотосъемки.
Запись со звуком (только в режиме видеосъемки)	Выберите для записи звука при видеосъемке.
Заводские установки	Восстановление настроек камеры в значения по умолчанию.

ФОТОСНИМКИ, ВИДЕОЗАПИСИ И МУЗЫКА

Галерея

Сведения о приложении Галерея


Получите удовольствие при просмотре фотоснимков и видеозаписей с вашего последнего путешествия или новые трюки вашего питомца. Привлеките внимание публики, прикрепив метки на своих друзей в Facebook и Flickr. Вы даже можете воспроизвести свои мультимедийные файлы на экране телевизора.




Чтобы начать работу с приложением Галерея, сначала проверьте наличие фотоснимков или видеозаписей на карте памяти.

И более того, вы можете редактировать свои фотоснимки и применять к ним эффекты. Также вы с легкостью можете использовать фотоснимок в качестве значка контакта, значка местоположения или фонового рисунка.

Выбор альбома

На Начальном экране нажмите  > **Галерея**. При запуске приложения Галерея откроется экран Альбомы, на котором ваши снимки и видеозаписи упорядочены по альбомам для удобства просмотра.

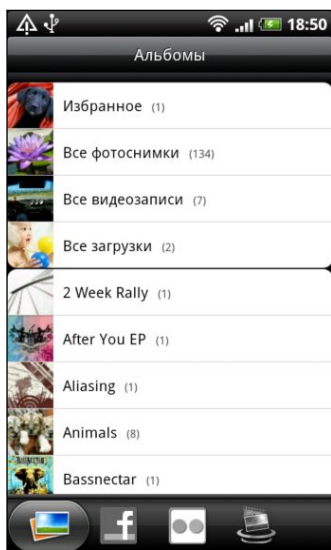

В телефоне имеются следующие стандартные альбомы.

- **Фотоснимки камеры** — позволяет просматривать снимки и видеозаписи, сохраненные в папке камеры.
- **Избранное** — позволяет группировать снимки и видеозаписи, заданные вами в качестве избранных.
- **Все фотоснимки** — позволяет просматривать снимки, которые сохранены во всех папках на карте памяти.
- **Все видеозаписи** — позволяет просматривать видеозаписи, которые сохранены во всех папках на карте памяти.
- **Все загрузки** — позволяет просматривать загруженные вами снимки и видеозаписи.

Папки на карте памяти, которые содержат фотоснимки и видеозаписи, также будут распознаны как альбомы и включены в список ниже стандартных альбомов. Фактические имена папок будут использованы в качестве имен альбомов.




Если в корневом каталоге на карте памяти (не в папках) есть фотоснимки или видеозаписи, то они будут сгруппированы в альбом **Другое**.


Просмотр фотоснимков

Выбрав альбом, вы можете просмотреть свои фотоснимки и видеозаписи. В зависимости от того, как вы держите телефон, экран автоматически переключается в режим просмотра в виде киноленты или сетки.

- В режиме сетки перемещайте палец вверх или вниз для прокрутки списка эскизов. Нажмите на снимок или видеозапись, чтобы просмотреть их в полноэкранном режиме.

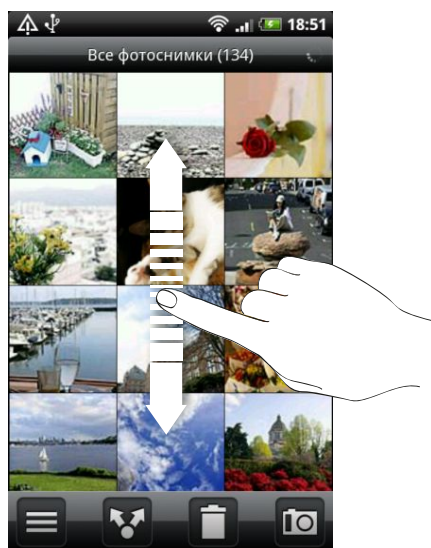


- В режиме киноленты (когда вы поворачиваете телефон горизонтально) перемещайте палец влево или вправо по экрану для просмотра ваших фотоснимков и видеозаписей. Нажмите на снимок или видеозапись, чтобы просмотреть их в полноэкранном режиме.

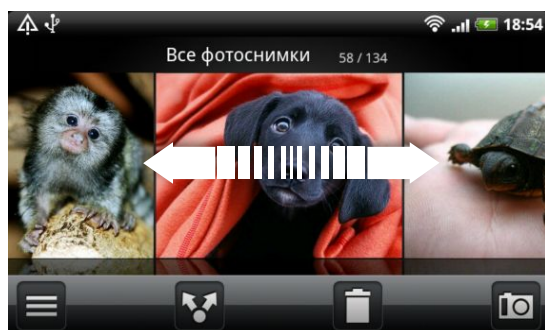

Увеличение или уменьшение масштаба фотоснимка

Есть два способа увеличить или уменьшить масштаб фотоснимка.

- Чтобы увеличить масштаб, дважды быстро нажмите на экран, а затем, чтобы уменьшить масштаб, снова дважды быстро нажмите на экран.
- Нажмите большим и указательным пальцами на экран, а затем разведите их для увеличения масштаба; сведите пальцы вместе щипковым движением для уменьшения масштаба.

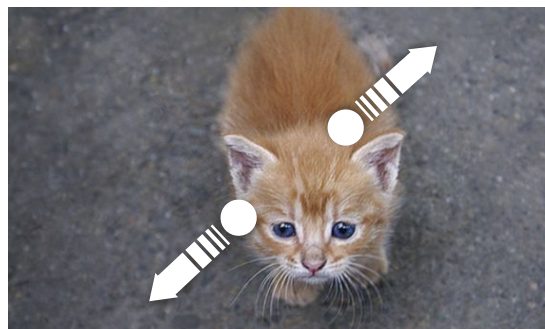


Просмотр видеозаписей


При воспроизведении видеозапись всегда отображается в горизонтальной ориентации.



При просмотре альбома нажмите на видеозапись, чтобы воспроизвести ее.



Другой способ получения быстрого доступа к видеозаписям — нажать  на Начальном экране, а затем нажать **Видео**.

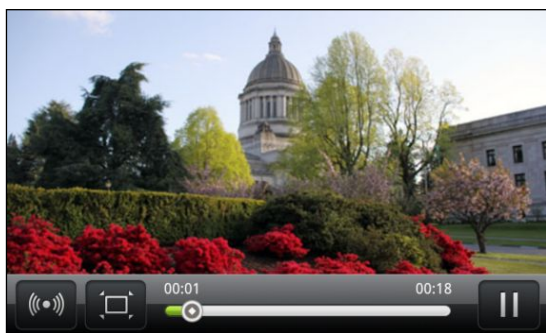- Используйте экранные элементы управления для воспроизведения, приостановки или остановки видеозаписи.



- Для улучшения звукового восприятия нажмите , чтобы включить функцию восстановления звука (SRS). (Функция недоступна при использовании гарнитуры Bluetooth.)
- Нажмите  для переключения между режимами просмотра во весь экран и по размеру экрана.

Изменение фотоснимков

Выполняйте основные операции редактирования, такие как поворот и обрезка. Вы также можете улучшить свои фотоснимки, применив к ним такие эффекты, как высокая контрастность, старина и пр.

Поворот фотоснимка

1. На экране Альбомы приложения Галерея нажмите на альбом.
2. Нажмите и удерживайте снимок, который вы хотите повернуть.
3. В открывшемся меню нажмите **Изменить**, а затем выберите либо **Повернуть влево**, либо **Повернуть вправо**.

Обрезка фотоснимка

1. На экране Альбомы приложения Галерея нажмите на альбом.
2. Нажмите и удерживайте снимок, который вы хотите обрезать.
3. В открывшемся меню нажмите **Изменить**, а затем нажмите **Вырезать**. Вы увидите рамку обрезки вокруг фотоснимка.
4. Чтобы задать размер рамки обрезки, нажмите и удерживайте ее край.



5. После того как появятся стрелки направления, перетащите палец внутрь или наружу, чтобы изменить размер рамки обрезки.
6. Для перемещения рамки обрезки в ту часть фотоснимка, которую вы хотите вырезать, перетащите рамку в нужное место.
7. Нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить изменения.

Обрезанный фотоснимок будет сохранен на карту памяти как копия. Исходный фотоснимок останется таким же, как был.

Добавление эффектов

1. На экране Альбомы приложения Галерея нажмите на альбом.
2. Нажмите и удерживайте снимок, к которому вы хотите применить эффекты.
3. В открывшемся меню нажмите **Изменить**, а затем нажмите **Эффекты**. На открывшейся панели отобразятся доступные варианты.

4. Нажмите на эффект, чтобы применить его к фотоснимку.
5. Нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить изменения.




Улучшенный фотоснимок будет сохранен на карту памяти как копия. Исходный фотоснимок останется таким же, как был.

Отправка фотоснимков и видеозаписей

Отправляйте фотоснимки и видеозаписи по эл. почте или в MMS-сообщениях, либо на другой телефон или ваш компьютер через Bluetooth.

Отправка фотоснимков или видеозаписей по эл. почте


Вы можете отправить несколько фотоснимков, видеозаписей или их сочетание в сообщении эл. почты. Они будут добавлены в сообщение эл. почты в качестве вложений.

1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с фотоснимками или видеозаписями, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите , а затем нажмите **Gmail** или **Почта**.
4. Выберите фотоснимки или видеозаписи, которые вы хотите отправить, а затем нажмите **Далее**.
5. Введите сообщение, а затем нажмите  (Gmail) или **Отправить** (Почта).




Если вы выбрали вариант **Почта** и у вас несколько учетных записей эл. почты, будет использована учетная запись эл. почты по умолчанию.


Отправка фотоснимка или видеозаписи в MMS-сообщении

1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с фотоснимками или видеозаписями, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите , а затем нажмите **Сообщения**.
4. Нажмите на фотоснимок или видеозапись, которые вы хотите отправить. Фотоснимок или видеозапись автоматически будут добавлены в MMS-сообщение.
5. Чтобы добавить во вложенное слад-шоу другие фотоснимки или видеозаписи, нажмите , а затем нажмите **Снимок** или **Видео**.
6. Введите сообщение и нажмите **Отправить**.

Отправка фотоснимков или видеозаписей по Bluetooth

Вы можете выбрать несколько фотоснимков, видеозаписей или их сочетание и отправить их на другой телефон или на компьютер по Bluetooth.

1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с фотоснимками или видеозаписями, которые вы хотите отправить.

3. Нажмите , а затем нажмите **Bluetooth**.
4. Выберите фотоснимки или видеозаписи, которые вы хотите отправить, а затем нажмите **Далее**.

Далее вам будет предложено включить Bluetooth в вашем телефоне и подключиться к принимающему Bluetooth-устройству, чтобы можно было отправить файлы.

Отправка фотоснимков и видеозаписей в Интернет

С помощью приложения Галерея вы можете отправлять фотоснимки и видеозаписи в свои социальные сети, а также размещать видеозаписи на YouTube.





Кроме того, вы можете использовать приложения Камера или Видеокамера для отправки фотоснимков или видеозаписей сразу после съемки.

Отправка фотоснимков или видеозаписей на Facebook




Чтобы выгружать фотоснимки или видеозаписи, вам нужно войти в свою учетную запись.


1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с фотоснимками или видеозаписями, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите , а затем нажмите **Facebook для HTC Sense**.
4. Выберите фотоснимки или видеозаписи, которые вы хотите отправить, а затем нажмите **Далее**.
5. Введите различные подписи для каждого фотоснимка или видеозаписи. Вы можете также поставить метки на друзей на своих фотоснимках. Нажмите **Пометить эту фотографию**, а затем нажмите на часть фотоснимка, где находится ваш друг. В отображаемом списке выберите, на кого вы хотите поставить метку.
6. Проведите пальцем влево, чтобы перейти к следующему фотоснимку или видеозаписи.
7. Нажмите **Выгрузить**.
8. Выберите альбом, в который вы хотите выгрузить фотоснимки или видеозаписи, и установите параметры конфиденциальности для выгружаемых фотоснимков или видеозаписей.
9. Нажмите **Готово**.

Отправка фотоснимков и видеозаписей на Flickr



Вам придется войти в учетную запись Flickr, чтобы иметь возможность выгружать фотоснимки или видеозаписи.




1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с фотоснимками или видеозаписями, которые вы хотите отправить.

3. Нажмите , а затем нажмите **Flickr**.
4. Выберите фотоснимки или видеозаписи, которые вы хотите отправить, а затем нажмите **Далее**.
5. Введите название и описание для каждого фотоснимка или видеозаписи. Вы можете также поставить метки на друзей на своих фотоснимках. Нажмите **Пометить эту фотографию**, а затем нажмите на часть фотоснимка, где находится ваш друг. В отображаемом списке выберите, на кого вы хотите поставить метку.
6. Проведите пальцем влево, чтобы перейти к следующему фотоснимку или видеозаписи.
7. Нажмите **Выгрузить**.
8. Выберите альбом, в который вы хотите выгрузить фотоснимки или видеозаписи, и установите параметры конфиденциальности для выгружаемых фотоснимков или видеозаписей.
9. Нажмите **Готово**.

Отправка фотоснимков на Picasa





Вам придется войти в учетную запись Google, чтобы иметь возможность выгружать фотоснимки на веб-сайт Picasa.

1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с фотоснимками, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите , а затем нажмите **Picasa**.
4. Выберите фотоснимки или видеозаписи, которые вы хотите отправить, а затем нажмите **Далее**.
5. Введите подпись для выгружаемых фотоснимков.
6. Выберите онлайн-альбом, в который вы хотите выгрузить фотоснимки, или нажмите , чтобы создать новый альбом.
7. Нажмите **Выгрузить**.

Фотоснимки можно просматривать на веб-сайте <http://picasaweb.google.com>.

Отправка видеозаписей на YouTube

Вы можете выгружать свои видеозаписи на YouTube для общего просмотра.

1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с видеозаписями, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите , а затем нажмите **YouTube**.
4. Выберите фотоснимки или видеозаписи, которые вы хотите отправить, а затем нажмите **Далее**. Войдите в свою учетную запись YouTube или Google, если вам будет предложено это сделать.
5. Введите название для загружаемых видеозаписей.

6. Нажмите **Подробнее**, где вы можете ввести информацию, такую как описание и метки, а также установить параметры конфиденциальности.
7. Нажмите **Выгрузить**.

Просмотр фотоснимков в социальных сетях

Прямо в приложении Галерея проверьте, что вы и ваши друзья выгрузили в социальные сети (только Facebook и Flickr).

Просмотр фотоснимков на Facebook

Вы должны войти в свою учетную запись Facebook, чтобы просматривать фотоснимки, размещенные на Facebook.

1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на вкладку **Facebook**.
3. В списке нажмите на имя вашей учетной записи или учетной записи вашего друга, чтобы просмотреть снимки из этой учетной записи.

Вы можете просматривать фотоснимки в своих альбомах в сети так же, как вы просматриваете их на карте памяти.

Просмотр фотоснимков на Flickr


Вы должны войти в свою учетную запись Flickr, чтобы просматривать фотоснимки, размещенные на Flickr.

1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на вкладку **Flickr**. Система может попросить вас разрешить приложению подключиться к веб-сайту Flickr. В этом случае вам нужно дать такое разрешение для доступа к вашей учетной записи Flickr.
3. В списке нажмите на имя вашей учетной записи или учетной записи вашего друга, чтобы просмотреть снимки из этой учетной записи.

Вы можете просматривать фотоснимки в своих альбомах в сети так же, как вы просматриваете их на карте памяти.

Комментирование фотоснимков в социальных сетях

Добавляйте комментарии к своим выгруженным фотоснимкам, а также фотоснимкам своих друзей.

1. Выполните одно из следующих действий.
 - При просмотре альбомов в Интернете нажмите и удерживайте фотоснимок, а затем нажмите **Добавить комментарий**.
 - При просмотре фотоснимка в полноэкранном режиме нажмите в любом месте экрана, а затем нажмите .
2. Нажмите на поле с надписью "Написать комментарий...".
3. Введите текст и нажмите **Комментарий**.


Музыка


Прослушивание музыки

Наслаждайтесь прослушиванием песен и музыкальных композиций в телефоне с помощью приложения Музыка.



Чтобы воспользоваться приложением Музыка для воспроизведения музыки, сначала необходимо скопировать музыкальные файлы на карту памяти.

1. На Начальном экране нажмите  > **Музыка**. Приложение Музыка откроется на экране Воспроизводится.
2. Проведите пальцем влево или вправо по экрану, чтобы перейти к следующему или предыдущему музыкальному альбому.
3. Используйте экранные значки для управления воспроизведением музыки, выбора песни для прослушивания, повторения песен и т. д.

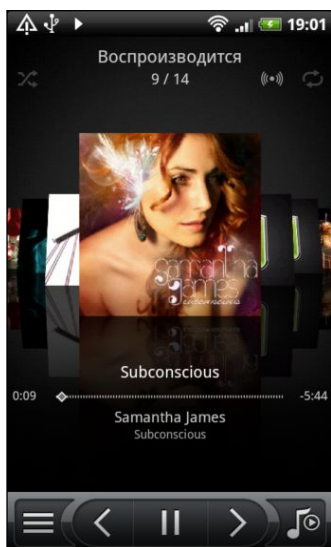

Включите или отключите режим "в случайном порядке". (Серый цвет кнопки означает, что режим "в случайном порядке" выключен.)



Нажмите и перетаскивайте палец по индикатору выполнения, чтобы перейти в любое место песни.



Нажмите, чтобы получить популярные альбомы с HTCSense.com. (Доступность зависит от вашей страны)



Перейдите на экран Библиотека.



Переключайтесь между отображением списка Воспроизводится и экрана Воспроизводится. Вы можете изменить порядок песен в списке Воспроизводится.



Наслаждайтесь прослушиванием музыки с SRS. Либо, если вы используете проводную гарнитуру, вы также можете выбрать любую из различных предустановок эквалайзера. (Звуковые эффекты SRS и эквалайзера недоступны при использовании стереогарнитуры Bluetooth.)



Нажимайте для циклического переключения режимов повтора: "Повтор всех песен", "Повтор текущей песни" и "Повтор отключен".

Воспроизведение музыки с экрана блокировки

Если при прослушивании музыки экран отключится, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы снова включить экран, и управляйте воспроизведением музыки прямо на экране блокировки.


Если вы не видите элементы управления воспроизведением на экране блокировки, нажмите в любой части экрана для их отображения.




Вы также можете приостановить воспроизведение музыки прямо с панели Уведомления.

Просмотр списка альбомов в горизонтальном режиме

Если повернуть телефон, вам откроется более широкий обзор экрана, который обеспечивает удобный просмотр альбомов.

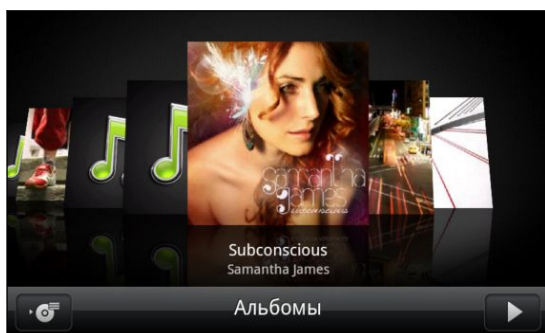


- Если у вас много альбомов, воспользуйтесь рывковыми жестами влево или вправо по экрану, чтобы быстро просмотреть их.
- Чтобы просматривать альбомы по одному, проводите пальцем влево или вправо.
- Нажмите , чтобы просмотреть список песен в текущем альбоме.

Сведения о виджете Музыка

Вы можете использовать виджет Музыка для воспроизведения музыки прямо на Начальном экране.

Просмотр списка музыкальных записей в библиотеке



1. В приложении Музыка нажмите  на экране Воспроизводится или в списке Воспроизводится, чтобы перейти на экран Библиотека. В Библиотеке музыкальные файлы организованы по категориям, таким как Артисты и Альбомы. Выберите нужную категорию, нажав на соответствующую вкладку внизу экрана.
2. Нажмите на песню в категории, чтобы воспроизвести ее. В список Воспроизводится добавится список песен из выбранной вами категории.



Вы можете добавить, удалить или изменить порядок вкладок в Библиотеке.

Создание списка воспроизведения

Слушайте ту музыку, которая нравится вам, создавая музыкальные списки воспроизведения (плейлисты). Создайте список воспроизведения, содержащий только ваши любимые песни, или тот, который соответствует вашему сегодняшнему настроению. Можно создавать неограниченное количество списков воспроизведения.

1. На Начальном экране нажмите  > Музыка.
2. Нажмите , чтобы перейти на экран Библиотека.
3. На экране Библиотека нажмите или проведите пальцем по нижней строке, чтобы перейти к категории Плейлисты.
4. Нажмите **Добавить список воспроизведения**.
5. Введите имя списка воспроизведения, а затем нажмите **Добавить песни**.
6. Выберите категорию.
7. Отметьте флажками песни, которые вы хотите добавить в список воспроизведения, и нажмите **Добавить**.
8. Нажмите **Сохранить**.


Воспроизведение песен в списке воспроизведения


1. На экране Библиотека нажмите или проведите пальцем по нижней строке, чтобы перейти к категории Плейлисты.
2. Нажмите на список воспроизведения, чтобы открыть его.
3. Нажмите на первую или любую другую песню в списке воспроизведения.

После того как вы нажмете на песню в списке для ее прослушивания, на экран Воспроизводится добавятся песни из вашего списка воспроизведения.


Управление списками воспроизведения

После создания списка воспроизведения в него можно добавлять песни, изменять их порядок в списке и т. д.

1. На экране Библиотека нажмите или проведите пальцем по нижней строке, чтобы перейти к категории **Плейлисты**.
2. Нажмите на список воспроизведения, чтобы открыть его.
3. Нажмите  и выберите свои дальнейшие действия.



Добавление песен в список воспроизведения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите Добавить песни. 2. Перейдите в категорию Композиции или в любую другую категорию. 3. Выберите песни, которые вы хотите добавить в список воспроизведения, и нажмите Добавить.
Изменение порядка песен	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите Изменить порядок. 2. Нажмите и удерживайте  в конце названия песни, которую вы хотите переместить. После того как строка будет выделена, перетащите ее на новое место, а затем отпустите.
Удаление песен из списка воспроизведения	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите Удалить песни. 2. Выберите песни, которые вы хотите удалить, и нажмите Удалить.
Изменение названия списка воспроизведения	Нажмите Переименовать список воспроизведения .


Удаление списков воспроизведения

1. На экране Библиотека нажмите или проведите пальцем по нижней строке, чтобы перейти к категории **Плейлисты**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Удалить списки воспроизведения**.
3. Выберите списки воспроизведения, которые вы хотите удалить, и нажмите **Удалить**.

Установка песни в качестве мелодии звонка

Вы можете выбрать песню из библиотеки приложения Музыка и установить ее в качестве мелодии звонка вашего телефона или мелодии для конкретного контакта.



1. На Начальном экране нажмите  > **Музыка**.
2. Нажмите , чтобы перейти на экран Библиотека.

3. На экране Библиотека выберите песню, которую вы хотите использовать в качестве мелодии звонка, а затем воспроизведите ее.
4. На экране Воспроизводится нажмите , а затем нажмите **Дополнительно > Уст. как звонок**.
5. Если вы выбрали песню MP3, вы можете сначала ее обрезать и установить обрезанную часть в качестве мелодии звонка.
6. В меню выбора действий **Уст. как звонок** нажмите **Мелодия звонка для телефона** или **Мелодия звонка для контакта**. Если выбрать вариант **Мелодия звонка для контакта**, то на следующем экране нужно будет выбрать контакты, для которых вы хотите установить эту песню.

Обрезка мелодии звонка MP3


В приложении Музыка имеется встроенный редактор мелодий. Вы можете обрезать песню в формате MP3 и установить обрезанную часть в качестве мелодии звонка.

1. На экране Воспроизводится нажмите МЕНЮ, а затем нажмите **Дополнительно > Уст. как звонок > Обрезать мелодию звонка**.
2. Для обрезки мелодии звонка используйте экранные элементы управления.

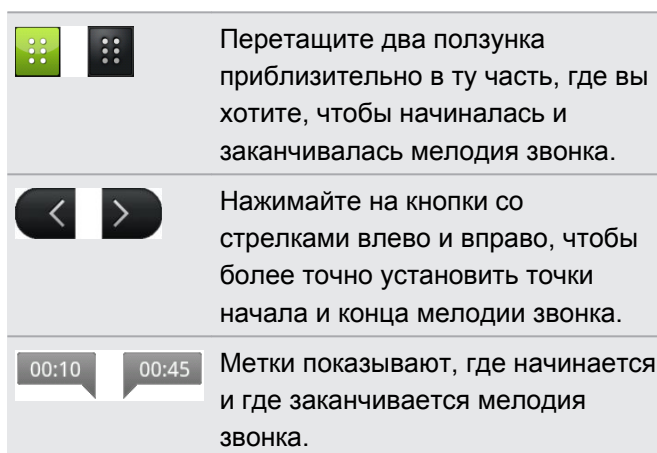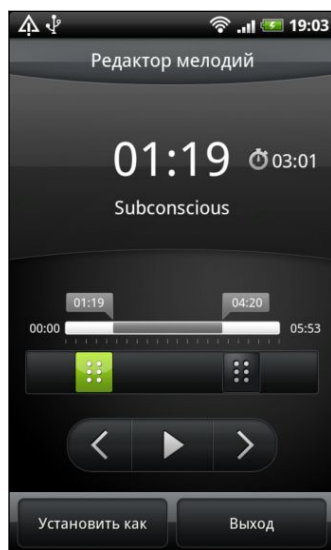

3. После завершения обрезки нажмите **Установить как**. Затем выберите действие: установить обрезанную часть песни в качестве **Мелодии звонка для телефона** или **Мелодии звонка для контакта**.




Проверка добавления песни в качестве мелодии звонка

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. На экране Настройки нажмите **Звук > Мелодия звонка телефона**.

Песня должна присутствовать в списке мелодий звонка и должна быть выделена.


Отправка музыки с помощью Bluetooth

Вы можете выбрать песню из Библиотеки приложения Музыка и отправить ее на другой телефон или на компьютер с помощью Bluetooth.

1. На Начальном экране нажмите  > **Музыка**.
2. Нажмите , чтобы перейти на экран Библиотека.
3. На экране Библиотека выберите песню, которую вы хотите отправить по Bluetooth, а затем воспроизведите ее.
4. На экране Воспроизводится нажмите , а затем нажмите **Отправить > Bluetooth**.

Далее вам будет предложено включить Bluetooth в вашем телефоне и подключиться к принимающему Bluetooth-устройству, чтобы можно было отправить музыку.

Поиск музыкальных клипов на YouTube

Вы можете найти музыкальные видеоклипы песни, которую вы слушаете, на YouTube. Это просто. На экране Воспроизводится нажмите , а затем нажмите **Поиск видеозаписей**.


Медиа-менеджер


Отправка мультимедиа в свою домашнюю сеть



Отправку фотоснимков, видеозаписей и музыки для более широкого круга друзей легко выполнять через домашнюю сеть. Просто подключите телефон к сети и показывайте снятые фотоснимки и видеозаписи на большом ТВ-экране или начните воспроизведение любимых музыкальных треков через высококачественные динамики — все через DLNA®. Дополнительные сведения о DLNA см. на веб-сайте www.dlna.org.

Перед отправлением мультимедиа через сеть:

- Подключите свой телефон к сети через Wi-Fi. Информацию о том, как подключиться к сети Wi-Fi, см. в главе "Интернет".
- Подключите к сети телевизор или динамики. Информацию о том, как это сделать, см. в документации, поставляемой вместе с вашим телевизором или динамиками.

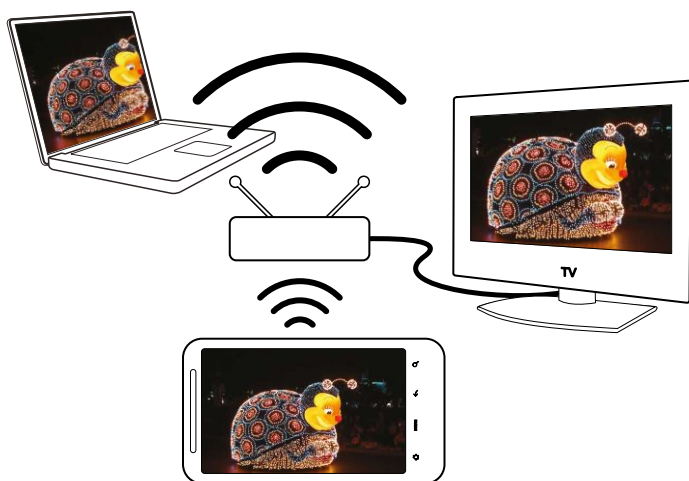


1. Откройте приложение Галерея или Музыка.
2. Найдите мультимедийный файл, который вы хотите отправить, и нажмите на него.
3. При просмотре фотоснимков или воспроизведении видео или музыки нажмите , а затем нажмите **Выбрать проигрыватель**.
4. Выберите устройство в своей сети, на котором необходимо воспроизвести мультимедийный файл.
5. При подключении к другому устройству в телефоне откроется экран Контроллер, где вы сможете нажать на следующие элементы.

Элементы управления	Функция
	Воспроизведение мультимедийного файла на другом устройстве.
	Приостановка воспроизведения музыки или видео.

Элементы управления	Функция
	Воспроизведение предыдущей музыкальной записи или фотоснимка.
	Воспроизведение следующей музыкальной записи или фотоснимка.
	Воспроизведение песен в случайном порядке.
	Выбор режима повтора для фотоснимков или музыкальных записей.
	Показ доступных мультимедийных файлов, которые можно отправить.
	Просмотр мультимедийной информации, такой как имя файла, название и продолжительность.
	Подключение к другому фото/видеопроектору в сети.
	Подключение к другому музыкальному проигрывателю в сети.
	Регулировка громкости видео или музыки, воспроизводимой на другом устройстве. Вы также можете перетащить ползунок громкости для регулирования громкости.
	Отключение телефона от другого устройства и прекращение отправки мультимедиа.



- Во время воспроизведения мультимедиа на другом устройстве вы можете нажать кнопку  и выполнять другие действия в своем телефоне. Для возврата на экран Контроллер откройте панель Уведомления, а затем нажмите на устройство, к которому вы подключены.
- Пока вы не отключите телефон от другого устройства, все мультимедийные файлы, открываемые вами в приложении Галерея или Музыка, будут передаваться на другое устройство.

Учетные записи и синхронизация

О сетевых учетных записях

Ваш телефон может синхронизировать данные с различными сетевыми учетными записями социальных сетей и эл. почты.

Существует несколько типов информации, которую телефон может синхронизировать с вашими сетевыми учетными записями.

- Gmail, Exchange ActiveSync и другая эл. почта POP3/IMAP.
- Контакты Google и Exchange ActiveSync, а также контактная информация ваших друзей на Facebook и их профили Twitter.
- События календаря из ваших учетных записей Google, Exchange ActiveSync и учетной записи Facebook.
- Обновления статусов и ссылки, опубликованные вашими друзьями и вами в социальных сетях, таких как Facebook и Twitter.
- Выгрузки фотоснимков на Flickr и Facebook.



Вы можете настроить свои учетные записи эл. почты Exchange ActiveSync и POP3/IMAP в телефоне либо в приложении Почта, либо в меню настроек Аккаунты и синхронизация.

Синхронизация с учетной записью Google


Вход в вашу учетную запись Google позволяет вам синхронизировать эл. почту Gmail и ваши контакты и календари Google между вашим телефоном и Интернетом. Вам также придется войти в учетную запись Google, чтобы воспользоваться приложениями Google, такими как Google Talk и Android Market.



Если вы пропустили вход в учетную запись Google при первой настройке телефона, вы можете столкнуться с проблемами при использовании некоторых приложений Google. Если данные проблемы не будут решены, вам, возможно, придется выполнить сброс настроек телефона и ввести сведения о вашей учетной записи Google при его повторной настройке.

Добавление учетных записей Google

Вы можете добавить несколько учетных записей Google в свой телефон. Однако все последующие учетные записи Google смогут только синхронизировать контакты, эл. почту и события календаря. Другие службы Google используют первую добавленную вами учетную запись Google.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите **Добавить аккаунт > Google**.
3. Следуйте указаниям на экране, чтобы войти в учетную запись или создать новую.

Забыли пароль своей учетной записи Google?


Если вы забыли пароль своей учетной записи Google, вы можете попытаться восстановить его на веб-сайте Google.

1. С телефона или компьютера откройте веб-браузер и перейдите по адресу <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Введите адрес эл. почты или имя пользователя, которые вы используете для входа в вашу учетную запись Google, и нажмите **Отправить**.
3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы восстановить свой пароль.

Если у вас нет альтернативного адреса эл. почты или вы не можете получить доступ к учетной записи эл. почты, которую вы использовали для создания своей учетной записи Google, то вы сможете восстановить пароль своей учетной записи Google через 24 часа, ответив на контрольный вопрос.

Добавление учетной записи социальной сети


Если вы пропустили настройку вашей учетной записи в социальной сети (например, Facebook, Twitter или Flickr) при первом включении и настройке телефона, вы все равно можете выполнить вход в данные учетные записи с помощью настроек вашего телефона.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите **Добавить аккаунт**, а затем нажмите на тип учетной записи, которую вы хотите добавить.
3. Следуйте указаниям на экране, чтобы ввести информацию об учетной записи.

Ваша учетная запись социальной сети будет добавлена в список на экране Аккаунты и синхронизация. В зависимости от того, как вы настроили учетную запись, может начаться синхронизация новой информации с вашим телефоном.


Управление сетевыми учетными записями

Изменение общих настроек синхронизации

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Аккаунты и синхронизация**.
2. Установите или снимите следующие флажки:


Передача данных в фоновом режиме	Если этот флажок установлен, приложения могут отправлять и получать информацию с сетевых учетных записей, даже если вы не используете их в данный момент.
Автосинхронизация	Если этот флажок установлен, приложения могут использовать расписание синхронизации, установленное в настройках учетной записи. Если флажок снят, вам придется синхронизировать учетные записи вручную.

Синхронизация учетной записи вручную

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите на учетную запись, которую вы хотите синхронизировать.
3. Нажмите **Обновить**.

Изменение параметров учетной записи

Вы можете изменить такие параметры, как частота синхронизации, типы синхронизируемой информации, виды получаемых уведомлений и способ отображения информации учетной записи.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Аккаунты и синхронизация**.
2. На экране "Аккаунты и синхронизация" нажмите на учетную запись, которую вы хотите изменить.
3. Нажмите на тип информации, которую вы хотите синхронизировать, или выберите элемент для изменения его настроек.

Удаление учетной записи

Вы можете удалить учетную запись, чтобы уничтожить ее и всю связанную с ней информацию в вашем телефоне, например сообщения, контакты или настройки. Удаление учетной записи не удаляет информацию из самой сетевой службы.



Вы не сможете удалить некоторые учетные записи, например первую учетную запись Google, в которую вы вошли с телефона, за исключением случая удаления из телефона всей личной информации при аппаратном сбросе.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите на учетную запись, которую вы хотите удалить.
3. Нажмите **Удалить аккаунт**, а затем подтвердите удаление учетной записи.


Социальные сети

Facebook для HTC Sense

Если вы вошли в свою учетную запись Facebook при первом включении и настройке своего телефона, то это значит, что ваша учетная запись Facebook связана с Facebook для HTC Sense в вашем телефоне.

С помощью Facebook для HTC Sense вы можете делать следующее.

- Просматривать все свои контакты Facebook и мгновенные обновления их статусов в приложении Контакты.

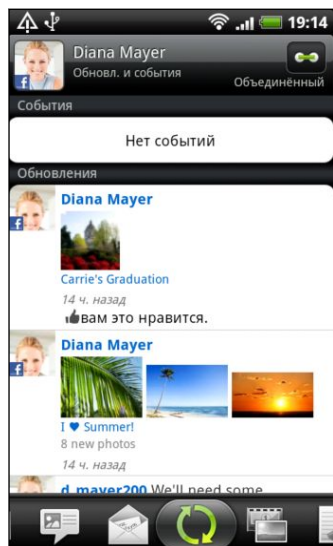

После того как вы нажмете на контакт на вкладке Все, перейдите на вкладку Обновл. и события, чтобы просмотреть обновления, например размещенные статусные сообщения, выгрузки и изменения профиля.

Если показано уведомление о дне рождения контакта, то можно нажать на это уведомление, чтобы отправить ему сообщение с поздравлением.

- Просматривать фотоснимки Facebook прямо в приложении Галерея.



Кроме того, вы можете выгрузить один или несколько фотоснимков с вашей карты памяти на Facebook, а затем добавить метки и подписи к ним.

При просмотре альбомов друга на Facebook вы также можете отправить ссылку на конкретный альбом или прокомментировать фотоснимки в альбоме.

- Проверять обновления статуса своих друзей Facebook в приложении Friend Stream.
- Добавлять свои события Facebook и дни рождения друзей в приложение Календарь.

В чем разница между приложением Facebook и Facebook для HTC Sense?

- Facebook для HTC Sense — не автономное приложение. Оно интегрировано в приложения Контакты, Friend Stream, Галерея и Календарь, чтобы вы могли получать самую свежую информацию о ваших контактах Facebook (обновления их статусов, опубликованные ссылки и фотоснимки) в этих приложениях.
- Приложение Facebook — автономное приложение. Используйте это приложение для выполнения большинства действий, которые вы выполняли бы при использовании веб-браузера компьютера для доступа к своей учетной записи Facebook, таких как добавление друга и отправка сообщений Facebook.
- Эти две программы не передают друг другу одинаковые учетные данные для входа. При входе в Facebook для HTC Sense вы не входите в приложение Facebook и наоборот. Если вы хотите использовать одну и ту же учетную запись Facebook для обеих программ, вам придется войти в обе программы, используя одинаковые учетные данные для входа.



Если у вас несколько учетных записей Facebook, вы можете войти в приложение Facebook, используя свою вторую учетную запись, поскольку приложение Facebook использует не одинаковые учетные данные с программой Facebook для HTC Sense.



Приложение Facebook

Приложение Facebook в вашем телефоне позволяет вам оставаться на связи и быть рядом с вашими друзьями на Facebook. Оно предлагает большинство функций, которые вы используете при работе с Facebook на вашем компьютере.


С помощью приложения Facebook вы можете:

- делиться своими мыслями и проверять обновления статусов других людей;
- просматривать список друзей и писать у кого-либо из них на стене;
- комментировать и оценивать понравившиеся сообщения друзей;
- просматривать чью-либо личную информацию, включая фотоальбомы;
- проверять свои уведомления Facebook;
- делать фотоснимки и выгружать их прямо в свою учетную запись Facebook.

Работа с приложением Facebook

1. На Начальном экране нажмите  > **Facebook**.
2. Если вы используете приложение Facebook в первый раз, следуйте указаниям на экране, чтобы войти в свою учетную запись Facebook.
3. На экране Канал новостей нажмите , чтобы получить доступ к другим функциям.



- На главном экране Facebook нажмите , а затем нажмите **Настройка** для установки параметров обновления и уведомления.
- На некоторых экранах Facebook вы можете нажать и удерживать элемент, чтобы открыть меню выбора действий.

Добавление виджета Facebook

Добавьте виджет Facebook на Начальный экран, чтобы иметь возможность быстро размещать обновления и проверять обновления статуса ваших друзей.




Виджет будет связан только с учетной записью Facebook, в которую вы вошли в приложении Facebook.

Отправка сообщений Twitter в телефоне с помощью приложения Peep


Вы можете размещать и читать сообщения, отправлять и получать персональные сообщения, искать новых пользователей Twitter, чтобы подписаться на обновления их блогов, с помощью приложения Peep. Peep — это клиент службы Twitter, позволяющий вам отправлять сообщения Twitter с телефона. Кроме того, вы можете связать ваши контакты в приложении Контакты с их профилями Twitter (если вы подписаны на их блоги).


Если вы не вошли в свою учетную запись Twitter при первом включении телефона, вы можете выполнить одно из следующих действий.

- Войдите в свою учетную запись Twitter из приложения Peep. На Начальном экране нажмите  > **Peep** и следуйте указаниям на экране.
- Добавьте учетную запись Twitter для HTC Sense в меню **Настройка > Аккаунты и синхронизация**.



Twitter для HTC Sense и приложение Peep используют одинаковые регистрационные данные. Это означает, что когда вы используете в телефоне приложение Peep для отправки сообщений Twitter, вы также можете связать ваши контакты с их профилями Twitter через Twitter для HTC Sense.

На Начальном экране нажмите  > **Peep**. Откроется приложение Peep на вкладке "Все сообщения".

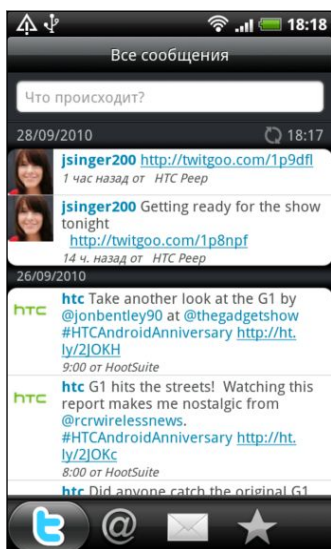

Что происходит?

Нажмите, чтобы ввести и отправить сообщение.

d_mayer200





Нажмите на имя человека, чтобы проверить данные его профиля и все его сообщения.





Если вы связали контакт в приложении Контакты, нажмите на фотоснимок или значок, чтобы открыть меню, где вы сможете быстро выбрать способ связи с контактом.

jsinger200 I've been and I think you might

Нажмите и удерживайте сообщение Twitter для открытия меню выбора действий, чтобы ответить, отправить персональное сообщение, повторно отправить сообщение и т. п.


	Просмотрите все сообщения от людей, на блоги которых вы подписаны, а также размещенные вами сообщения.
	Просмотрите все сообщения, в которых упоминается ваше имя пользователя, с условным обозначением "@[ваше имя пользователя]".
	Просмотрите все полученные или отправленные вами личные/персональные сообщения.
	Просмотрите сообщения, которые вы отметили как избранные.

Отправка сообщения

1. На вкладке "Все сообщения" нажмите на текстовое поле с надписью **Что происходит?**.
2. Введите свое сообщение.
3. Добавьте снимок или местоположение в свое сообщение.
 - Нажмите , чтобы разместить снимок из приложения Галерея или Камера на используемый по умолчанию фотосервер и добавить ссылку на снимок в сообщение.
 - Нажмите , чтобы вставить в сообщение данные о своем местоположении. Вы также можете добавить ссылку на карту, вставить название места или свои GPS-координаты.
4. Нажмите **Отправить**.


Отправка персонального сообщения

Вы можете отправить персональное сообщение только тому, кто подписан на ваш блог.

1. На любой из вкладок в приложении Реер нажмите , а затем нажмите **Новое сообщение**.
2. Нажмите на текстовое поле в верхней части экрана, а затем введите имя. По мере ввода символов на экране будут отображаться имена пользователей Twitter, соответствующие введенным символам. Нажмите на имя, когда увидите его.
3. Введите свое сообщение, а затем нажмите **Отправить**.





Вы также можете отправить персональное сообщение пользователю, нажав и удерживая сообщение этого пользователя, а затем выбрав **Отправить персональное сообщение** в меню выбора действий.

Настройка параметров приложения Реер


На любой из вкладок в приложении Реер нажмите , а затем нажмите **Дополнительно > Настройка**. Вы можете настроить следующие параметры.

Учетная запись	Выход из учетной записи Twitter.
Общие настройки	Выберите, показывать псевдоним или настоящее имя человека, на блог которого вы подписаны.
Доставка	Установите частоту проверки новых сообщений и количество загружаемых сообщений.
Службы	Установите параметры фотосервера, качества снимков, местоположения и службы сокращения URL.
Настройка уведомлений	Выберите время и способ уведомления.

Поиск пользователей Twitter для подписки на обновления их блогов

1. На любой из вкладок в приложении Реер нажмите кнопку .
2. Введите имя Twitter в поле поиска. Также вы можете сузить область поиска, нажав  > **Пользователи**.
3. Нажмите .
4. В списке результатов поиска нажмите на пользователя Twitter, на блог которого вы хотите подписаться.
5. Нажмите , а затем нажмите **Последовать**.


Отмена подписки на обновления блога пользователя Twitter


1. На вкладке "Все сообщения" нажмите на пользователя Twitter, подписку на блог которого вы хотите отменить.
2. Нажмите , а затем нажмите **Отменить подписку**.

Приложение Friend Stream

Приложение Friend Stream соединяет вас с вашими социальными сетями. Отправляйте и получайте обновления от друзей в популярных сетях, таких как Facebook и Twitter, на едином канале. С помощью приложения Friend Stream вы можете легко отслеживать статусные сообщения своих друзей, выгружаемые ими фотоснимки, уведомления и пр. либо комментировать и размещать свои собственные.

- Для использования Friend Stream вам нужно войти по крайней мере в одну учетную запись социальной сети.
- Чтобы использовать свою учетную запись Facebook в приложении Friend Stream, нужно войти в нее через Facebook для HTC Sense.

На Начальном экране нажмите  > **Friend Stream**. Приложение Friend Stream откроется на вкладке "Все обновления".

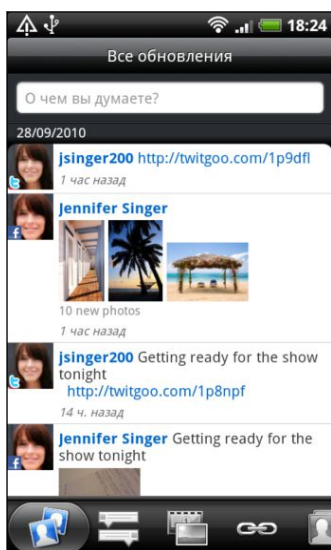

При нажатии на обновление чье-либо статуса вы можете сделать следующее.

- Просмотрите все сообщения.
- Напишите комментарий. Отметьте, что вам понравилось или не понравилось в заметках Facebook.
- Просмотрите фотоснимки из чье-либо альбома.



При нажатии на чье-либо имя или фотоснимок вы можете сделать следующее.


- Проверьте данные профиля человека.
- Просмотрите надписи на стене Facebook человека.
- Проверьте опубликованные сообщения человека.

Перейдите на другие вкладки для просмотра обновлений социальных сетей, сгруппированных только как обновления статуса, выгруженные фотоснимки, ссылки, обновления от членов вашего списка Facebook или уведомления социальных сетей.

Обновление вашего статуса

Вы можете обновлять свой статус одновременно для всех учетных записей социальных сетей, в которые вы вошли.

1. На Начальном экране нажмите  > **Friend Stream**.
2. На вкладке "Все обновления" нажмите на текстовое поле с надписью **О чем вы думаете?**.
3. Введите обновление вашего статуса.
4. Если вы не хотите отправлять обновление статуса во все ваши учетные записи социальных сетей, нажмите  и снимите флажки соответствующих социальных сетей, чтобы исключить их.


5. Нажмите , а затем выберите то, что вы хотите вложить в свое сообщение или обновление статуса.

Изображение	Выберите С камеры , чтобы сделать снимок и вложить его, или Из Галереи , чтобы вложить снимок с карты памяти.
Координаты	Добавьте координаты вашего текущего местоположения или местоположения, указанного на карте.
Рекомендация по приложениям	Выберите приложение, установленное вами с Android Market, которым вы хотите поделиться с другими. URL-адрес, с которого можно загрузить приложение, будет вставлен в ваш статус.

6. Нажмите **Отправить**.

Комментирование заметок в Facebook


Нажмите на обновление чье-либо статуса на вкладке "Все обновления" и выполните любое из следующих действий.

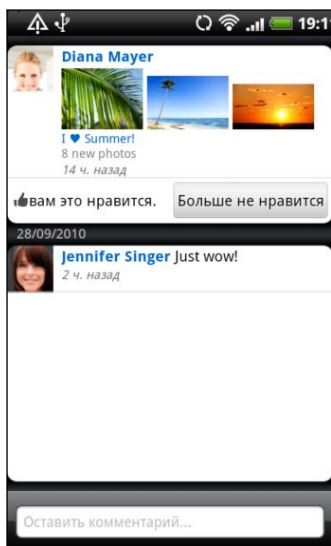

- Нажмите на фотоснимок или название альбома, отображаемого в обновлении статуса, чтобы просмотреть и прокомментировать фотоснимки в альбоме с помощью приложения Галерея.
- Нажмите **Нравится** или **Больше не нравится**, чтобы отметить, понравилось вам обновление статуса человека или нет.
- Нажмите на текстовое поле с надписью **Оставить комментарий...** и напишите, что вы думаете об обновлении статуса этого человека.

Проверка уведомлений из ваших социальных сетей

Перейдите на вкладку Уведомления, чтобы легко просматривать свои уведомления из различных социальных сетей на едином канале. Это могут быть комментарии на ваши заметки в Facebook, упоминания или персональные сообщения в Twitter, ваши фотоснимки с метками геопривязки и пр.

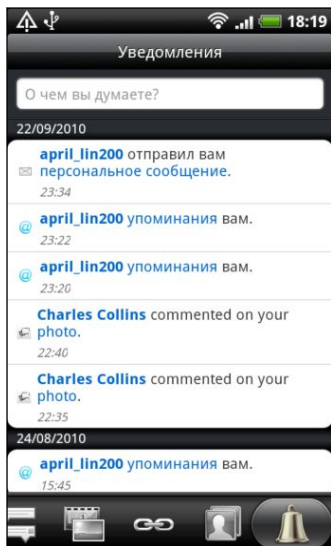


Сведения о виджете Friend Stream

Используйте виджет Friend Stream, чтобы быстро обновлять свой статус и просматривать обновления статусов других людей прямо на Начальном экране. Если вы хотите следить за обновлениями Facebook лишь одного человека, вы можете добавить виджет Friend Channel. Его можно найти среди различных макетов виджета Friend Stream.

Общение в Google Talk

Google Talk — это программа обмена мгновенными сообщениями Google. Она позволяет вам общаться с другими пользователями программы Google Talk. Если вы вошли в свою учетную запись Google при первой настройке телефона, то вы уже вошли и в Google Talk.

Беседа с другом

1. В приложении Google Talk нажмите на друга в списке Друзья.
2. Введите свое сообщение в текстовом поле. Вы также можете вставить смайлик, нажав , а затем выбрав **Дополнительно > Вставить смайлик**.

3. Нажмите **Отправить**.
4. Во время беседы нажмите , а затем выберите любой из следующих вариантов.

Запись чата выключена	Ваши сообщения Google Talk сохраняются в папке Чаты вашей учетной записи Gmail. Выберите этот вариант, если вы не желаете сохранять ваши сообщения чата.
Сменить чат	Если вы участвуете сразу в нескольких чатах, выберите этот вариант, чтобы переключиться на беседу с другим другом.
Список Друзья	Возвращение к списку Друзья.
Добавить в чат	Добавление друга в ваш чат. Друг, которого вы пригласили, и друг, с которым вы общаетесь, получат приглашение в групповой чат. Каждый, кто примет приглашение, войдет в групповой чат.
Закончить чат	Завершение текущего чата.
Дополнительно	Очистка истории чатов, вставка смайлика или просмотр контактной информации вашего друга.


Принятие приглашения в чат

Когда друг отправляет вам сообщение Google Talk, вам приходит уведомление об этом. В соответствующей записи в списке Друзья появляется сообщение.

Выполните одно из следующих действий.

- В списке Друзья нажмите на друга, который отправил вам приглашение в чат.
- Откройте панель Уведомления и нажмите на уведомление о чате.

Изменения своего сетевого статуса и изображения

1. В списке Друзья приложения Google Talk нажмите на свое имя, чтобы открыть экран Установить статус.
2. Введите свое новое статусное сообщение. Или нажмите , чтобы выбрать пользовательский статус из списка.
3. Нажмите на сетевой статус рядом с вашим изображением, а затем выберите желаемый статус в меню.
4. Нажмите на свое изображение, а затем выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите **Удалить**, чтобы удалить свой фотоснимок.
 - Нажмите **Изменить**, чтобы выбрать другое изображение с карты памяти.
5. Нажмите **Готово**.

Ваш сетевой статус, сообщение и изображение появятся в списках Друзья у ваших контактов и в других приложениях, где отображается ваш статус Google Talk.

Добавление и управлением друзьями

Вы можете добавлять друзей и управлять ими в списке Друзья в приложении Google Talk.

В списке Друзья приложения Google Talk вы можете сделать следующее:

Пригласить друга	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите  , а затем нажмите Добавить друга. 2. Введите идентификатор Google Talk или адрес эл. почты Gmail друга, которого хотите добавить. 3. Нажмите Отправить приглашение.
Просмотреть всех друзей	<p>Изначально в списке Друзья отображаются только те друзья, с которыми вы часто общаетесь, то есть самые активные. Чтобы просмотреть всех своих друзей, нажмите  , а затем нажмите Все друзья. Чтобы просмотреть только друзей, с которыми вы часто общаетесь, нажмите  , а затем нажмите Самые активные.</p>
Добавить друга в список активных	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите  , а затем нажмите Все друзья. 2. Нажмите и удерживайте имя друга, а затем нажмите Всегда показывать друга.
Заблокировать друга	<p>Друга можно заблокировать, чтобы он не отправлял вам сообщения. При блокировке ваш друг удаляется из списка Друзья и добавляется в список Заблокированные друзья.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите  , а затем нажмите Все друзья. 2. Нажмите и удерживайте имя друга, а затем нажмите Заблокировать друга.
Разблокировать друга	<p>Нажмите  , а затем нажмите Еще > Заблокированные.</p>
Просмотреть всех приглашенных друзей	<p>Нажмите  , а затем нажмите Еще > Приглашения. На экране будут показаны друзья, которые еще не приняли ваше приглашение.</p>

Изменение настроек и выход

В списке Друзья приложения Google Talk нажмите  , а затем нажмите:


- **Настройка**, чтобы изменить настройки приложения и уведомлений;
- **Выход**, чтобы выйти из приложения.

Карты и местоположение

Настройки определения местоположения

Включение служб определения местоположения

Для того чтобы определить свое местоположение с телефона, вам нужно включить источники координатных данных.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Местоположение**.
2. Выберите один или оба из следующих вариантов.

Использовать беспроводные сети	Использует Wi-Fi или мобильное подключение для передачи данных, чтобы найти приблизительное местоположение.
Спутники GPS	Находит ваши точные GPS-координаты. Для этого требуется хорошая видимость неба и большой заряд аккумулятора.

Locations

Сведения о приложении Locations

Выполняйте поиск интересующих вас объектов, прокладывайте маршруты до мест, куда вы хотите отправиться, и следуйте им, используя GPS-навигацию с указанием поворотов, с помощью приложения Locations. Приложение Locations — это также ваш безупречный спутник в путешествиях, независимо от того, находитесь ли вы дома или в другой стране. С помощью приложения Locations вы можете заранее загрузить карты на телефон, чтобы не беспокоиться о подключении к Интернету в дороге или о дорогостоящем интернет-роуминге за границей. Приготовьте карту перед началом своего путешествия.





Если вокруг того места, где вы находитесь, много зданий, возможно, приложению Locations будет трудно определить ваше местоположение.

В вашем телефоне установлена карта. Карта на вашем телефоне определяется страной, в которой вы приобрели его. Не беспокойтесь, вы можете загрузить другие карты, когда они вам потребуются.

Поиск вашего местоположения и того, что находится вокруг вас


1. На Начальном экране нажмите  > **Locations**. Вы увидите свое текущее местоположение прямо под названием вкладки.

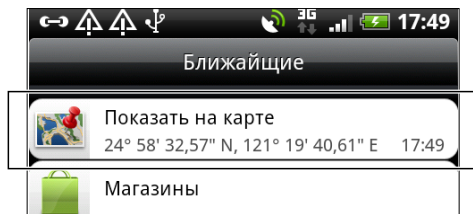


2. Нажмите , а затем нажмите **Мои координаты**, чтобы обновить информацию о вашем текущем местоположении, или нажмите **Карта**, чтобы показать ваше текущее местоположение на карте.
3. Выберите интересующую вас категорию, чтобы увидеть объекты, рядом с которыми вы находитесь. Объекты перечислены в соответствии с расстоянием от вашего текущего местоположения.

Поиск интересующего объекта

Вы можете выполнить поиск, используя название учреждения, улицы или города. При вводе искомого объекта на экране отображаются предлагаемые соответствия из базы данных, элементов footprint и ранее искавшихся объектов.

1. В приложении Locations нажмите кнопку .
2. В поле поиска введите название искомого места. Соответствующие учреждения отображаются в порядке сортировки по расстоянию от вашего текущего местоположения.
3. Если вы не видите то, что ищете, продолжайте вводить символы для сужения области поиска.



- Поиск выполняется в стране вашего нахождения. Если вы хотите провести поиск по другой стране в вашем телефоне, нажмите **Текущий регион поиска**.
- Нажмите , если вы не видите никаких совпадений или искомого места в списке.


4. Нажмите на учреждение, чтобы проложить маршруты, позвонить туда, добавить его в качестве элемента footprint и т. д.

Поиск адреса

Введите название улицы или города, которые вы хотите найти (не обязательно вводить адрес полностью). На экране появится список совпадений, который будет помогать вам в поиске.


Например, для поиска адреса "321, Church Street, London, UK" просто введите "Church" или "London", чтобы начать поиск.







Вы также можете выполнить поиск, введя почтовый индекс. Для выполнения поиска с помощью почтового индекса введите почтовый индекс и нажмите .

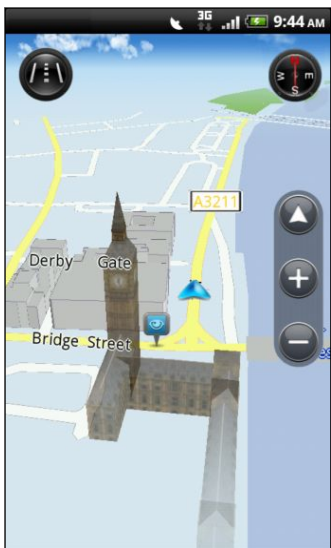Просмотр карт

В приложении Locations нажмите , а затем нажмите **Карта**.



	Нажмите для переключения между режимами просмотра 2D и 3D.
	Интересующий объект. Нажмите, чтобы просмотреть подробные сведения, позвонить, проложить маршрут или отправить.
	Ваше текущее местоположение.
	Нажмите, чтобы использовать или не использовать компас.

Нажмите на экран, чтобы отобразить кнопки масштабирования и кнопку "Мои координаты"



Использование компаса

Куда повернуть — направо или налево? При использовании компаса карта будет подстраиваться в зависимости от того, куда вы смотрите, чтобы вы знали, куда нужно двигаться.

Перемещение по карте


Проводите пальцем по экрану для просмотра других областей на карте.

Увеличение или уменьшение масштаба карты

Выполните одно из следующих действий.

- Раздвиньте большой и указательный пальцы на карте, чтобы сделать ее крупнее.
- Сведите большой и указательный пальцы щипковым движением, чтобы сделать карту мельче.
- Дважды нажмите на местоположение на карте, чтобы увеличить его.

Выбор интересных объектов для отображения на карте

1. При просмотре карты нажмите , а затем нажмите **Вид**.
2. Выберите объекты, которые вы хотите и/или не хотите видеть при просмотре карты.




Вы также можете выбрать, следует ли отображать на карте элементы footprint и трехмерные здания.


3. Нажмите **Готово**.

Отметка местоположения на карте



Отметьте избранное местоположение на карте и добавьте его в качестве элемента footprint, проложите к нему маршруты или отправьте его своим друзьям. Общий доступ — это превосходный способ сообщить своим друзьям о том самом найденном вами местечке, где продают лучшие сэндвичи в городе.

1. При просмотре карты нажмите и удерживайте область на карте, которую необходимо отметить.
2. Нажмите , а затем выберите, следует ли добавить местоположение в качестве элемента footprint, проложить к нему маршрут или отправить его.



Чтобы удалить все метки с карты, при ее просмотре нажмите , а затем нажмите **Дополнительно > Удалить метку**.

Изменение языка названий улиц и интересных объектов

1. На Начальном экране нажмите  > **Locations**.
2. На вкладке Ближайшие нажмите , а затем нажмите **Настройка > Карта > Язык карты**.
3. Выберите один из следующих вариантов.

Использовать оригинальный язык карты	Выберите данный вариант, если вы хотите использовать местный язык карты. Например, если вы смотрите на карту Японии, на ней будут отображены японские символы.
Использовать наиболее подходящий язык	Выберите данный вариант, если вы хотите использовать язык вашего телефона. Это может быть доступно не для всех карт.

Сохранение любимых мест в виде элементов footprint





Элемент footprint содержит фотоснимок места (например, ресторана, достопримечательности и т. п.), сохраненный вместе с точными GPS-координатами и другими сведениями об этом месте (например, адресом и номером телефона).

Когда вы снова захотите посетить то или иное место, просто откройте соответствующий ему элемент footprint. Затем можно будет позвонить по указанному телефонному номеру или просмотреть это место на карте.

Добавление местоположения в качестве элемента footprint

1. Выполните поиск пункта назначения, в который вы хотите отправиться.
2. Нажмите **Сохранить в Footprints**.

3. Вы можете сделать следующее:

- Нажать , чтобы сделать снимок и добавить его в качестве фотоснимка для данного элемента footprint.
- Нажать , чтобы точно настроить положение элемента footprint на карте.
- Нажать , чтобы добавить заметку для элемента footprint.
- Нажать **Выбрать категории**, а затем выбрать соответствующие метки для местоположения.
- Нажать , а затем нажать **Записать голос**, чтобы добавить голосовую памятку к элементу footprint.


4. Нажмите **Готово**.

Установка элемента footprint в качестве вашего домашнего местоположения

Сохраните свой домашний адрес в виде элемента footprint, чтобы было легче задавать его в качестве места назначения.


1. Находясь у себя дома, откройте приложение Locations, а затем перейдите на вкладку Footprints.
2. Нажмите **Сохранить в Footprints**.



Отображаемый адрес должен отражать ваше текущее местоположение. Если отображается не ваш домашний адрес, нажмите , а затем нажмите **Мои координаты**.

3. Нажмите **Готово**.
4. Нажмите **Задать мой домашний**, выберите свой домашний адрес из списка, а затем нажмите **Готово**.



Чтобы изменить свой домашний адрес в любое время, нажмите .

Повторный просмотр элемента footprint

1. Нажмите на категорию на вкладке Footprints.
2. Нажмите на элемент footprint, который вы хотите просмотреть.
3. Нажимайте на информационные поля, чтобы проложить маршруты, отправить элемент footprint, позвонить по сохраненному номеру телефона и т. д.


Изменение или удаление элемента footprint

1. Нажмите на категорию на вкладке Footprints.
2. Нажмите и удерживайте элемент footprint, который вы хотите изменить или удалить.
3. В меню выбора действий нажмите **Изменить** или **Удалить**.

Отправка элементов footprint


1. Создайте элемент footprint.
2. На вкладке Footprints нажмите на только что созданный элемент footprint.
3. Нажмите **Опубликовать**, а затем выберите способ отправки элемента footprint.

Удаление нескольких элементов footprint


1. Нажмите на категорию на вкладке Footprints.
2. Нажмите , а затем нажмите **Удалить**.
3. Выберите элементы footprint, которые вы хотите удалить, и нажмите **Удалить**.

Экспортирование элементов footprint

Выполните резервное копирование элементов footprint, экспортировав их на карту памяти. Вы также можете открыть экспортированные файлы элементов footprint в других приложениях, например в Google Earth™, на вашем ПК.

1. Нажмите на категорию на вкладке Footprints.
2. Нажмите , а затем нажмите **Экспорт**.




Нажмите , а затем нажмите **Снять всё выделение**, чтобы отменить выделение всех элементов footprint.

Экспортированные элементы footprint сохраняются как файлы с расширением .kmz в папке Footprints на карте памяти. Если вы экспортировали сразу несколько элементов footprint, они сохраняются вместе в одном файле с расширением .kmz.

Импортирование элементов footprint

Восстановите элементы footprint, резервную копию которых вы создали на карте памяти своего телефона. Также вы можете импортировать файлы с расширением .kmz, которые вы сохранили в других приложениях, или использовать фотоснимки в качестве элементов footprint.

1. На вкладке Footprints нажмите , а затем нажмите **Импорт**.
2. Выполните одно из следующих действий:
 - Для импортирования фотоснимка нажмите **Фотоснимки**, найдите снимок, который вы хотите импортировать, а затем нажмите на него. После этого вы можете добавить информацию об элементах footprint, например местоположение и категорию.
 - Для импортирования сохраненного элемента footprint или другого файла с расширением .kmz с карты памяти нажмите **Данные Footprints**, а затем нажмите на файл, который вы хотите импортировать.

Прокладка маршрутов

Получите подробные текстовые инструкции о том, как доехать или дойти до вашего места назначения.


Прокладка маршрутов от вашего текущего местоположения

1. В приложении Locations выполните поиск места назначения, в которое вы хотите отправиться.



У вас есть сохраненные элементы footprint? Вы также можете задать элемент footprint в качестве своего пункта назначения. Просто перейдите на вкладку Footprints, а затем выберите элемент footprint.

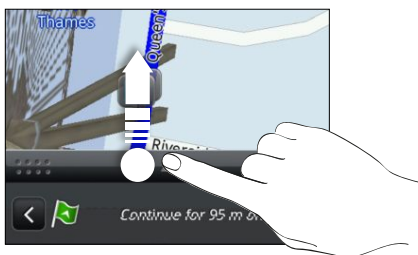

2. Нажмите **Маршруты**.
3. Выберите, как вы хотите добраться до пункта назначения. Откроется карта с отображением маршрута до вашего пункта назначения.
4. Выполните одно из следующих действий:
 - В нижней части экрана нажмите **<** или **>**, чтобы следовать маршруту к вашему месту назначения.
 - Прокрутите строку маршрутов, а затем нажмите на инструкции для следования по маршруту к вашему месту назначения.




Если у вас имеется навигация с указанием поворотов для данной страны, нажмите **☰**, а затем нажмите **Привилегированная навигация**, чтобы начать навигацию с указанием поворотов.

Прокладка маршрутов с указанием отправной точки и пункта назначения

1. При просмотре карты нажмите **☰**, а затем нажмите **Маршруты**.
2. Нажмите на текстовое поле **Мои координаты**, а затем выполните поиск желаемого начального местоположения.
3. Нажмите на текстовое поле **Конечная точка**, а затем выполните поиск желаемого пункта назначения.

4. Нажмите **На автомобиле** или **Пешком** в зависимости от того, как вы хотите добраться до места назначения.
5. Выполните одно из следующих действий:
 - В нижней части экрана нажмите  или , чтобы следовать маршруту к вашему месту назначения.
 - Прокрутите строку маршрутов, а затем нажмите на инструкции для следования по маршруту к вашему месту назначения.



Если у вас имеется навигация с указанием поворотов для данной страны, нажмите , а затем нажмите **Привилегированная навигация**, чтобы начать навигацию с указанием поворотов.

Использование навигации с указанием поворотов (Привилегированная навигация)

- Для использования навигации с указанием поворотов необходимо выбрать параметр **Спутники GPS** в разделе "Источники данных о координатах".
- Проверьте, имеется ли у вас навигация с указанием поворотов для используемых страны или региона.

Навигация к пункту назначения с помощью приложения Locations

1. В приложении Locations выполните поиск места назначения, в которое вы хотите отправиться.



У вас есть сохраненные элементы footprint? Вы также можете задать элемент footprint в качестве своего пункта назначения. Просто перейдите на вкладку Footprints, а затем выберите элемент footprint.

2. Нажмите **Привилегированная навигация**.

В процессе навигации вы можете нажимать на экран для просмотра других доступных опций.

Настройка параметров навигации

Выберите способ нанесения маршрута на карту в приложении Locations. Вы можете указать приложению Locations избегать автомагистралей или платных дорог, отображать информацию о переулках, выбирать предпочитаемый вами маршрут и т. д.

1. Нажмите на экран в процессе использования навигации с указанием поворотов.
2. Нажмите **Автомобильная панель > Настройка > Навигатор**.
3. Задайте свои параметры, выбирая элементы или нажимая на них.

Отключение предупреждений о скорости и камерах наблюдения

Если включена услуга предупреждения о камерах наблюдения, вы можете выбрать временное отключение такой услуги.

1. Нажмите на экран в процессе использования навигации с указанием поворотов.
2. Нажмите **Автомобильная панель > Настройка > Предупреждения**.
3. Снимите флажки **Предупреждение о превышении скорости** и **Предупреждение о камере наблюдения**.

Ответ на вызов в процессе использования навигации

При поступлении вызова вся карта немного сдвигается вверх, чтобы вы могли увидеть входящий вызов и ответить на него. Не беспокойтесь, при этом вы сможете продолжить пользоваться навигацией, так как мы позаботились о том, чтобы экран вызова занимал минимальное пространство внизу экрана.

Приложение Автомобильная панель

Получите легкий доступ к элементам footprint, объектам и находящимся поблизости местам с помощью приложения Автомобильная панель, а затем начните навигацию для отображения маршрута пути.

На Начальном экране нажмите  > **Автомобильная панель**.



Выполните поиск пункта назначения.



Проверьте места предыдущего поиска, а затем выберите одно из них, чтобы задать в качестве пункта назначения.



Загрузите или приобретите дополнительные услуги, такие как навигация, камера наблюдения и голосовые инструкции с указанием поворотов.



Выберите элемент footprint, чтобы задать его в качестве пункта назначения.



Сделайте телефонный звонок.




Настройте параметры приложения Автомобильная панель.

Приложение **Автомобильная панель** самостоятельно открывается, когда вы используете адаптер "mini-USB – micro-USB"?

Если к телефону подключить блок питания mini-USB или автомобильное зарядное устройство через адаптер "mini-USB – micro-USB", телефон может ошибочно определить это как подключение автомобильного телефонного комплекта (в связи с разным назначением контактов разъема на блоке питания mini-USB или автомобильном зарядном устройстве) и автоматически запустить приложение **Автомобильная панель**.

Следующие действия помогут предотвратить автоматическое открывание приложения **Автомобильная панель**.

1. На Начальном экране нажмите  , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Док-станция**, а затем снимите флажок **Автозапуск**.

Использование телефона с автомобильным комплектом

Если вы приобрели специальный автомобильный комплект для вашего телефона, вы можете использовать входящий в комплект автомобильный держатель для надежного крепления телефона внутри машины и его использования в пути. Для получения указаний о том, как установить встроенный автомобильный держатель и правильно закрепить в нем телефон, см. руководство для автомобильного комплекта.

При установке телефона в автокомплект автоматически открывается приложение "Автомобильная панель".



Если телефон находится в держателе и не подключен к автокомплекту или гарнитуре Bluetooth, динамик телефона автоматически включается, когда вы делаете или отвечаете на телефонный звонок.

Автоматическое подключение к автокомплекту или гарнитуре Bluetooth



Вы можете настроить автоматическое подключение телефона к автокомплекту Bluetooth или гарнитуре Bluetooth, если они сопряжены с вашим телефоном, всякий раз при установке телефона во встроенный держатель автомобиля.

1. В приложении "Автомобильная панель" нажмите **Настройка** > **Автомобильный телефонный комплект**.
2. Установите флажок **Автоподключение**.
3. Если у вас несколько автокомплектов или гарнитур Bluetooth, сопряженных с вашим телефоном, нажмите **Устройство по умолчанию** для выбора нужного автокомплекта или гарнитуры Bluetooth.

Перед установкой телефона во встроенный держатель автомобиля убедитесь, что включена функция Bluetooth в вашем телефоне и в сопряженном автокомплекте или гарнитуре Bluetooth.

Управление службами Locations

Проверьте карты, навигацию, информацию о камерах наблюдения и голоса для голосовых инструкций с указанием поворотов, которые уже находятся в вашем телефоне.



1. На Начальном экране нажмите  > **Locations**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Получить ещё**. На вкладке "Мои лицензии и содержимое" вы увидите список служб, которые уже имеются в телефоне.

Загрузка карт или приобретение услуг

Едите в другую страну в отпуск? Вы можете бесплатно загрузить карту страны, в которую вы отправитесь. Вы также можете загрузить или приобрести дополнительные услуги, такие как навигация, камера наблюдения и голосовые инструкции с указанием поворотов.



Вам потребуется подключение для передачи данных или подключение по Wi-Fi, чтобы загрузить или купить карты и услуги.

1. На Начальном экране нажмите  > **Locations**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Получить ещё**.
3. Перейдите на вкладку элемента или услуги, которую вы хотите загрузить.
4. В зависимости от вашего выбора нажмите **Загрузить** или **Купить**.

В зависимости от страны, где вы купили телефон, вам может потребоваться ввести только код гарантии, чтобы активировать навигацию с указанием поворотов. Если у вас есть гарантийный код, введите его, нажав **Введите код ваучера** в верхней части навигационной вкладки Купить.

Добавление виджетов навигации

Добавьте любимые места, находящиеся поблизости объекты и ваши элементы footprint в качестве виджетов на Начальный экран. Добавьте виджет Перейти, чтобы начать навигацию с указанием поворотов до вашего любимого пункта назначения. Добавьте виджет Locations для обзора интересующих вас объектов и ваших элементов footprint прямо на Начальном экране.

Карты Google

Сведения о приложении Карты Google

Приложение Карты Google позволяет вам отслеживать свое текущее местоположение, в реальном времени узнавать о ситуации на дорогах и прокладывать подробные маршруты до пункта назначения. Это приложение также позволяет искать интересующие вас объекты или адреса на карте, либо просматривать различные места на уровне улиц.






- Для использования приложения Карты Google необходимо активное мобильное подключение для передачи данных или подключение по Wi-Fi.
- Для определения вашего местоположения с помощью приложения Карты Google вам нужно включить источники координатных данных.
- Приложение Карты Google содержит карты не для всех стран или городов.


Знакомство с картами


Открыв приложение Карты Google, вы можете легко найти свое местоположение на карте или проверить близлежащие места посредством прокрутки, увеличения и уменьшения масштаба на карте.



Для определения вашего местоположения с помощью приложения Карты Google вам нужно включить источники координатных данных.




1. На Начальном экране нажмите  > **Карты**.
2. Нажмите , чтобы отобразить ваше текущее местоположение. Синим маркером  отмечено ваше местоположение на карте.
3. Выполните любое из следующих действий.

Навигация	Проведите пальцем по экрану в любом направлении, чтобы просмотреть близлежащие места на карте.
Увеличение масштаба	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Поместите большой и указательный пальцы на поверхность, которую необходимо увеличить, а затем разведите пальцы по карте. ▪ Нажмите . ▪ Дважды нажмите на область карты, которую вы хотите увеличить.

Уменьшение масштаба	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Сведите большой и указательный пальцы щипковым движением, чтобы сделать карту мельче. ▪ Нажмите .
Просмотр информации о случайно выбранном местоположении	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите и удерживайте местоположение на карте. Над местоположением откроется выноска с указанием адреса и эскизом из режима просмотра улиц (при наличии). 2. Нажмите на выноску для получения подробной информации. <p>Вы можете получить маршрут к местоположению, проверить близлежащие достопримечательности и многое другое.</p>

Поиск местоположения

В приложении Карты Google вы можете выполнить поиск местоположения, например по адресу или типу предприятия или организации (к примеру, музеи).

1. В приложении Карты в поле поиска введите название искомого места.
2. Нажмите  для поиска введенного местоположения или нажмите на предлагаемый элемент поиска. Результаты поиска будут показаны на карте в виде маркеров.
3. Выполните любое из следующих действий.
 - Нажмите на маркер , чтобы проверить, является ли он тем, что вы ищете; если да, то нажмите на выноску.
 - Нажмите , чтобы отобразить результаты поиска в виде списка, а затем нажмите на местоположение.

На экране отобразятся подробные сведения о выбранном местоположении.

4. Выполните любое из следующих действий.
 - Нажимайте на кнопки на экране для просмотра местоположения на карте, прокладки маршрутов, просмотра местоположения в режиме Просмотра улиц, если доступно, и т. д. Прокрутите экран вниз для просмотра дополнительных вариантов.
 - Проведите пальцем влево или вправо по экрану для просмотра информации о следующем или предыдущем результате поиска.

Очистка карты

После завершения поиска по карте вы можете убрать различные маркеры, нанесенные на нее.


Нажмите , а затем нажмите **Очистить карту**.

Поиск близлежащего интересующего вас объекта

Используйте приложение Места для нахождения интересующих вас объектов рядом с вашим текущим местоположением. Приложение Места использует Карты Google для поиска обычных мест, которые вы, возможно, захотите найти, таких как ближайшая заправка или банкомат.






Перед использованием приложения Места необходимо включить источники координатных данных.

1. На Начальном экране нажмите  > **Места**.
2. Нажмите на место, которое вы хотите найти.
3. Выполните любое из следующих действий.
 - При обнаружении одного или двух интересующих объектов результаты поиска отображаются в виде маркеров на карте. Вы можете нажать на маркер, а затем на выноску для просмотра дополнительной информации о месте.
 - Если найдено несколько мест, результаты поиска отображаются в виде списка. Нажмите на место, чтобы отобразить его местоположение на карте, а затем нажмите на выноску для просмотра дополнительной информации о месте.

Прокладка маршрутов

Получите подробные маршруты до места назначения. Приложение Карты Google может предоставить маршруты для путешествующих пешком, на общественном транспорте или на машине.

1. При просмотре карты нажмите , а затем нажмите **Маршруты**.
2. Выполните любое из следующих действий.
 - Используйте текущее местоположение в качестве начальной точки, или введите место, откуда следует начать поиск, в первом текстовом поле. Затем введите место назначения во втором текстовом поле.
 - Нажмите , чтобы выбрать адрес из списка ваших контактов или точку, на которую вы нажмете на карте.

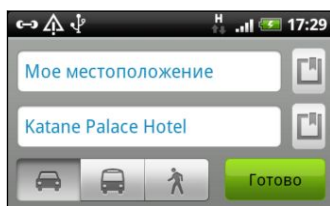

3. Выберите, как вы хотите добраться до пункта назначения, нажав на кнопку с изображением машины, общественного транспорта или идущего человека.

4. Нажмите **Перейти**. На следующем экране отобразятся маршруты к месту назначения в списке.



Если у назначенного вами места назначения несколько доступных местоположений, выберите, к какому из них перейти.

5. Нажмите на элемент, чтобы просмотреть маршрут на карте.
6. Нажимайте кнопки со стрелками на карте, чтобы следовать маршруту.

Закончив просмотр или проследив маршруты, нажмите , а затем нажмите **Очистить карту** для сброса карты. Ваш пункт назначения будет автоматически сохранен в журнале приложения Карты Google.

Получение справки

Получите справку и дополнительную информацию о Карты.

Чтобы открыть справку, нажмите , а затем нажмите **Еще > Справка**. Запустится браузер, в котором откроется веб-страница "Справка по приложению Карты Google".

Поиск друзей с помощью Google Локатор (в зависимости от страны)

Служба определения местоположения пользователей Google Локатор позволяет вам и вашим друзьям обмениваться данными о местоположении и статусными сообщениями друг с другом. Кроме того, она позволяет отправлять текстовые сообщения и сообщения эл. почты, звонить по телефону и прокладывать маршруты до того места, где находятся ваши друзья.

Данные о вашем местоположении не отправляются автоматически. Вам нужно присоединиться к службе Локатор, а затем пригласить друзей посмотреть, где вы находитесь, или принять такие приглашения от них. Эти данные смогут видеть только те друзья, которые получили и приняли ваше приглашение.

Открытие и присоединение к службе Локатор

1. На Начальном экране нажмите > **Карты**.
2. При просмотре карты нажмите , а затем нажмите **Присоединиться к службе Локатор**.
3. Присоединившись к службе Локатор и закрыв приложение, вы можете выполнить любое из следующих действий, чтобы открыть его с Начального экрана.
 - Нажмите > **Локатор**.
 - Откройте Карты, нажмите , а затем нажмите **Локатор**.

Market и другие приложения

Поиск и установка приложений с Android Market

Android Market — это место, где можно найти новые приложения для вашего телефона. Выбирайте из широкого спектра бесплатных и платных приложений — от повышающих производительность и развлекательных приложений до игр.



Платные приложения доступны только в определенных странах.


Поиск и установка приложения



При установке приложений и их использовании в телефоне приложения могут запрашивать доступ к вашей персональной информации либо доступ к определенным функциям или настройкам вашего телефона. Загружайте и устанавливайте только те приложения, которым вы доверяете.



Будьте внимательны при загрузке приложений, у которых есть доступ к функциям телефона или значительной части ваших данных. Вы несете ответственность за результаты использования загруженных приложений в телефоне.

Для покупки программных продуктов на Android Market необходима учетная запись Google Checkout.

1. На Начальном экране нажмите  > **Market**.
2. Выполните одно из следующих действий, чтобы найти приложение.

Просмотреть популярные приложения	Прокрутите список популярных приложений.
Просмотреть приложения по категориям	Нажмите Приложения или Игры , а затем нажмите на категорию. В категории вы можете отфильтровать приложения по следующим критериям: Лучшие платные , Лучшие бесплатные или Новинки .
Выполнить поиск приложения	Нажмите  , введите название или тип искомого приложения, а затем нажмите  .

3. После того как вы найдете понравившееся приложение, нажмите на него и прочтите его описание и отзывы пользователей.

4. Чтобы загрузить или приобрести приложение, нажмите **БЕСПЛАТНО** (для бесплатных приложений) или нажмите на кнопку с ценой в разделе **Покупка** (для платных приложений).
5. Если вы согласны с данными условиями, нажмите **ОК**, чтобы начать загрузку и установку приложения.



Можно удалить любое приложение и вернуть деньги в течение ограниченного периода времени после его приобретения. Дополнительную информацию о политике возврата денег за платные приложения см. на веб-странице справки по Android Market (<http://market.android.com/support>).


Открытие установленного приложения

Выполните одно из следующих действий:


- Если вы видите значок  в строке состояния, откройте панель Уведомления, а затем нажмите на приложение.
- На Начальном экране нажмите  > **Market** > **Мои приложения**. На экране "Мои приложения" нажмите на приложение, а затем нажмите **Открыть**.
- На Начальном экране нажмите . На экране "Все приложения" перейдите на вкладку Число загрузок, а затем нажмите на приложение.

Удаление приложения

Можно удалить любое приложение, загруженное и установленное с Android Market.

1. На Начальном экране нажмите  > **Market** > **Мои приложения**.
2. Нажмите на приложение, которое вы хотите удалить, а затем нажмите **Удалить**.
3. При запросе нажмите **ОК**.
4. Укажите причину удаления приложения и нажмите **ОК**.

Получение справки

Если вам понадобится помощь или у вас возникнут вопросы по работе с Android Market, нажмите , а затем нажмите **Справка**. В браузере откроется веб-страница справки по Android Market.

Работа с приложением Часы

Сведения о виджете Часы НТС

С помощью виджета Часы НТС можно просматривать свои текущие дату, время и местоположение. Кроме того, вы можете использовать Часы для отображения времени другого города.



Изменение города в виджете Часы

Вы можете изменить город, используемый в виджете Часы.


Если вы хотите, чтобы отображалось время другого города, вы можете сделать следующее.

- Измените настройки виджета. Нажмите и удерживайте виджет Часы на Начальном экране, а затем перетащите его на кнопку **Изменить**. Выберите город, который необходимо показать.
- Добавьте другой виджет Часы на расширенный Начальный экран. Выберите желаемый внешний вид и дизайн из множества вариантов, а затем выберите город для отображения.

Работа с приложением Часы

Получите от приложения Часы не только обычные дату и время. Используйте свой телефон как настольные часы с информацией о погоде или как часы мирового времени, которые показывают время в нескольких городах по всему земному шару. Вы также можете использовать его в качестве будильника, секундомера и таймера обратного отсчета.

Чтобы открыть приложение Часы, выполните одно из следующих действий.



- Нажмите на виджет Часы на Начальном экране.
- На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Часы**.

Нажимайте на вкладки в нижней строке или перемещайте палец по вкладкам, чтобы переключаться между различными функциями приложения Часы.

Настольные часы

При открытии приложения Часы вы попадаете прямо на экран "Настольные часы".


На экране "Настольные часы" отображаются текущие дата время и погода. Кроме того, на нем имеется индикатор будильника и индикатор зарядки аккумулятора. Вы можете сделать так, чтобы на экране ярко отображались только время и дата.

- Нажмите на информацию о погоде, чтобы открыть приложение Погода, где вы можете просмотреть прогнозы погоды на ближайшие несколько дней.
- Нажмите , чтобы на экране "Настольные часы" ярко отображались только время и дата. Чтобы снова подсветить экран, нажмите на него в любом месте.
- Нажмите , чтобы выключить подсветку экрана и перейти в режим экранной заставки. В режиме экранной заставки время и дата меняют положение на экране каждые несколько минут. Чтобы снова подсветить экран, нажмите на него в любом месте.

Мировое время


Используйте вкладку "Мировое время" приложения Часы для проверки текущего времени в нескольких точках земного шара одновременно. Вы можете также выбрать домашний город, добавить другие города в список "Мировое время" и вручную задать часовой пояс, дату и время.

Выбор домашнего города


1. На вкладке "Мировое время" нажмите , а затем нажмите **Настройка параметров Дом**.
2. Введите название домашнего города. По мере ввода букв в списке показываются совпадающие города и страны.
3. Прокрутите список и нажмите на свой домашний город.

Настройка часового пояса, даты и времени

Чтобы установить часовой пояс, дату и время в телефоне вручную, сначала нужно отключить автоматическую синхронизацию времени.

1. На вкладке "Мировое время" нажмите , а затем нажмите **Установка местного времени**.
2. Снимите флажок **Автоматически**, а затем установите требуемые часовой пояс, дату и время.



На Начальном экране вы также можете нажать , а затем нажать **Настройка > Дата и время**, чтобы открыть экран "Настройки даты и времени".

Добавление города на экран "Мировое время"

Добавьте другие города на экран "Мировое время", чтобы можно было мгновенно проверять дату и время в этих городах.

1. На вкладке "Мировое время" нажмите **Добавить город**.
2. Введите название города, который вы хотите добавить. По мере ввода букв в списке показываются совпадающие города и страны.
3. Прокрутите список совпадающих названий и нажмите на город, который вы хотите добавить.

Установка будильника

Вы можете использовать вкладку Будильники приложения Часы для установки одного или нескольких будильников.

1. На вкладке Будильники установите флажок соответствующего будильника, а затем нажмите на этот будильник.
2. На экране "Установка будильника" проводите пальцем вверх или вниз, чтобы прокрутить колесики времени и установить время будильника.
3. Прокрутите экран "Установка будильника" для просмотра всех доступных параметров будильника. Вы можете сделать следующее:
 - Введите **Описание** будильника и выберите используемый **Звук сигнала**.
 - Нажмите **Повторить**. Выберите, в какие дни недели следует срабатывать звуку будильника, а затем нажмите **ОК**.
 - Установите флажок **Вибрация**, чтобы при срабатывании будильника в телефоне также включалась вибрация.
4. После завершения настройки будильника нажмите **Готово**.




- Чтобы отключить будильник, снимите флажок этого будильника.
- Если вам нужно установить более трех будильников, нажмите **≡**, находясь на экране Будильники, а затем нажмите **Добавить будильник**.

Удаление будильника

1. На вкладке Будильники нажмите **≡**, а затем нажмите **Удалить**.
2. Выберите будильники, которые вы хотите удалить, и нажмите **Удалить**.


Изменение настроек звука будильника



На вкладке Будильники нажмите , а затем нажмите **Настройка**. Вы можете изменить следующие настройки.

Будильник в режиме "Тишина"	Данный вариант, выбранный по умолчанию, позволяет срабатывать звуку будильника, даже когда телефон находится в тихом режиме. Снимите данный флажок, если вы хотите, чтобы звук будильника не срабатывал, когда телефон находится в тихом режиме.
Громкость будильника	Установите уровень громкости для будильника.
Длительность повтора отложенного сигнала	Установите время ожидания между срабатываниями будильника.
Функция боковой кнопки	Выберите действие для будильника при нажатии боковой кнопки (УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ/УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ) вашего телефона. Вы можете назначить кнопке функцию откладывания или отключения будильника, либо же можете отключить саму кнопку. Боковая кнопка работает только, когда экран телефона не заблокирован.

Проверка Погода


Вы можете использовать приложение и виджет Погода для проверки текущей погоды и получения прогнозов погоды на ближайшие четыре дня. Помимо вашего текущего местоположения вы можете просматривать прогнозы погоды для других городов по всему земному шару. Настройки приложения Погода также управляют информацией о погоде, отображаемой в приложениях Часы и Календарь.

-  Для того чтобы метеоданные для вашего текущего местоположения автоматически обновлялись в приложении и виджете Погода, а также в приложениях Часы и Календарь:
- Ваш телефон должен быть подключен к Интернету.
 - В нем должна быть включена служба "Мои координаты". Если вы не включили ее при первой настройке телефона, вы можете сделать это в меню **Настройка > Координаты**.



1. На Начальном экране нажмите  > **Погода**.
2. Выполните любое из следующих действий.
 - Проведите пальцем вверх или вниз по экрану, чтобы проверить погоду в других городах.
 - Нажмите , чтобы обновить информацию о погоде в любое время.
 - Нажмите **Погода** в центре нижней части экрана Погода, чтобы просмотреть подробную информацию о погоде в Интернете.

Добавление города на экран Погода


Добавьте другие города на экран Погода, чтобы можно было мгновенно проверять прогнозы погоды для всех этих городов. В дополнение к вашему текущему местоположению экран Погода может отображать до пятнадцати городов.

1. На экране Погода нажмите .
2. Введите местоположение, которое вы хотите добавить. По мере ввода список фильтруется и показывает возможные местоположения, названия которых совпадают с введенными вами буквами.
3. Нажмите на нужный город, чтобы выбрать его.


Изменение порядка городов на экране Погода

1. На экране Погода нажмите , а затем нажмите **Упорядочить**.
2. Нажмите и удерживайте  в конце элемента, который вы хотите переместить. Когда строка станет зеленой, перетащите ее на новое место и отпустите.
3. Нажмите **Готово**.

Удаление городов с экрана Погода

1. На экране Погода нажмите , а затем нажмите **Удалить**.
2. Выберите города, которые вы хотите удалить, и нажмите **Удалить**.

Изменение параметров приложения Погода

1. На экране Погода нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Вы можете изменить следующие настройки приложения Погода.

Обновлять при открытии	Установите данный флажок, чтобы обновлять данные о погоде каждый раз при открытии приложения Погода.
Обновлять автоматически	Установите данный флажок для автоматической загрузки обновлений метеоданных.
Частота обновления	Настройте расписание автоматического обновления.
Температурная шкала	Выберите способ отображения температуры: в градусах по Цельсию или по Фаренгейту.
Звуковые эффекты	Выберите, следует ли воспроизводить звуковые эффекты, связанные с погодными условиями.

Сведения о виджете Погода



Используйте виджет Погода, чтобы мгновенно проверять прогнозы погоды для вашего текущего местоположения и для других городов, не открывая приложение Погода. Вы можете менять внешний вид виджета Погода.


Вы можете добавить этот виджет на Начальный экран, если он еще не добавлен.


Чтение электронных книг


Создайте свою собственную библиотеку бестселлеров и литературной классики прямо в своем телефоне. Используйте приложение Reader для чтения и загрузки электронных книг с Kobo, книжного интернет-магазина.


Для пробы мы включили для вас несколько электронных книг. Для того чтобы найти больше названий на Kobo, вам необходимо подключиться к Интернету.


1. На Начальном экране нажмите  > **Reader**. На главном экране приложения Reader вы увидите эскизы недавно читавшихся и загруженных электронных книг.
2. Проводите пальцем влево или вправо по экрану для просмотра доступных электронных книг. Вы также можете нажать , чтобы просмотреть эти электронные книги в виде списка.
3. Нажмите на электронную книгу, чтобы открыть ее.
4. Проводите пальцем влево или вправо для перелистывания страниц в книге.
5. Для изменения масштаба раздвиньте или сведите щипковым движением большой и указательный пальцы на странице.
6. Для перехода к горизонтальному виду поверните телефон.
7. Нажмите в любой части экрана, чтобы воспользоваться следующими элементами управления.

 Быстрое перемещение между главами путем перетаскивания ползунка.

 Просмотр содержания и страниц с вашими закладками. Кроме того, вы можете просматривать заметки и выделенные фрагменты, оставленные вами в электронной книге.

 Добавление закладки.

 Изменение размера шрифта.


 Здесь вы можете порекомендовать электронную книгу своим друзьям. Можно передать название книги в социальные сети или отправить его в виде текстового сообщения или сообщения эл. почты.


8. После завершения чтения нажмите , чтобы закрыть электронную книгу.



При повторном открытии электронной книги откроется страница, которую вы просматривали в последний раз.

Поиск внутри электронной книги

1. В процессе чтения электронной книги нажмите .
2. Введите слово или слова, которые вы хотите найти.

3. Нажмите . Появится список глав, в которых имеются соответствия.
4. Нажмите на главу, чтобы просмотреть, где встречаются соответствия.
5. Нажмите на соответствие, чтобы перейти на страницу, которая содержит искомый вами текст.




Хотите продолжить расширенный поиск в Интернете? Просто выделите текст, а затем нажмите **Быстрый поиск**.

Добавление примечания или выделение выбранного текста

Нашли интересную цитату или малоизвестный факт? Сделайте примечание или выделите текст.


1. Нажмите и удерживайте слово, а затем перетащите метки начала и конца так, чтобы выделить текст вокруг.

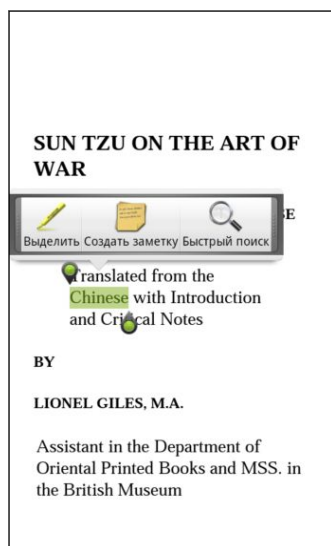

2. На всплывшей панели можно выбрать следующие действия.

Нажмите	Действие
Выделить	Выделение выбранного текста цветом по вашему выбору.
Создать заметку	Добавление краткого комментария или замечания.

Просмотр созданных вами заметок и выделенных фрагментов







1. Нажмите в любом месте электронной книги, которую вы читаете, а затем нажмите .
2. Перейдите на вкладку Заметки или Помеченное, чтобы просмотреть нужную вам информацию.

Загрузка электронной книги

Просмотрите книжный магазин и выберите для загрузки любое из сотен доступных названий.

Вам необходимо иметь следующее:

- карту памяти в телефоне;
- активное подключение по Wi-Fi или подключение для передачи данных;
- учетную запись Kobo и идентификационную учетную запись Adobe®. Если у вас еще нет этих учетных записей, зарегистрируйтесь либо со своего телефона, либо из веб-браузера компьютера. (На компьютере перейдите на веб-сайты www.kobobooks.com/signup.html и www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm.)

1. Если вы еще не вошли в учетные записи Kobo и Adobe, нажмите , а затем нажмите **Аккаунты**, чтобы войти в них.
2. На главном экране приложения Reader нажмите .
3. На вкладке "Электронные книги от Kobo" для поиска книги выполните любое из следующих действий.
 - Нажмите на категорию, чтобы просмотреть доступные названия книг.
 - Просмотрите другие категории. Нажмите , а затем нажмите **Обзор** или **Найти**.
 - Нажмите , чтобы найти конкретное название книги или автора.
4. Нажмите на электронную книгу, которую вы хотите загрузить. Затем вы увидите такую информацию, как стоимость электронной книги, ее краткое содержание и рейтинг.
5. Нажмите , чтобы разместить заказ.
6. Предоставьте свои данные для оформления покупки, а затем нажмите **Покупка**.
7. Нажмите , чтобы загрузить электронную книгу. После завершения загрузки вы найдете электронную книгу в своей библиотеке.



- После вашего первого использования Kobo для покупки электронной книги телефон запомнит ваши платежные данные, поэтому вам не нужно будет вводить их в следующий раз.
- Если ранее вы купили электронные книги с Kobo с помощью своего компьютера, перейдите на вкладку "Доступно для загрузки" в приложении Reader, чтобы загрузить их в свой телефон.

Сведения о виджете "Моя полка"

Используйте виджет Моя полка, чтобы легко открывать свои электронные книги для чтения прямо с Начального экрана.


Чтение каналов новостей

Не отставайте от жизни, читая вчерашние новости. Используйте приложение Новости для подписки на каналы новостей, охватывающие важные новости, новости спорта, популярные блоги и пр. Кроме того, вы можете получать обновления на основе конкретных ключевых слов.


Подписка на каналы новостей



Перед использованием приложения Новости вам необходимо войти в свою учетную запись Google.


1. На Начальном экране нажмите  > **Новости**.
2. На вкладке Подписки нажмите **Добавить каналы**.
3. Выполните одно из следующих действий:
 - Нажмите на категорию, например **Блоги** или **Развлечение**, чтобы выбрать популярные новостные каналы.
 - Нажмите **Дополнительный поиск**, чтобы выполнить поиск по конкретному ключевому слову или URL-адресу канала.
4. После выбора канала или каналов для подписки нажмите **Добавить**.




Чтобы обновить новости на ваших каналах вручную, нажмите , а затем нажмите **Обновить**.

Добавление ключевого слова





Легко находите интересующие вас новости с помощью ввода ключевого слова поиска. Новости, содержащие одинаковое ключевое слово, группируются вместе на вкладке "Ключевые слова".

1. На Начальном экране нажмите  > **Новости**.
2. На вкладке "Мои элементы" нажмите **Ключевые слова > Добавить ключевые слова**.
3. Введите ключевое слово, а затем нажмите **Добавить**. Ваше новое ключевое слово отобразится на экране "Ключевые слова".
4. Нажмите на ключевое слово, чтобы показать новости, которые содержат это слово.

Чтение новости

1. На Начальном экране нажмите  > **Новости**.
2. На вкладке Подписки нажмите на канал.

- Нажмите на новость, чтобы прочитать ее. При прочтении новости вы можете делать следующее.

Нажмите	Чтобы
	Пометить новость в качестве избранной.
	Отправить ссылку на новость, используя доступные варианты.
	Перейти на веб-страницу, на которой опубликована новость.
	Перейти к следующей или предыдущей новости на канале.

- Если вы хотите прочитать всю новость, нажмите **Читать всю статью**. Новость откроется в браузере.

Изменение частоты обновления и настроек содержимого

В приложении Новости нажмите  > **Настройки**, а затем нажмите на любой из следующих пунктов.






Аккаунты и синхронизация	Управление параметрами синхронизации и общими настройками приложения Новости.
Обновлять при открытии	Обновление содержимого каналов, на которые вы подписаны, каждый раз при открытии приложения Новости.
Частота обновления	Выбор интервала времени для обновления каналов, на которые вы подписаны. Выберите Вручную , чтобы обновлять содержимое, только когда вам это нужно.
Содержимое новостей	Выбор способа чтения новостей по умолчанию: либо в виде сводки, либо в виде полной статьи на веб-странице.
Мобильный вид	Если выбран просмотр новостей в виде статьи на веб-странице, выберите этот параметр, чтобы статьи на веб-странице отображались в оптимальном режиме для просмотра с мобильных устройств.

Сведения о виджете Новости

Используйте виджет Новости для чтения отрывков новостей, на которые вы подписаны, прямо с Начального экрана.

Информация о ваших акциях



Используйте приложение Акции для получения самых свежих данных о котировках акций и индексах фондовых бирж, за которыми вы следите.

1. На Начальном экране нажмите  > **Акции**.
2. На главном экране приложения Акции выполните любое из следующих действий.
 - Нажмите на элемент, чтобы просмотреть список котировок акций и индексов фондовой биржи.
 - Нажмите , чтобы обновить биржевые сводки.
 - Нажмите , чтобы добавить котировку акций или индекс фондовой биржи.
 - Чтобы изменить порядок отображения акций в списке, нажмите , а затем нажмите **Переупорядочить**. Нажмите и удерживайте  в конце элемента, который вы хотите переместить, а затем перетащите его на новое место.
3. После выбора отдельной котировки акций или индекса фондовой биржи вы можете выполнить следующее.




- Просмотрите торговую информацию по элементу, а также график изменения цен за конкретный период.
- Перейдите к другим вкладкам для просмотра архивной торговой информации по элементу за период до двух лет.

Добавление котировки акций или индекса фондовой биржи

1. На главном экране приложения Акции нажмите .
2. В текстовом поле введите котировку акций или индекс фондовой биржи, а затем нажмите .
3. Нажмите на котировку акций или индекс фондовой биржи, которые вы хотите добавить.




Чтобы удалить элемент, нажмите , находясь на главном экране приложения Акции, а затем нажмите **Удалить**. Выберите элементы, которые вы хотите удалить, и нажмите **Удалить**.

Изменение частоты обновления и настроек цвета



Автоматическая загрузка информации об акциях может повлечь дополнительные затраты на услуги, предоставляемые оператором мобильной связи.

На главном экране приложения Акции нажмите , а затем нажмите **Настройка**. Выполните любое из следующих действий.

Нажмите	Чтобы
Обновлять при открытии	Обновлять биржевые сводки каждый раз при открытии приложения Акции.
Синхронизация по расписанию	Установить параметры автоматической загрузки биржевых сводок.
Частота обновления	Выбрать интервал времени для проверки обновлений.
Цвет растущих акций	Изменить цвет для отображения увеличения цены акций на красный или зеленый, в зависимости от используемого цвета в вашей стране.

Сведения о виджете Акции

Используйте виджет Акции для мгновенной проверки обновлений сведений об акциях прямо на Начальном экране.

Работа с документами, таблицами и презентациями



Необходимо изменить отчет прямо по дороге? Используйте приложение Quickoffice, чтобы легко просматривать, редактировать и даже создавать документы (*.doc) и таблицы (*.xls). Вы также можете использовать его для просмотра презентаций Microsoft PowerPoint (*.ppt) и текстовых файлов (*.txt) в телефоне.



На Начальном экране нажмите  > **Quickoffice**.

Просмотр документа, таблицы или презентации



1. На главном экране приложения Quickoffice нажмите на файл, который вы хотите открыть.




Если у вас длинный список файлов, нажмите , а затем нажмите **Сортировать**, чтобы упорядочить файлы по имени или дате. Нажмите , чтобы найти файлы с конкретными именами.


2. Во время просмотра файла можно сделать следующее.
 - Проведите пальцем по экрану для перемещения по странице или для перелистывания страниц файла.
 - Чтобы просмотреть файл в горизонтальном режиме, поверните телефон влево.
 - Для увеличения масштаба раздвиньте большой и указательный пальцы на экране. Для уменьшения масштаба сведите большой и указательный пальцы щипковым движением на экране.
 - Нажмите , а затем нажмите **Лист** для просмотра других листов в файле Excel.
 - При открытии документов Word приложение Quickoffice меняет исходный формат текста, чтобы подогнать его по ширине экрана. Нажмите , а затем нажмите **Вид** для переключения между нормальным и переформатированным режимами просмотра.

Редактирование документа или листа

1. При просмотре документа или таблицы нажмите , а затем нажмите **Изменить**.
2. Внесите изменения в файл.
3. По завершении нажмите , а затем нажмите **Сохранить** (или **Еще** > **Сохранить как**), чтобы сохранить изменения.


Создание нового документа или листа

1. На главном экране приложения Quickoffice нажмите , а затем нажмите **Создать**.
2. Выберите тип создаваемого файла.



3. Начните ввод текста.
4. По завершении нажмите , а затем нажмите **Сохранить** (или **Еще** > **Сохранить как**), чтобы сохранить изменения.

Просмотр видеозаписей на YouTube

Используйте приложение YouTube, чтобы проверить, какое видео сейчас популярно на веб-сайте обмена видеозаписями.

1. На Начальном экране нажмите  > **YouTube**.
2. Прокрутите список видеозаписей, а затем нажмите на видео, чтобы посмотреть его.
3. При просмотре видеозаписи вы можете сделать следующее.
 - Поверните телефон на бок или дважды нажмите на экран, чтобы посмотреть видео в полноэкранном режиме.
 - Нажмите на экран с видеозаписью, чтобы приостановить, возобновить ее воспроизведение или перетащить ползунок для перехода к другой части видеозаписи.
 - Нажмите на вкладку для получения дополнительных сведений о видеозаписи, просмотра соответствующих видеозаписей или проверки того, что думают другие пользователи, просматривающие эту видеозапись. Вы также можете провести пальцем по вкладкам, чтобы посмотреть дополнительные доступные элементы.
 - Нажмите на значок одобрения или неодобрения, чтобы добавить свою оценку видеозаписи. Нажмите **Еще**, чтобы посмотреть другие варианты.
4. Нажмите , а затем нажмите **Главная**, чтобы вернуться на главный экран YouTube.


Поиск видеозаписей

1. На главном экране YouTube нажмите .
2. Введите ключевое слово для поиска и нажмите .
3. Прокрутите список результатов и нажмите на нужную видеозапись, чтобы посмотреть ее.



Вы также можете вывести на экран результаты, которые были только что опубликованы. Нажмите **За все время**, а затем выберите желаемый период времени.





Очистка истории поиска

1. На главном экране YouTube нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Очистить историю поиска**, а затем в ответ на запрос нажмите **ОК**.

Отправка ссылки на видеозапись

1. На экране просмотра видеозаписи нажмите **Еще** > **Опубликовать**.
2. Выберите способ отправки ссылки на видеозапись из имеющихся вариантов.

Съемка видео и отправка его на YouTube

1. На Начальном экране нажмите  > **YouTube**.
2. Нажмите .
3. Нажмите , чтобы начать видеосъемку.
4. По окончании съемки нажмите  еще раз.
5. Введите название, описание и метки (теги) для вашей видеозаписи.
6. Установите уровень конфиденциальности.
7. Нажмите **Выгрузить**.

Прослушивание FM-радио

Настройте и слушайте популярные песни из ведущих чартов с помощью приложения FM-радио в телефоне.










Для использования FM-радио сначала необходимо подключить гарнитуру к аудиовыходу телефона. FM-радио использует стереогарнитуру в качестве радиоантенны.

На Начальном экране нажмите  > **FM-радио**.

При первом открытии приложения FM-радио оно автоматически проведет поиск доступных FM-станций, сохранит их в виде предустановок и включит первую найденную FM-станцию.



Настройка на волну FM-станции

На экране FM-радио вы можете сделать следующее.

- Нажмите , чтобы просмотреть список "Все станции" и выбрать станцию для прослушивания.
- Нажмите  для перехода к предыдущей доступной FM-станции или  для перехода к следующей FM-станции.
- Передвиньте ползунок, чтобы настроиться на частоту в FM-диапазоне.
- Нажмите , чтобы точно подстроить частоту радиостанции с шагом -0,1 МГц, или , чтобы точно подстроить частоту с шагом +0,1 МГц.
- Нажмите , чтобы добавить название для сохранения текущей станции, на частоту которой вы настроены.
- Для регулировки громкости используйте кнопки УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ и УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ на боковом торце телефона.
- Чтобы повторно провести поиск FM-станций и сохранить их, нажмите , а затем нажмите **Найти и сохранить**.
- Нажмите , чтобы отключить звук или изменить выходной формат звука на **Моно** или **Сtereo**. Вы также можете переключать выход звука, выбирая между вариантами **Динамик** и **Гарнитура**.

Закрытие или выключение приложения FM-радио

Вы можете продолжить слушать радио при работе с другими приложениями в телефоне либо полностью закрыть приложение FM-радио.

Чтобы	Выполните
Закрыть экран FM-радио	Нажмите  . FM-радио продолжит работать в фоновом режиме. Для возврата на экран FM-радио выдвиньте панель Уведомления и нажмите FM-радио .
Полностью выключить и закрыть приложение FM-радио	Нажмите  на экране FM-радио.

Сведения о виджете FM-радио



Используйте виджет FM-радио для прослушивания любимых FM-радиостанций прямо на Начальном экране.

Запись голоса

Больше не надо просто думать вслух. Используйте приложение Диктофон для быстрой записи своих мыслей. Можно также записать свое голосовое сообщение и установить его в качестве мелодии звонка.






Для использования приложения Диктофон в телефон необходимо установить карту памяти.


1. На Начальном экране нажмите  > **Диктофон**.
2. Держите микрофон телефона возле рта.
3. Нажмите , чтобы начать запись голоса.




Приложение Диктофон может работать в фоновом режиме, пока вы выполняете другие действия в телефоне, за исключением открытия других приложений, которые также используют звуковые функции. Для возврата на экран Диктофон выдвиньте панель Уведомления и нажмите **Диктофон**.

4. Нажмите , чтобы остановить запись.
5. Введите название голосовой записи и нажмите **Сохранить**.
6. Чтобы воспроизвести голосовую запись, нажмите .
7. Чтобы отобразить меню выбора действий для отправки, удаления или переименования голосовой записи, нажмите .

Отправка голосовой записи


1. На экране Диктофон нажмите .
2. Нажмите и удерживайте голосовую запись, которую вы хотите передать, а затем нажмите **Отправить**.
3. Выберите любой из доступных способов отправки голосовой записи.

Установка голосовой записи в качестве мелодии звонка


1. На экране Диктофон нажмите .
2. Нажмите и удерживайте голосовую запись, которую вы хотите использовать в качестве мелодии звонка, а затем нажмите **Уст. как звонок**.

Приложение Фонарик

Вы больше никогда не окажетесь в темноте. Приложение Фонарик включает светодиодную вспышку вашего телефона, чтобы дать вам свет, когда это необходимо.

На Начальном экране нажмите  > **Фонарик**.



- Чтобы настроить яркость света, просто нажмите на кнопку питания на рукоятке экранного фонарика.
- Нажмите , чтобы переключиться в режим **Автоматическая вспышка, SOS** или **Вручную**.



Чтобы выключить фонарик, нажмите .

Отправка игр и приложений

Весело проводите время с игрой или приложением, которое вы загрузили с Android Market? Вы можете мгновенно отправлять ваши любимые игры и приложения в круг своих друзей.





Чтобы ваши друзья могли получить ссылку на приложение и загрузить его с Android Market, они должны пользоваться телефоном Android.

1. На Начальном экране нажмите .
2. Нажмите , а затем нажмите **Отправить**. Вы увидите список игр и приложений, которые вы загрузили и установили с Android Market.
3. Нажмите на приложение и выберите способ отправки.

Когда ваши друзья увидят ссылку в отправленном вами SMS, сообщении эл. почты или обновлении статуса, они могут просто нажать на ссылку, чтобы сразу перейти к игре или приложению на Android Market и загрузить их.



- При вводе обновления своего статуса в приложении Friend Stream вы также можете нажать , чтобы выбрать игры или приложения, которые вы хотите отправить в свои социальные сети.
- Если вы уже создали новое SMS или сообщение эл. почты, нажмите , а затем нажмите **Прикрепить > Рекомендация по приложениям**, чтобы выбрать из своего списка установленных игр и приложений.

HTC Sync

Сведения о программе HTC Sync

Допустим, в вашем телефоне есть новые фотоснимки из отпуска, а рабочий календарь находится на вашем компьютере. Почему бы не сделать так, чтобы эти типы файлов и информации были на обоих устройствах?

С помощью программы HTC Sync вы можете выполнять следующее:

- синхронизировать ваши контакты между программами Microsoft Outlook, Outlook Express или Окна Contacts на компьютере и телефоном;
- синхронизировать ваши события календаря между программами Outlook или Окна Calendar на компьютере и телефоном;
- переносить фотоснимки, видеозаписи, документы, песни и плейлисты в телефон и наслаждаться ими в пути;
- легко импортировать сделанные вами фотоснимки и видеозаписи с телефона на компьютер;
- хранить одинаковые закладки в веб-браузерах на компьютере и в телефоне;
- устанавливать с компьютера сторонние приложения для мобильных телефонов (загруженные не с Android Market).



- Чтобы иметь возможность синхронизировать мультимедийные файлы и документы, необходимо установить в телефон карту памяти.
- Доступные категории и параметры зависят от подключенного к компьютеру телефона.


Установка программы HTC Sync, поставляемой на карте памяти

Скопируйте установщик HTC Sync с карты памяти на компьютер и используйте его для установки программы.



- Версия программы HTC Sync на карте памяти, которая поставляется вместе с телефоном, может быть установлена на компьютер с Окна 7, Окна Vista или Окна XP.
- Для работы программы HTC Sync требуется порт USB 2.0 на компьютере для подключения и синхронизации вашего телефона.
- Во избежание проблем при установке, перед запуском установки программы HTC Sync закройте все запущенные программы и временно выйдите из антивирусной программы.

1. Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля, входящего в комплект поставки.
2. На экране телефона Подключение к ПК нажмите **Дисковод**, а затем нажмите **Готово**. На компьютере подключенный телефон распознается как съемный диск.
3. Перейдите к этому съемному диску и откройте его.
4. Скопируйте файл **HTCSync.exe** на компьютер.
5. После завершения копирования отключите съемный диск (т.е. подключенный телефон) в соответствии с требованиями операционной системы вашего компьютера для безопасного извлечения вашего телефона.
6. На компьютере дважды щелкните на файле **HTCSync.exe** и следуйте указаниям на экране, чтобы установить программу HTC Sync.

После установки программы HTC Sync в области уведомлений панели задач на компьютере (в правом нижнем углу экрана) появится значок HTC Sync . Вы можете дважды щелкнуть на этом значке, чтобы открыть программу HTC Sync.

Настройка программы HTC Sync для распознавания телефона

1. Подсоедините телефон к компьютеру с помощью входящего в комплект USB-кабеля.
2. При запросе выбора типа USB-подключения в телефоне нажмите **HTC Sync**, а затем нажмите **Готово**. Подождите, пока программа HTC Sync распознает ваш телефон.
3. На экране "Настройка устройства" введите имя для вашего телефона.
4. Нажмите **Сохранить**. Откроется панель Устройство.



Чтобы в дальнейшем изменить имя телефона, нажмите **Обзор > Настройка устройства**.

Знакомство с рабочей областью

На панели Устройство вы можете настроить параметры синхронизации, просмотреть общие сведения о вашем телефоне, проверить используемое и свободное место на карте памяти и начать синхронизацию.



Доступные категории и параметры зависят от подключенного к компьютеру телефона.

- Вы можете нажать на категорию элементов для просмотра соответствующих параметров синхронизации в правой части панели Устройство.
Нажав **Обзор**, можно просмотреть основную информацию о программном обеспечении телефона и использовании карты памяти, изменить имя телефона или установить в телефон сторонние приложения.
- Кнопка **Синхронизировать сейчас** позволяет начать синхронизацию выбранных вами категорий и параметров.
- Шкала предполагаемого объема памяти для сохранения данных рядом с кнопкой **Синхронизировать сейчас** показывает предполагаемый объем на карте памяти, который будет занят, при появлении новых элементов для синхронизации и добавления в ваш телефон.

Настройка синхронизации

Вы можете выбрать типы файлов и информации, которые вы хотите синхронизировать между телефоном и компьютером.

Параметры синхронизации категории Музыка

Вы можете переносить музыкальные записи и песни с компьютера в свой телефон. Если у вас есть плейлисты, созданные в проигрывателях iTunes® или Windows Media®, вы можете синхронизировать и их, чтобы наслаждаться ими в пути.



Вы можете синхронизировать аудиофайлы следующих форматов: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. На панели Устройство нажмите Музыка, а затем нажмите на кнопку **Вкл.** Включение синхронизации категории Музыка означает, что вы хотите включать эту категорию в каждый сеанс синхронизации данных между вашим компьютером и телефоном.
2. Выберите **Синхронизировать музыкальные файлы из**, а затем нажмите **Добавить**.
3. Выберите папку, содержащую ваши аудиофайлы, и нажмите **ОК**.
4. Выберите **Синхронизировать музыкальные файлы из проигрывателей iTunes и Windows Media**, если вы используете на компьютере проигрыватель iTunes или Windows Media, а затем выберите списки воспроизведения, которые вы хотите синхронизировать с телефоном.

Параметры синхронизации категории Галерея

Вы можете автоматически синхронизировать фотоснимки и видеозаписи между вашим телефоном и компьютером.



Вы можете синхронизировать аудиофайлы следующих форматов:

- фотоснимки: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png;
- видеозаписи: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv.

1. На панели Устройство нажмите **Галерея**, а затем нажмите на кнопку **Вкл.** Включение синхронизации категории Галерея означает, что вы хотите включать эту категорию в каждый сеанс синхронизации данных между вашим компьютером и телефоном.
2. Чтобы автоматически импортировать фотоснимки с вашей камеры в компьютер в процессе синхронизации, выберите **Копировать фотоснимки с камеры устройства в ПК**. Фотоснимки и видеозаписи с вашей карты памяти будут сохранены в папку \Мои Фото\Фотоснимки с камеры устройства на вашем компьютере.
3. Выберите **Синхронизировать фотоснимки и видеозаписи ПК из**, а затем нажмите **Добавить**.
4. Выберите папку, содержащую ваши мультимедийные файлы, и нажмите **ОК**. Во время синхронизации все поддерживаемые файлы изображений и видеозаписей, добавленные в эту папку, будут скопированы на карту памяти вашего телефона.

Параметры синхронизации категории Календарь

Ваш телефон может синхронизировать встречи и события с вашим календарем в программе Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 или Outlook 2007) или Окна Calendar.

1. На панели Устройство нажмите **Календарь**, а затем нажмите на кнопку **Вкл.** Включение синхронизации категории Календарь означает, что вы хотите включать эту категорию в каждый сеанс синхронизации данных между вашим компьютером и телефоном.
2. Выберите приложение, с которым вы хотите синхронизировать события календаря.
3. Выберите, с какого момента вы хотите начать синхронизацию ваших событий календаря.
4. В случаях, когда в телефоне и на компьютере будет обнаружена противоречивая информация, выберите, какую информацию вы хотите сохранить.



Будут синхронизироваться только те поля календаря, которые поддерживаются в вашем телефоне.

Параметры синхронизации категории Контакты

Синхронизируйте ваши контакты в телефоне с программами Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 или Outlook 2007), Outlook Express или Окна Contacts.

Если вы хотите синхронизировать контакты с вашей SIM-карты, вам придется сначала импортировать их в память телефона.

1. На панели Устройство нажмите **Контакты**, а затем нажмите на кнопку **Вкл.** Включение синхронизации категории Контакты означает, что вы хотите включать эту категорию в каждый сеанс синхронизации данных между вашим компьютером и телефоном.
2. Выберите приложение, с которым вы хотите синхронизировать ваши контакты.
3. В случаях, когда в телефоне и на компьютере будет обнаружена противоречивая информация, выберите, какую информацию вы хотите сохранить.



Будут синхронизироваться только те поля контактов, которые поддерживаются в вашем телефоне.

Параметры синхронизации категории Закладки

Синхронизируйте закладки веб-браузера между телефоном и компьютером.



Если вы используете браузер Google Chrome или Firefox и выбрали его для синхронизации с телефоном, обязательно закройте все окна браузера до начала синхронизации.

1. С помощью своего любимого веб-браузера на компьютере создайте папку избранного с названием **Закладки HTC**. Не забудьте сохранить в эту папку свои избранные закладки, чтобы можно было синхронизировать их с телефоном.
2. На панели Устройство программы HTC Sync нажмите **Закладки**, а затем нажмите на кнопку **Вкл.** Включение синхронизации категории Закладки означает, что вы хотите включать эту категорию в каждый сеанс синхронизации данных между вашим компьютером и телефоном.
3. Выберите веб-браузер, содержащий закладки, которые необходимо синхронизировать с телефоном.



Если в телефоне и на компьютере будет обнаружена противоречивая информация, программа HTC Sync сохранит информацию с компьютера.

Параметры синхронизации категории Документы

Вы можете синхронизировать файлы и документы между вашим компьютером и телефоном. Вы также можете синхронизировать вложения к сообщениям эл. почты, хранящиеся на карте памяти вашего телефона, с компьютером.



- Чтобы открыть документ в телефоне, вам потребуется совместимое приложение. Как правило, ваш телефон позволяет открывать и просматривать следующие типы файлов: Microsoft Office 2003 и 2007 Word (*.doc), Excel (*.xls) и PowerPoint (*.ppt), файлы в формате PDF (*.pdf), текстовые файлы (*.txt).
- Для синхронизации вложений к сообщениям эл. почты, хранящихся на карте памяти вашего телефона, с компьютером в телефоне необходимо настроить учетную запись эл. почты Exchange ActiveSync или POP3/IMAP с помощью приложения Почта.

1. На панели Устройство нажмите **Документы**, а затем нажмите на кнопку **Вкл.** Включение синхронизации категории Документы означает, что вы хотите включить эту категорию в каждый сеанс синхронизации данных между вашим компьютером и телефоном.
2. Чтобы синхронизировать вложения к сообщениям эл. почты, хранящиеся на карте памяти вашего телефона, выберите **Копировать все загруженные почтовые документы на ПК.**
3. Выберите **Синхронизировать документы ПК из**, а затем нажмите **Добавить.**
4. Выберите папку, содержащую документы, которые вы хотите синхронизировать с вашим телефоном, а затем нажмите **ОК.**

Вложения к сообщениям эл. почты с карты памяти вашего телефона будут сохраняться в папку \Мои документы\Документы устройства\ на компьютере. Документы с компьютера будут сохраняться в папку \Мои документы\Документы устройства\ на вашей карте памяти.

Синхронизация телефона

По шкале предполагаемого объема памяти для сохранения данных рядом с кнопкой **Синхронизировать сейчас** проверьте предполагаемый размер файлов новых элементов для синхронизации с вашим телефоном.



Когда на вашей карте памяти окажется недостаточно свободного места, вы увидите предупреждающий значок и не сможете выполнить синхронизацию.


1. После выбора и настройки категорий, которые вы хотите синхронизировать, нажмите **Синхронизировать сейчас.**
2. После завершения синхронизации нажмите **Отключить.**
3. Выполните безопасное отключение телефона в соответствии с требованиями операционной системы вашего компьютера.

Когда вы подсоедините телефон к компьютеру в следующий раз, синхронизация начнется автоматически, используя ваши настройки.

Установка приложения с компьютера в телефон

Если у вас на компьютере есть файлы приложений (*.apk), вы можете воспользоваться программой HTC Sync, чтобы установить их в телефон. Настоятельно рекомендуется устанавливать только те приложения, которым вы доверяете.



Прежде чем начать установку, убедитесь, что ваш телефон настроен так, что позволяет устанавливать приложения с компьютера. Для этого, находясь на Начальном экране, нажмите , затем нажмите **Настройка > Приложения** и установите флажок **Неизвестные источники**.

1. На панели Устройство нажмите **Обзор**.
2. Нажмите **Установщик приложений**.
3. Найдите файл приложения на компьютере, а затем нажмите **Открыть**. Начнется процесс установки приложения в ваш телефон.
4. Проверьте, нет ли на экране телефона дополнительных указаний по завершению установки.
5. После завершения установки можно нажать **Отключить**.
6. Выполните безопасное отключение телефона в соответствии с требованиями операционной системы вашего компьютера.

Синхронизация другого телефона с вашим компьютером

Если у вас есть несколько устройств для синхронизации, вы можете переключаться с одного телефона на другой.

1. Подсоедините другой телефон к вашему компьютеру, а затем настройте программу HTC Sync для распознавания этого телефона.
2. Нажмите на телефон, который вы хотите настроить или синхронизировать. Откроется панель Устройство, где вы можете отдельно настроить параметры синхронизации для этого телефона.

Чтобы переключиться на другой телефон для синхронизации, нажмите **Устройства**, а затем нажмите на имя или изображение телефона.

Загрузка обновлений программы HTC Sync

Время от времени заходите на веб-сайт поддержки HTC (www.htc.com/support/), чтобы проверить самые свежие обновления HTC Sync, загрузить их и установить на свой компьютер.


После установки обновления снова настройте программу HTC Sync, чтобы распознать ваш телефон и синхронизироваться с ним.

HTCSense.com

Регистрация вашей учетной записи на сайте HTCSense.com

Вы можете зарегистрировать свою учетную запись на HTCSense.com через телефон или веб-браузер компьютера.

Регистрация с телефона

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите **Добавить аккаунт > HTC Sense**.
3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы зарегистрировать свою учетную запись на HTCSense.com.

Регистрация с компьютера

Убедитесь, что ваш телефон находится поблизости. Он потребуется вам для завершения процесса регистрации.

1. Откройте веб-браузер на компьютере.
2. Перейдите на сайт www.htcsense.com.
3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы зарегистрировать свою учетную запись на HTCSense.com.

После регистрации на HTCSense.com в Интернете вам потребуется выполнить вход с такими же учетными данными в вашем телефоне.

Обновление учетных данных на HTCSense.com

1. Откройте веб-браузер на компьютере и выполните вход в вашу учетную запись HTCSense.com.
2. В верхнем правом углу нажмите **Аккаунт**.
3. Обновите данные своей учетной записи и нажмите **Сохранить изменения**.


Использование HTCSense.com

Забыли телефон дома или не можете его найти? Или еще хуже — он выскользнул из вашего кармана во время поездки в поезде. Используйте веб-сайт HTCSense.com для связи со своим телефоном, чтобы перенаправить вызовы и сообщения на другой номер, включить звонок телефона, заблокировать телефон и даже стереть его содержимое.

Для использования данных функций необходимо войти в систему HTCSense.com с помощью веб-браузера на компьютере.

Включение функции Поиск телефона

Для использования некоторых функций сайта HTCSense.com необходимо, чтобы в телефоне был установлен флажок "Поиск телефона".

1. В телефоне на Начальном экране нажмите  , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Местоположение**.
3. Установите флажок **Поиск телефона**.

Переадресация вызовов и сообщений

Вы можете перенаправлять вызовы и сообщения на другой телефон, если у вас нет с собой своего телефона.

На сайте HTC Sense.com нажмите на переключатель Вкл./Выкл. функции **Переадресация вызовов** и/или **Переадресация сообщений**.

Включение звонка телефона

Вы знаете, что ваш телефон находится где-то дома, но не можете его найти. Включите звонок вашего телефона, даже если он в режиме "Без звука", чтобы его найти. Будем надеяться, что он просто зарыт под одеждой в корзине.

На сайте HTC Sense.com нажмите **Звонок**.

Определение местоположения телефона

Оставили где-то свой телефон при выполнении поручений? Вы можете воспользоваться сайтом HTC Sense.com, чтобы определить приблизительное местонахождение своего телефона.



В телефоне необходимо выбрать вариант **Поиск телефона**, чтобы активировать эту функцию.

На сайте HTC Sense.com проверьте карту, чтобы увидеть, где находится ваш телефон. Нажмите **Обновить местоположение**, чтобы обновить карту.

Блокировка телефона

Потеряли свой телефон? Заблокируйте телефон и оставьте на экране сообщение, чтобы с вами связались, если кто-то обнаружит ваш телефон.

1. На сайте HTC Sense.com нажмите **Заблокировать телефон**.
2. Введите PIN-код, альтернативный номер телефона, по которому можно позвонить, если кто-либо найдет ваш телефон, и короткое сообщение для отображения на экране.



Альтернативный номер отображается на экране телефона. Если кто-то найдет ваш телефон, он может просто нажать на этот номер, чтобы позвонить по нему с вашего телефона.

3. Нажмите **Сохранить**.

Стирание содержимого телефона

Если нет никакой возможности вернуть ваш телефон, вы можете стереть содержимое телефона и установленной карты памяти, чтобы никто не увидел конфиденциальную информацию в вашем телефоне.



Невозможно восстановить данные на телефоне и карте памяти после стирания содержимого, поэтому будьте абсолютно уверены перед выполнением этого действия.

1. На сайте HTCSense.com нажмите **Стереть содержимое телефона**.
2. При запросе подтверждения нажмите **Стереть содержимое телефона**.



Удаление вашей учетной записи на HTCSense.com

1. Откройте веб-браузер на компьютере и выполните вход в вашу учетную запись HTCSense.com.
2. В верхнем правом углу нажмите **Аккаунт**.
3. Нажмите **Нажмите здесь, чтобы удалить учетную запись HTCSense**

С удалением учетной записи HTCSense.com будут также удалены ваши данные на серверах HTCSense.com.


Клавиатура

Работа с экранной клавиатурой

Когда вы запускаете приложение или выделяете поле, в которое нужно ввести текст или цифры, появляется экранная клавиатура. После ввода текста вы можете нажать  или кнопку , чтобы закрыть экранную клавиатуру.

Выбор раскладки клавиатуры





Вы можете выбрать любую из трех различных раскладок, подходящую для вашего стиля набора текста.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Язык и клавиатура > Сенсорный ввод**.
2. Нажмите **Типы клавиатуры**, а затем выберите нужную раскладку клавиатуры. Выберите один из следующих вариантов.

QWERTY	Данная раскладка аналогична раскладке клавиатуры компьютера. Она является раскладкой клавиатуры по умолчанию.
Клавишная панель телефона	Данная раскладка имеет сходство со стандартной клавишной панелью мобильного телефона.
Компактная клавиатура QWERTY	В данной раскладке на каждой клавише располагается по две буквы. Размер клавиш немного больше чем в полной раскладке QWERTY.

Ввод текста

Вводите текст с экранной клавиатуры, используя следующие клавиши.

	Нажмите и удерживайте клавиши с серыми символами наверху, чтобы ввести цифры, символы или буквы с диакритическими знаками. Серый символ, отображаемый на клавише, — это символ, который будет вставлен при нажатии и удерживании этой клавиши. Некоторые клавиши содержат несколько символов или букв с диакритическими знаками, связанных с ними.
	Клавиша Shift. Нажмите, чтобы ввести заглавную букву. Нажмите дважды, чтобы включить фиксацию регистра прописных букв.
	Нажмите, чтобы переключиться на клавиатуру цифр и символов.
	Клавиша Ввод. Нажмите, чтобы перейти на новую строку.



Клавиша Возврат. Нажмите, чтобы удалить предыдущий символ.



Клавиша Язык. Отображаемая клавиша зависит от того, какой язык клавиатуры вы в настоящее время используете. Нажмите для переключения на другой язык клавиатуры. Вы также можете получить доступ к настройкам экранной клавиатуры.




Нажимайте для переключения между режимами Обычный и XT9 предиктивного ввода текста при использовании раскладки "Компактная клавиатура QWERTY" или "Клавишная панель телефона".



Нажмите, чтобы скрыть экранную клавиатуру.

Подключение нескольких языков на клавиатуре

Если в телефоне доступно несколько языков клавиатуры, вы можете выбрать, какие языки подключить на экранной клавиатуре, чтобы вы могли переключать данные языки и использовать их для ввода текста.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Язык и клавиатура > Сенсорный ввод**.
2. Нажмите **Международная клавиатура**.
3. Выберите желаемые языки.





Доступные языки зависят от региона, в котором вы приобрели свой телефон.

Изменение ориентации экранной клавиатуры на горизонтальную


При вводе текста вы можете выбрать горизонтальную ориентацию экранной клавиатуры. Поверните телефон, чтобы использовать клавиатуру большего размера для удобного набора текста.



- Чтобы ориентация экрана изменялась автоматически, установите флажок **Автоповорот экрана** в меню  >  > **Настройка > Экран**.
- Горизонтальная ориентация клавиатуры поддерживается не во всех приложениях.

Ввод слов с помощью предиктивного ввода текста

Экранная клавиатура поддерживает функцию предиктивного ввода для быстрого и точного набора текста. Предиктивный режим ввода текста включен по умолчанию, по мере ввода слова отображаются предлагаемые совпадения.

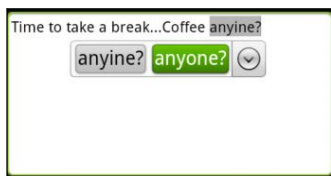

Чтобы ввести слово в предиктивном режиме, выполните любое из следующих действий.

- Если вы увидели нужное слово, выделенное зеленым или оранжевым цветом, просто нажмите на пробел, чтобы вставить слово в текст.
- Если вы увидели нужное слово в совпадениях, прежде чем напечатали его целиком, нажмите на слово, чтобы вставить его в текст.
- Если справа от списка совпадений имеется стрелка, нажмите на нее, чтобы просмотреть другие совпадения.

Настройка второго языка клавиатуры

К тому языку клавиатуры, который вы в настоящий момент используете, вы можете добавить второй язык, чтобы функция предиктивного ввода текста работала для двух языков. Когда вы будете набирать текст, вам будут предлагаться варианты слов на двух выбранных языках.

1. На Начальном экране нажмите **☰**, а затем нажмите **Настройка > Язык и клавиатура > Сенсорный ввод**.
2. Нажмите **Двужычное предугадывание**, а затем выберите желаемый язык.

Добавление слова в словарь предиктивного ввода текста



В телефоне содержится список слов, которые появляются в списке совпадений в режиме предиктивного ввода текста. Во время ввода текста с использованием раскладки Клавиатура QWERTY при нажатии на любое слово в списке совпадений оно автоматически добавляется в словарь предиктивного ввода текста, если его там еще нет.

Кроме того, вы можете добавить слово в список вручную.

1. На Начальном экране нажмите **☰**, а затем нажмите **Настройка > Язык и клавиатура > Сенсорный ввод**.
2. Нажмите **Личный словарь > Изменить личный словарь > Добавить**.
3. Введите слово, которое вы хотите добавить, а затем нажмите **ОК**.


Изменение или удаление слова в словаре предиктивного ввода текста

Вы можете изменять или удалять слова, добавленные ранее в словарь предиктивного ввода текста.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Язык и клавиатура > Сенсорный ввод**.
2. Нажмите **Личный словарь > Изменить личный словарь**.
 - Чтобы изменить слово, нажмите на него.
 - Чтобы удалить слова из словаря, нажмите  и выберите **Удалить**. Затем выберите слова, которые вы хотите удалить, и нажмите **ОК**.

Резервное копирование личного словаря на карту памяти

Вы можете использовать вашу карту памяти для резервного копирования новых слов, которые вы добавили в словарь предиктивного ввода текста.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Язык и клавиатура > Сенсорный ввод**.
2. Нажмите **Личный словарь > Синхронизировать личный словарь > Копировать на карту памяти**.
3. В ответ на запрос нажмите **ОК**.

Импортирование личного словаря с карты памяти.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Язык и клавиатура > Сенсорный ввод**.
2. Нажмите **Личный словарь > Синхронизировать личный словарь > Восстановить с карты памяти**.
3. В ответ на запрос нажмите **ОК**.

Голосовой ввод текста


Нет времени набирать текст? Попробуйте проговорить слова для их ввода в большинство текстовых полей, которые позволяют использовать экранную клавиатуру.



- Вначале не забудьте выбрать язык, который вы будете использовать в меню настроек **Голосовой ввод и вывод**.
- Поскольку ваш телефон использует службу распознавания речи Google, вам нужно подключиться к Интернету, чтобы вводить текст голосом.

1. Нажмите и удерживайте клавишу языка. Телефон подаст вам сигнал для начала голосового ввода.
2. Проговорите в телефон то, что вы хотите набрать на экране.

Настройка языка голосового ввода

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Голосовой ввод и вывод > Настройки распозн. речи**.
2. Нажмите **Язык**, а затем выберите желаемый язык.



Доступные языки определяются языками голосового ввода, поддерживаемыми Google.

Изменение текста

Можно легко вырезать, копировать и вставлять текст с помощью клавиатуры.




Некоторые приложения могут предлагать свои собственные способы выделения или копирования текста.

Выделение текста


Выделите текст, который вы хотите скопировать или вырезать.

1. Нажмите и удерживайте текстовое поле, содержащее текст, который нужно выделить, до тех пор пока текст не увеличится.

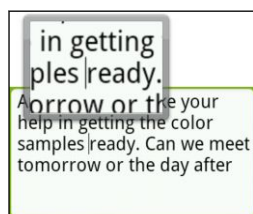

2. Проведите пальцем так, чтобы переместить текстовый курсор к букве внутри текста, который вы хотите выделить.
3. После того как вы переместите курсор в нужное место, поднимите палец. Появится меню выделения текста.
4. Выполните одно из следующих действий:

- Нажмите **Выбрать слово**. Когда слово, в которое вы поместили текстовый курсор, выделится, перетащите метки начала и конца так, чтобы выделить нужный текст.

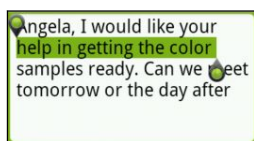



- Нажмите **Выбрать все**, чтобы выделить весь текст в текстовом поле.

Копирование и вставка текста

1. После того как вы выделили текст, который хотите скопировать, нажмите **Копировать** или **Вырезать**. Выделенный текст скопируется в буфер обмена.
2. Нажмите и удерживайте текстовое поле в этом или другом приложении, пока текст не увеличится.
3. Проведите пальцем так, чтобы переместить текстовый курсор в то место, куда вы хотите вставить текст.
4. После того как вы переместите курсор в нужное место, поднимите палец. Появится меню выделения текста.
5. Нажмите **Вставить**.

Настройка параметров ввода

Откройте окно настроек сенсорного ввода, выполнив одно из следующих действий.

- На экранной клавиатуре нажмите клавишу языка (например, нажмите , если в данный момент вы пользуетесь экранной клавиатурой на английском языке). Затем в меню выбора действий **Международная клавиатура** нажмите **Настройка**.
- На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Язык и клавиатура > Сенсорный ввод**.


Типы клавиатуры	Выберите необходимую раскладку клавиатуры. Можно выбрать следующие раскладки: QWERTY , Клавишная панель телефона или Компактная клавиатура QWERTY .
Международная клавиатура	Добавьте или удалите языки в списке языков экранной клавиатуры.
Двухязычное предугадывание	Выберите второй язык для клавиатуры.
Ввод текста	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Включите или отключите функции предиктивного ввода текста, проверки орфографии и завершения слов. ▪ Включите функцию сопровождения набора текста звуком или вибрацией. ▪ Откалибруйте точность нажатия клавиш клавиатуры.
Учебник	В данном интерактивном учебном пособии объясняется, как использовать экранную клавиатуру.
Личный словарь	Добавление, изменение или удаление слов в словаре предиктивного ввода текста.

Подключение к Интернету

Подключение для передачи данных


При первом включении телефона (если в него вставлена SIM-карта) в нем автоматически будет настроено подключение для передачи данных к сети вашего оператора мобильной связи.

Проверка используемого подключения для передачи данных

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Нажмите **Мобильная сеть > Операторы сети** или **Точки доступа в интернет**.




Включение или отключение подключения для передачи данных

Отключение подключения для передачи данных может продлить время работы аккумулятора и сократить расходы на передачу данных. Однако если у вас не включено подключение для передачи данных и вы не подключены к сети Wi-Fi, то вы не сможете получать автоматические обновления эл. почты, учетных записей социальных сетей и другую синхронизируемую информацию.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Установите флажок **Мобильный интернет**, чтобы включить подключение для передачи данных; снимите этот флажок, чтобы отключить подключение для передачи данных.

Добавление новой точки доступа

Перед добавлением в телефон другого подключения для передачи данных узнайте у своего оператора мобильной связи имя точки доступа (APN) и настройки (в том числе имя пользователя и пароль, если они требуются).


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Нажмите **Мобильная сеть > Точки доступа в интернет**.
3. На экране точек доступа APN нажмите , а затем нажмите **Создать APN**.
4. На экране Изменение точки доступа введите параметры APN. Чтобы изменить значение параметра APN, нажмите на него.
5. Нажмите , а затем нажмите **Сохранить**.

Включение передачи данных в роуминге

Подключайтесь к сетям партнеров вашего оператора мобильной связи и получайте доступ к услугам передачи данных, когда вы находитесь за пределами зоны действия сети вашего оператора связи.



Использование услуг передачи данных в роуминге повлечет за собой существенные расходы. Перед использованием услуги роуминга данных уточните у своего оператора мобильной связи тарифы на передачу данных в роуминге.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Нажмите **Мобильная сеть**, а затем установите флажок **Интернет-роуминг**.


Установите флажок **Звук при роуминге данных**, если вы хотите, чтобы в телефоне воспроизводился звук и вы знали, когда он подключается к сети роуминга.

Wi-Fi

Чтобы в телефоне использовать Wi-Fi, требуется доступ к беспроводной точке доступа (hotspot). Наличие и мощность сигнала Wi-Fi меняется в зависимости от окружающих вас предметов, таких как здания или просто межкомнатные стены, через которые должен проходить сигнал Wi-Fi.

Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Установите флажок **Wi-Fi**, чтобы включить функцию Wi-Fi. Телефон произведет поиск доступных беспроводных сетей.
3. Нажмите **Настройки Wi-Fi**. В разделе Сети Wi-Fi будут показаны имена обнаруженных сетей Wi-Fi и их настройки безопасности.
4. Если в списке обнаруженных сетей отсутствует беспроводная сеть, к которой вы хотите подключиться, прокрутите экран вниз, а затем нажмите **Добавить сеть Wi-Fi**. Введите настройки беспроводной сети, а затем нажмите **Сохранить**.
5. Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться. Если вы выбрали открытую сеть, то подключение к ней произойдет автоматически.
6. Если вы выбрали сеть, защищенную технологией WEP, введите ключ, а затем нажмите **Подключиться**.

Когда телефон подключен к беспроводной сети, в строке состояния появляется значок Wi-Fi , указывающий (по количеству светящихся полосок) приблизительную мощность сигнала.


При следующем подключении телефона к защищенной беспроводной сети, к которой вы уже подключались прежде, вам не нужно будет снова вводить ключ или другие аутентификационные данные, если только вы не провели в телефоне сброс до заводских настроек.

Подключение к сети Wi-Fi с защитой по протоколу EAP-TLS

Чтобы подключиться к сети Wi-Fi, защищенной по протоколу EAP-TLS, сначала нужно установить в телефоне сетевой сертификат (файл с расширением .p12).

1. Сохраните файл сертификата в корневую папку на карте памяти.
2. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Безопасность**.
3. Нажмите **Установка с SD-карты**.
4. Выберите сетевой сертификат, необходимый для подключения к сети, защищенной по протоколу EAP-TLS.
5. Следуйте указаниям в разделе [Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети](#) на стр. 200, чтобы подключиться к сети Wi-Fi.

Проверка состояния беспроводной сети



1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. На экране "Беспроводные сети" нажмите **Настройки Wi-Fi**, а затем нажмите на беспроводную сеть, к которой сейчас подключен телефон.

Откроется окно, в котором будут показаны имя сети Wi-Fi, ее состояние, скорость, мощность сигнала и пр.



Если вы хотите удалить настройки для данной сети из телефона, нажмите **Удалить**. Если вы захотите снова подключиться к удаленной беспроводной сети, то вам придется вновь выбрать эту беспроводную сеть из списка доступных сетей Wi-Fi. Если беспроводная сеть является защищенной, вы должны будете вновь ввести ее регистрационные данные для входа.

Подключение к другой сети Wi-Fi

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Нажмите **Настройки Wi-Fi**. Обнаруженные сети Wi-Fi будут показаны в разделе Сети Wi-Fi.
3. Чтобы вручную провести поиск доступных сетей Wi-Fi, на экране Wi-Fi нажмите , а затем нажмите **Поиск**.
4. Чтобы подключиться к другой сети Wi-Fi, нажмите на нее.

Сведения о виджетах подключений

Добавьте на Начальный экран виджеты "Мобильный интернет" и "Wi-Fi" или виджет "Панель данных", чтобы быстрее включать или отключать эти подключения. Нажмите на виджет или на значок на панели, чтобы включить или отключить подключение.



Подключение к виртуальной частной сети (VPN)


Добавляйте, настраивайте виртуальные частные сети (VPN) и управляйте ими, чтобы иметь возможность подключаться к защищенным локальным сетям (например, к сети вашей организации) и получать доступ к их внутренним ресурсам.

В зависимости от типа сети VPN, используемой у вас на работе, возможно, вам придется ввести регистрационные данные вашей учетной записи и установить сертификаты безопасности, прежде чем вы сможете подключиться к локальной сети вашей организации. Данную информацию вы можете получить у вашего сетевого администратора.

Кроме того, прежде чем вы сможете включить VPN-подключение, ваш телефон должен установить подключение Wi-Fi или подключение для передачи данных.

Настройка безопасного хранилища учетных данных



Если ваш сетевой администратор проинструктировал вас о необходимости загрузки и установки сертификатов безопасности, то сначала в телефоне вам нужно настроить безопасное хранилище регистрационных данных.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Безопасность**.
2. Нажмите **Установить пароль**.
3. Введите новый пароль для хранилища регистрационных данных.

4. Прокрутите экран вниз и подтвердите пароль, а затем нажмите **ОК**.
5. Установите флажок **Использовать безопасные регистрационные данные**.



Затем вы можете загрузить и установить сертификаты, необходимые для доступа к локальной сети. Сетевой администратор может рассказать вам, как это делать.

Добавление VPN-подключения

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Нажмите **Настройки VPN > Добавить VPN**, а затем нажмите на требуемый тип сети VPN.
3. Нажимая на параметры VPN, настройте их в соответствии с требованиями безопасности, используя данные, полученные у вашего сетевого администратора.
4. Нажмите , а затем нажмите **Сохранить**.

Сеть VPN будет добавлена в раздел Сети VPN на экране Настройки VPN.


Подключение к сети VPN

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Нажмите **Настройки VPN**.
3. В разделе Сети VPN нажмите на сеть VPN, к которой вы хотите подключиться.
4. В ответ на запрос введите свои учетные данные для авторизации и нажмите **Подключиться**. После подключения в области уведомлений в строке заголовка появится значок подключения к сети VPN .

Затем вы можете открыть веб-браузер для получения доступа к таким ресурсам, как ваша корпоративная сеть.

Отключение от сети VPN

1. Нажмите и удерживайте строку заголовка, а затем сдвиньте палец вниз, чтобы открыть панель Уведомления.
2. Нажмите на VPN-подключение, чтобы вернуться на экран Настройки VPN, а затем нажмите на VPN-подключение, чтобы отключить его.

После того как ваш телефон отключится от сети VPN, в области уведомлений в строке заголовка появится значок отключения от сети VPN ().

Использование телефона в качестве модема (Интернет-модем)

На вашем компьютере нет подключения к Интернету? Это не проблема. Используйте подключение для передачи данных вашего телефона, чтобы выходить в Интернет с компьютера.

Для использования подключения для передачи данных SIM-карта должна быть вставлена в телефон.

Прежде чем использовать телефон в качестве модема, нужно установить на компьютер программу HTC Sync.

1. Убедитесь в том, что в телефоне включено подключение для передачи данных.
2. Подключите телефон к компьютеру при помощи прилагаемого USB-кабеля.
3. На экране Подключение к ПК выберите **Интернет-модем**, а затем нажмите **Готово**.

Подключение телефона к Интернету через компьютер (сквозное подключение к Интернету)

Если у вас отсутствует тарифный план на передачу данных для телефона или нет доступа к сети Wi-Fi, вы все равно можете выходить в Интернет с телефона, используя подключение к Интернету вашего компьютера.

Прежде чем использовать компьютер в качестве модема, нужно установить на него программу HTC Sync.

1. Убедитесь, что компьютер подключен к Интернету.




Два момента относительно подключения к Интернету вашего компьютера, которые необходимо учесть. Во-первых, мы рекомендуем отключить брандмауэр вашей локальной сети. Во-вторых, если ваш компьютер подключается к Интернету по протоколу PPP (например, через коммутируемое соединение, xDSL или VPN), то сквозное подключение к Интернету будет поддерживать только протокол TCP.

2. Подключите телефон к компьютеру при помощи прилагаемого USB-кабеля.
3. На экране Подключение к ПК выберите **Сквозное подключение к Интернету**, а затем нажмите **Готово**.

Использование телефона в качестве беспроводного маршрутизатора

Вы можете использовать свое подключение для передачи данных совместно с другими устройствами, превратив свой телефон в беспроводной маршрутизатор.


Перед использованием телефона в качестве беспроводного маршрутизатора необходимо включить в нем подключение для передачи данных.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Нажмите **Настройки роутера**.
3. Введите имя маршрутизатора или воспользуйтесь именем по умолчанию.
4. Выберите значение параметра Безопасность и задайте пароль (ключ) для вашего беспроводного маршрутизатора. Если вы выбрали значение **Нет** для параметра Безопасность, то вводить пароль не нужно.



Пароль является ключом, который другие люди должны будут ввести на своих устройствах, чтобы получить возможность подключиться и использовать ваш телефон в качестве беспроводного маршрутизатора.


5. Установите флажок **Wi-Fi роутер**, чтобы включить беспроводной маршрутизатор вашего телефона.

Ваш телефон готов для использования в качестве беспроводного маршрутизатора, когда в строке состояния появляется значок .

Bluetooth

Основные сведения о Bluetooth

Включение и выключение Bluetooth

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Установите или снимите флажок **Bluetooth**.


Еще более легкий способ включить или выключить Bluetooth — виджет Bluetooth на Начальном экране.



Выключайте Bluetooth, когда вы им не пользуетесь (для экономии заряда аккумулятора) или в местах, где использование беспроводной связи запрещено, например на борту самолета или в больницах.

Изменение имени телефона

Имя телефона является идентификатором вашего телефона для других устройств.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Нажмите **Настройки Bluetooth**.
3. Если флажок **Bluetooth** не установлен, установите его, чтобы включить Bluetooth.
4. Нажмите **Название устройства**.
5. В диалоговом окне введите имя для вашего телефона, а затем нажмите **ОК**.


Подключение Bluetooth-гарнитуры или автомобильного комплекта

Вы можете слушать музыку через стереофоническую Bluetooth-гарнитуру или разговаривать, оставляя руки свободными, с помощью совместимой Bluetooth-гарнитуры или автомобильного комплекта. Процедуры настройки для беспроводной и стереогарнитуры одинаковы.




- Для прослушивания музыки с помощью гарнитуры или автомобильного комплекта они должны поддерживать профиль Bluetooth A2DP.
- Прежде чем подключить гарнитуру, вам нужно включить для нее режим видимости, чтобы ваш телефон смог найти ее. Информацию о том, как это сделать, можно найти в руководстве по гарнитуре.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Нажмите **Настройки Bluetooth**.
3. Если флажок **Bluetooth** не установлен, установите его, чтобы включить Bluetooth.
4. Убедитесь что для гарнитуры включен режим видимости.
5. Нажмите **Поиск устройств**. Ваш телефон начнет поиск Bluetooth-устройств в зоне действия.
6. Когда вы увидите имя вашей гарнитуры, отображенное в разделе Устройства Bluetooth, нажмите на это имя. Телефон попытается автоматически выполнить сопряжение с гарнитурой.
7. При неудачном автоматическом сопряжении введите код связи, прилагаемый к гарнитуре.

Состояние сопряжения и подключения отображается в разделе Устройства Bluetooth под именем беспроводной гарнитуры или автомобильного комплекта. Когда Bluetooth-гарнитура или автомобильный комплект подключены к вашему телефону, в строке состояния отображается значок Bluetooth-подключения . В зависимости от типа подключенной гарнитуры или автомобильного комплекта с их помощью вы можете слушать музыку и/или звонить и отвечать на звонки.

Повторное подключение гарнитуры или автомобильного комплекта

Как правило, вы можете легко переподключить гарнитуру, включив в телефоне Bluetooth, а затем включив гарнитуру. Однако если ваша гарнитура использовалась с другим Bluetooth-устройством, вам, возможно, придется подключить ее вручную.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Нажмите **Настройки Bluetooth**.
3. Если флажок **Bluetooth** не установлен, установите его, чтобы включить Bluetooth.
4. Убедитесь что для гарнитуры включен режим видимости.

5. Нажмите на имя гарнитуры в разделе Устройства Bluetooth.
6. При запросе кода связи попробуйте ввести 0000 или 1234 или обратитесь к документации гарнитуры/автомобильного комплекта, чтобы найти код связи.

Если вы все же не смогли повторно подключить гарнитуру или автомобильный комплект, следуйте указаниям в разделе [Отмена сопряжения с Bluetooth-устройством](#) на стр. 208, а затем следуйте указаниям в разделе [Подключение Bluetooth-гарнитуры или автомобильного комплекта](#) на стр. 207.


Отключение или отмена сопряжения с Bluetooth-устройством

Отключение Bluetooth-устройства

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Нажмите **Настройки Bluetooth**.
3. В разделе Устройства Bluetooth нажмите и удерживайте устройство, чтобы отключить его.
4. Нажмите **Отключить**.

Отмена сопряжения с Bluetooth-устройством

Вы можете сделать так, чтобы ваш телефон не запоминал сопряженное подключение к другому Bluetooth-устройству. Чтобы подключиться к другому устройству снова, вам, возможно, придется еще раз ввести или подтвердить код связи.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Нажмите **Настройки Bluetooth**.
3. В разделе Устройства Bluetooth нажмите и удерживайте устройство, чтобы прекратить сопряжение с ним.
4. Нажмите **Отключиться и разорвать соединение** или **Отсоединить**, если в настоящее время Bluetooth-устройство не подключено к вашему телефону.

Отправка информации с помощью Bluetooth


Вы можете использовать Bluetooth для отправки информации с вашего телефона на другое Bluetooth-устройство, например на телефон или ноутбук. В зависимости от устройства, на которое вы отправляете информацию, возможна отправка следующих типов данных:



- изображения и видео;
- события календаря;
- контакты;
- звуковые файлы.



Перед тем как начать, установите для принимающего устройства режим видимости. Возможно, также придется установить в нем режим "Принимать передаваемые данные" или "Принимать файлы". Инструкции по приему информации, передаваемой по Bluetooth, см. в документации на устройство.

1. В телефоне откройте приложение, содержащее информацию или файл, которые вы хотите передать.
2. Выполните следующие действия в зависимости от типа элемента, который вы хотите передать.

Сделанный снимок или видеозапись	После фотосъемки на экране предпросмотра Камера нажмите  , а затем нажмите Bluetooth .
Фото или видео	<ol style="list-style-type: none"> 1. На вкладке Альбомы  приложения Галерея выберите альбом. 2. Нажмите , а затем нажмите Bluetooth. 3. Выберите фотоснимки и видеозаписи, которые вы хотите отправить, а затем нажмите Далее.
Контакт	<ol style="list-style-type: none"> 1. На вкладке Все  приложения Контакты нажмите и удерживайте контакт, а затем нажмите Отпр.инф.о контакте как vCard. 2. Нажмите на значок со стрелкой, указывающей вниз, а затем выберите Bluetooth из появившегося списка. 3. Нажмите Отправить.
Встреча или событие календаря	При просмотре в режиме День, Повестка или Неделя нажмите и удерживайте мероприятие, а затем нажмите Опубликовать vCalendar > Bluetooth .

Музыкальная запись	Для записи, отображенной на экране Воспроизводится приложения Музыка, нажмите  , а затем нажмите Отправить > Bluetooth .
Голосовая запись	На главном экране приложения Диктофон нажмите  , а затем нажмите Bluetooth .

3. Включите Bluetooth, если будет предложено это сделать.
4. Если вы не установили сопряжение с принимающим устройством ранее, нажмите **Поиск устройств**.
5. Нажмите на имя принимающего устройства.
6. Если будет предложено, примите запрос на сопряжение вашего телефона и принимающего устройства.
Также введите одинаковый код связи в телефоне и на другом устройстве или подтвердите код связи, сгенерированный автоматически.
7. Примите файл на принимающем устройстве.

Где сохраняется отправленная информация

При отправке информации с вашего телефона с помощью Bluetooth место сохранения зависит от типа информации и принимающего устройства.

Если вы отправляете событие календаря или контакт, он обычно добавляется в соответствующее приложение на принимающем устройстве. Например, если вы отправляете мероприятие календаря на совместимый с вашим телефон, мероприятие отобразится в приложении календаря этого телефона.

Если вы отправляете файл другого типа на компьютер с ОС Windows, он обычно сохраняется в папке "BluetoothExchange" в папках с вашими личными документами.

- В Windows XP путь может быть следующим: C:\Documents and Settings\[ваше имя пользователя]\Мои документы\Bluetooth Exchange
- В Windows Vista путь может быть следующим: C:\Users\[ваше имя пользователя]\Документы
- В Windows 7 путь может быть следующим: C:\Users\[ваше имя пользователя]\Мои документы\Bluetooth Exchange


При отправке файла на другое устройство путь для его сохранения может зависеть от типа файла. Например, если вы отправляете файл изображения на другой мобильный телефон, он может быть сохранен в папке с именем "Изображения".

Прием информации с помощью Bluetooth

Ваш телефон может принимать по Bluetooth множество различных типов файлов, включая фотоснимки, музыкальные записи и документы, например в формате PDF.

Для приема файлов с помощью Bluetooth в телефон должна быть установлена карта памяти.

Если вы осуществляете передачу данных между вашим телефоном и другим устройством впервые, вам понадобится ввести или подтвердить код связи. После этого между вашим телефоном и другим устройством будет выполнено сопряжение, и вам не нужно будет обмениваться кодами связи для передачи информации в дальнейшем.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Нажмите **Настройки Bluetooth**.
3. Если флажок **Bluetooth** не установлен, установите его, чтобы включить Bluetooth.
4. Установите флажок **Видно другим**.
5. Отправьте один или нескольких файлов с другого устройства на ваш телефон. Инструкции по отправке информации, передаваемой по Bluetooth, см. в документации на устройство.
6. Если будет предложено, примите запрос на сопряжение вашего телефона и принимающего устройства.
Также введите одинаковый код связи в телефоне и на другом устройстве или подтвердите код связи, сгенерированный автоматически.
Затем в телефоне отобразится запрос авторизации Bluetooth-устройства.
7. Если вы хотите автоматически принимать файлы с этого устройства в дальнейшем, установите флажок **Всегда**.
8. Нажмите **Принять** или **ОК**.


9. При получении в телефоне уведомления о запросе на передачу файла сдвиньте панель Уведомления вниз, нажмите на уведомление о входящем файле, а затем нажмите **Принять**.
10. После завершения передачи файла на экране появится уведомление. Чтобы немедленно открыть файл, сдвиньте панель Уведомления вниз, а затем нажмите на соответствующее уведомление.

То, что произойдет при открытии принятого файла, зависит от типа файла.

- Мультимедийные файлы и документы обычно открываются непосредственно в совместимом приложении. Например, если вы открываете музыкальную запись, она начинает воспроизводиться в приложении Музыка.
- Для файла vCalendar выберите календарь, в котором вы хотите сохранить событие, а затем нажмите **Импортировать**. Файл vCalendar будет добавлен в список событий вашего Календарь.
- Если на вашей карте памяти имеется несколько файлов vCard, вы можете импортировать один, несколько или все эти контакты в ваш список контактов.

Добавление папки принятых по Bluetooth файлов на Начальный экран

Вы можете добавить папку на Начальный экран для отображения всех файлов, принятых вами по Bluetooth.

1. На Начальном экране нажмите .
2. На экране Персонализация нажмите **Папка > Получено по Bluetooth**.
3. Нажмите и удерживайте значок папки "Получено по Bluetooth", и перетащите его на Начальный экран в нужное место.


Для просмотра содержимого папки нажмите на значок папки. Чтобы открыть файл, нажмите на имя файла.

Безопасность

Защита SIM-карты с помощью PIN-кода

Добавьте еще один уровень безопасности для своего телефона, назначив PIN-код (персональный идентификационный номер) для SIM-карты.

Прежде чем продолжить, убедитесь, что у вас есть используемый по умолчанию PIN-код SIM-карты, предоставленный вашим оператором мобильной связи.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Безопасность**.
2. Нажмите **Установить блокировку SIM-карты**, а затем выберите **Блокировка SIM-карты**.
3. Введите используемый по умолчанию PIN-код SIM-карты и нажмите **ОК**.
4. Чтобы изменить PIN-код SIM-карты, нажмите **Изменение PIN SIM-карты**.



Для звонков в службы экстренной помощи ввод PIN-кода не требуется.

Восстановление доступа к заблокированной SIM-карте

Если ввести неверный PIN-код больше разрешенного количества попыток, то SIM-карта заблокируется на уровне PUK-кода.


Для восстановления доступа к телефону вам придется ввести PUK-код. Этот код должен предоставляться вашим оператором мобильной связи вместе с SIM-картой.

1. На экране набора номера введите PUK-код, а затем нажмите **Далее**.
2. Введите новый PIN-код, а затем нажмите **Далее**.
3. Введите новый PIN-код еще раз, а затем нажмите **Далее**.

Защита телефона с помощью комбинации блокировки экрана, PIN-кода или пароля

Защитите свою личную информацию и свой телефон от использования другими лицами без вашего разрешения, установив комбинацию блокировки экрана, PIN-код или пароль.

Вам будет предложено разблокировать экран каждый раз при включении телефона или по прошествии определенного времени бездействия.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Безопасность**.
2. Нажмите **Настроить блокировку экрана**.

3. Нажмите на один из следующих вариантов.


Снять защиту	Отключите ранее созданную блокировку экрана.
Графический ключ	Установите комбинацию блокировки экрана, следуя инструкциям на экране.
ПИН	Установите цифровой пароль, состоящий минимум из четырех цифр.
Пароль	Установите буквенно-цифровой пароль.

4. На экране Безопасность нажмите **Блокировать телефон после:**, а затем укажите время бездействия, по истечении которого экран будет блокироваться.



Вы также можете снять флажок **Отображать ввод комбинации** или **Показывать пароли** на экране Безопасность, если вы не хотите отображать комбинацию или пароль разблокировки экрана во время их ввода.

Изменение блокировки экрана

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Безопасность**.
2. Нажмите **Сменить способ блокировки**.
3. Введите текущий тип блокировки экрана, чтобы подтвердить, что вы хотите его изменить.
4. Выберите другой тип блокировки экрана, затем введите новую комбинацию, PIN-код или пароль. Или нажмите **Снять защиту**, если вы не хотите использовать блокировку экрана.

Забыли комбинацию блокировки экрана?

Если вы забыли свою комбинацию блокировки экрана, у вас есть пять попыток, чтобы попытаться разблокировать телефон.


Если вы ошибетесь больше пяти раз, вы можете разблокировать телефон, введя имя пользователя и пароль вашей учетной записи Google.

1. На экране блокировки введите свою комбинацию блокировки.
2. После пятой попытки и требования подождать 30 секунд нажмите **ОК**.
3. Если экран погас, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы снова включить его, а затем нажмите на полосу на экране блокировки и сдвиньте палец вниз, чтобы разблокировать экран.
4. Нажмите кнопку **Забыли комбинацию?** в правом нижнем углу, когда она появится.
5. Введите имя и пароль своей учетной записи Google, а затем нажмите **Войти**. Вам будет предложено создать новую комбинацию блокировки экрана. Если вы не хотите этого делать, нажмите **Отмена**.

Настройка

Настройка вашего телефона

На экране Настройки можно управлять параметрами телефона и настраивать их.

На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.

Персонализировать	Сделайте ваш телефон по-настоящему вашим с помощью разнообразных возможностей индивидуальной настройки.
Беспроводные сети	Настройка беспроводных подключений в телефоне, таких как Wi-Fi, подключение для передачи данных и Bluetooth, включение Режим "В самолёте" и т. д.
Настройки вызовов	Настройка служб вызовов, таких как голосовая почта, перенаправление вызовов, ожидание вызова и идентификатор звонящего вам человека.
Звук	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Выберите звуки, используемые для мелодии звонка телефона и уведомлений. ▪ Отрегулируйте громкость воспроизведения мультимедийных файлов. ▪ Настройте уменьшение громкости звонка при перемещении звонящего телефона, включение звонка телефона на большую громкость, когда он находится в сумке или кармане, и включение динамика, когда вы переворачиваете телефон.
Экран	Настройте параметры дисплея, такие как автоматическая ориентация экрана, яркость, время отключения экрана и др.
Аккаунты и синхронизация	Войдите или выйдите из своих учетных записей социальных сетей, учетной записи Google, Exchange ActiveSync и HTC Sense.com. Вы также можете управлять синхронизацией и другими параметрами своих учетных записей.
Координаты	Выбор источников координатных данных для определения вашего местоположения. Установите флажок Поиск телефона , чтобы можно было использовать веб-сайт HTC Sense.com для поиска своего телефона.
Поиск	Выбор элементов для включения в область поиска при выполнении поиска в телефоне и настройка параметров поиска Google.

Конфиденциальность	Выберите автоматическое создание резервных копий некоторых настроек телефона (например, паролей Wi-Fi или Закладок) на серверах Google с помощью вашей учетной записи Google, чтобы вы могли восстановить их при необходимости.
Подключение к ПК	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Установите тип USB-соединения по умолчанию для использования каждый раз при подключении к компьютеру. ▪ Или установите флажок Спросить меня, чтобы настроить телефон на постоянное отображение экрана для выбора типа USB-подключения.
Безопасность	Установка блокировки экрана, включение блокировки SIM-карты или управление хранилищем учетных данных телефона.
Док-станция	Если вы приобрели автомобильный комплект, настройте поведение телефона при его установке в автокомплект.
Питание	Включите функцию автоматического переключения в режим энергосбережения, когда уровень заряда аккумулятора опускается до заданного вами уровня.
Приложения	Управляйте запущенными приложениями, переносите приложения на карту памяти или с нее, устанавливайте и удаляйте программы.
Память устройства	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Проверьте свободное место на карте памяти и в памяти телефона. ▪ На этом экране обязательно отключите карту памяти перед ее извлечением из телефона. ▪ Вы также можете выполнить сброс настроек.
Дата и время	Установка даты, времени, часового пояса и формата отображения даты и времени.
Язык и клавиатура	Установка языка операционной системы и региона. Также можно настроить параметры экранной клавиатуры.
Специальные возможности	Используйте данные настройки после загрузки и установки инструмента специальных возможностей, такого как программа для чтения экрана, которая обеспечивает голосовую связь. Вы можете включить или выключить функции или службы специальных возможностей.


Голосовой ввод и вывод Настройте параметры голосового ввода в телефоне. Кроме того, если вы установили программу преобразования текста в речь (голосовые данные), то используйте ее для настройки параметров преобразования текста в речь.

О телефоне

- Включите или выключите плановые проверки наличия обновлений системного программного обеспечения или проверяйте обновления вручную.
- Включите или отключите функцию **Сообщить НТС**. Когда функция включена, вы помогаете нам быть в курсе, если в вашем телефоне возникла техническая неполадка.
- Просмотрите различную информацию о своем телефоне, например тип сети мобильной связи, мощность сигнала, уровень зарядки аккумулятора и т. д.


Изменение настроек экрана

Регулировка яркости экрана вручную

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Экран > Яркость**
3. Снимите флажок **Яркость автоматически**.
4. Сдвиньте ползунок яркости влево для уменьшения или вправо для увеличения яркости экрана.
5. Нажмите **ОК**.

Настройка времени ожидания перед выключением экрана

По окончании периода бездействия экран телефона отключается для экономии заряда аккумулятора. Вы можете установить время ожидания перед выключением экрана.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Экран > Автоотключение экрана**.
3. Выберите время ожидания перед выключением экрана

Отключение функции автоматического поворота экрана

По умолчанию ориентация экрана автоматически меняется в соответствии с тем, как вы держите телефон в руке.




Автоматический поворот экрана поддерживается не на всех экранах приложений.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Экран**.
3. Установите флажок **Автоповорот экрана**.


Перекалибровка G-датчика

Перекалибруйте экран, если при повороте телефона ориентация экрана меняется неправильно.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Экран > Калибровка G-датчика**.
3. Положите телефон на плоскую ровную поверхность и нажмите **Калибровать**.
4. После завершения процесса перекалибровки нажмите **ОК**.


Отключение гашения экрана во время зарядки аккумулятора

Можно настроить телефон так, чтобы во время зарядки аккумулятора экран не отключался.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Приложения > Разработка**.
3. Установите флажок **Не выключать экран**.

Включение и выключение эффектов анимации


Вы можете выключить анимацию или включить только некоторые эффекты анимации при переходе между экранами.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Экран > Анимация**.
3. В меню параметров выберите желаемые настройки анимации.

Изменение настроек звука

Переключение между беззвучным режимом, режимом вибрации и нормальным режимом

Выполните одно из следующих действий:


- Для возврата из беззвучного режима в нормальный просто нажмите кнопку **УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ**.
- Для возврата из режима вибрации в нормальный режим нажмите кнопку **УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ** дважды.
- На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Звук > Профиль звука**.



Добавьте виджет Профиль на Начальный экран, чтобы быстро переключаться между режимами.


Включение или отключение звука нажатия на экран

Вы можете включить воспроизведение звука при выборе элементов на экране.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Звук**.
3. Установите флажок **Звук нажатия на экран**.


Автоматическое уменьшение громкости звонка

В вашем телефоне имеется функция тихого звонка, которая автоматически уменьшает громкость звонка при перемещении телефона.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Звук**.
3. Установите или снимите флажок **Авторегулировка громкости звонка**.


Увеличение громкости звонка телефона с помощью режима "В кармане"

Чтобы избежать пропущенных входящих вызовов, когда телефон находится в сумке или кармане, при поступлении вызова режим "В кармане" обеспечивает постепенное увеличение громкости звонка и вибрацию. Если телефон находится не в сумке или кармане, уровень громкости звонка будет нормальным в соответствии с настройками.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Звук**.
3. Установите или снимите флажок **Режим "В кармане"**.

Автоматическое переключение на динамик



Вы можете переключиться на динамик громкой связи, просто перевернув телефон.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Звук**.
3. Установите или снимите флажок **Включение громкой связи переверотом**.

Изменение языка телефона


При первом включении телефона вам будет предложено выбрать язык, который вы хотите использовать в нем. При желании вы можете изменить язык телефона и после настройки телефона. При изменении языка меняется раскладка клавиатуры, формат отображения даты и времени и т. д.

Набор доступных языков зависит от версии вашего телефона.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Язык и клавиатура > Выбрать язык**.
3. Нажмите на язык и соответствующий регион, которые вы хотите использовать.
4. Нажмите , чтобы вернуться на Начальный экран. Новый язык будет применен через несколько секунд.


Оптимизация времени работы телефона от аккумулятора

Вы можете настроить телефон на автоматическое переключение в режим сохранения энергии, когда уровень заряда аккумулятора достигает определенного уровня.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Питание**.
3. Установите флажок **Включить энергосбережение**.
4. Нажмите **Включить функцию энергосбережения в**, а затем выберите, когда следует переключаться в режим энергосбережения.
5. Нажмите **Настройки энергосбережения**, а затем задайте поведение телефона при переключении в режим энергосбережения.

Использование сети GSM вашего оператора мобильной связи

Переключитесь на использование сети GSM вашего оператора мобильной связи, если вы не используете подключение для передачи данных для выхода в Интернет. Подключение к сети GSM вашего оператора мобильной связи уменьшит расход энергии аккумулятора.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Беспроводные сети > Мобильная сеть > Режим сети**.
3. Нажмите **Только GSM**.

Проверка энергопотребления приложениями


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **О телефоне > Аккумулятор > Использование аккумулятора**.

Управление памятью


Проверка объема доступной для использования памяти в телефоне

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Память устройства**. Объем свободной памяти в телефоне отображается в разделе "Память телефона".

Проверка свободной памяти на карте памяти


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Память устройства**. Общий объем и объем свободной памяти на карте памяти отображаются в разделе Карта памяти.

Стирание данных и кэша приложений

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Приложения > Управление приложениями**.
3. На вкладке Все нажмите на приложение.
4. На экране нажмите **Очистить данные** и/или **Очистить кэш**.

Удаление сторонних приложений

Нельзя удалить приложения, изначально установленные в телефоне.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Приложения > Управление приложениями**.
3. На вкладке Сторонние разработчики нажмите на приложение, которое вы хотите удалить.
4. Нажмите **Удалить**.

Перемещение приложений на карту памяти или с нее


Перемещайте загруженные вами в телефон приложения на карту памяти, когда в телефоне становится недостаточно свободной памяти. Или, если карта памяти переполнена, вы также можете перенести приложения с карты памяти в телефон.



Вы можете перемещать только те приложения, которые не были предварительно установлены в телефоне.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Приложения > Управление приложениями**.
3. На вкладке Сторонние разработчики нажмите на приложение, которое вы хотите переместить.
4. Нажмите **Переместить на SD-карту** или **Переместить на телефон**.

Проверка информации о телефоне

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **О телефоне**.
3. Выберите один из следующих пунктов.

Обновления ПО	Включение и выключение функции автоматической проверки обновлений программного обеспечения для вашего телефона. Вы также можете нажать Проверить сейчас , чтобы вручную проверить обновления ПО.
Сообщить НТС	Включите или отключите функцию Сообщить НТС . Когда функция включена, это помогает нам быть в курсе, если в вашем телефоне возникла техническая неполадка. Вы также можете выбрать, когда вы хотите отправлять отчеты об ошибках.
Сеть	Проверка информации о вашем операторе мобильной связи и состоянии его служб.
Идент. код телефона	Проверка информации о вашем телефоне и используемой вами SIM-карте.
Аккумулятор	Проверка информации об аккумуляторе, такой как его текущий уровень заряда, состояние и какие программы в данный момент расходуют энергию аккумулятора.
Техническая информация	Проверка MAC-адреса Wi-Fi и адреса Bluetooth.

Версия ПО	Проверка версии и другой информации о платформе Android, используемой в вашем телефоне. Вы также можете проверить версию веб-браузера.
Юридическая информация	Правовая информация от компании HTC и Google, а также лицензии, используемые в телефоне.

Обновление и сброс настроек

Обновления программного обеспечения (ПО) телефона

Время от времени могут появляться доступные обновления ПО для вашего телефона. Ваш телефон может проверять, а затем уведомлять о наличии новых обновлений. Затем вы можете загрузить и установить обновление ПО при помощи Wi-Fi или подключения для передачи данных телефона. Кроме того, вы можете вручную проверить наличие обновления ПО для вашего телефона.

В зависимости от типа обновления возможна потеря всех ваших персональных данных и настроек, а также всех установленных вами приложений. Убедитесь, что вы создали резервную копию данных и файлов, которые хотите сохранить.




Проверка и загрузка обновлений ПО телефона может повлечь дополнительные затраты на передачу данных по каналам вашего оператора мобильной связи.

Установка обновления системного ПО телефона

Убедитесь, что карта памяти вставлена в телефон. Обновление будет загружено на карту памяти.

1. После того как телефон получит обновление ПО, выполните любое из следующих действий.
 - Если дисплей телефона включен и вы не работаете ни с каким приложением, на экране появится диалоговое окно **Обновление системного ПО**. Выберите **Установить сейчас** и нажмите **ОК**.
 - Если вы говорите по телефону, в строке состояния появится значок уведомления об обновлении. После завершения вызова перейдите на панель Уведомления и нажмите на уведомление об обновлении.
2. Дождитесь загрузки и установки обновления на ваш телефон. После завершения обновления телефон автоматически перезапустится.

Проверка обновлений системного ПО телефона вручную

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **О телефоне** > **Обновления ПО** > **Проверить сейчас**.

Перезапуск телефона

Если ваш телефон работает медленнее чем обычно, приложение работает неправильно или телефон перестал отвечать на ваши действия, попробуйте перезапустить телефон и посмотрите, поможет ли это решить проблему.

1. Если дисплей погас, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить его.
2. Разблокируйте дисплей телефона.
3. Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ, а затем нажмите **Перезапуск**.
4. При запросе подтверждения нажмите **Перезапуск**.



Если указанные действия не привели к желаемому результату, вы можете извлечь и снова установить аккумулятор, а затем включить телефон, чтобы он перезапустился.

Сброс настроек телефона

Выполните сброс настроек в заводские значения, чтобы вернуть телефон в то состояние, в котором он был перед первым включением.

Если вы отдаете ваш телефон кому-либо или если в телефоне есть постоянная проблема, которую не удастся решить, вы можете выполнить сброс настроек (также называемый аппаратным сбросом). На такой шаг, как сброс настроек, не стоит идти необдуманно. Все ваши данные и пользовательские настройки будут удалены, а также будут удалены все загруженные и установленные вами приложения. Прежде чем выполнять сброс настроек, не забудьте выполнить резервирование всех данных и файлов, которые вы хотите сохранить.

Выполнение сброса настроек через меню настройки

Наиболее удобный способ выполнить сброс настроек — сделать это через меню настроек телефона.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Память устройства > Сброс заводских установок**.
3. Нажмите **Сбросить настройки телефона**, а затем нажмите **Стереть все**.

Выполнение сброса настроек с помощью кнопок телефона

Если вы не можете включить телефон или получить доступ к его настройкам, вы все же можете выполнить сброс настроек с помощью кнопок на телефоне.

1. Извлеките аккумулятор, подождите несколько секунд, а затем снова вставьте его на место.
2. Нажмите и удерживайте кнопку УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ, а затем кратковременно нажмите кнопку ПИТАНИЕ.

3. Дождитесь появления экрана с тремя изображениями Android, затем отпустите кнопку УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ.
4. Нажмите кнопку УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ, чтобы выбрать **СБРОС НАСТРОЕК**, а затем нажмите кнопку ПИТАНИЕ.

Товарные знаки и авторские права

©2011 Корпорация HTC. Все права защищены.

HTC, логотип HTC, логотип HTC quietly brilliant, HTC Desire S, Footprints, HTC Sense и HTC Sync являются товарными знаками или знаками обслуживания корпорации HTC.

©2011 Google Inc. Используется с разрешения. Google, логотип Google, Android, логотип Android, Android Market, логотип Android Market, Google Apps, Календарь Google, Google Checkout, Google Earth, Google Локатор, Карты Google, Google Talk, Gmail, Picasa и YouTube являются товарными знаками компании Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, PowerPoint, Windows Media, Windows Vista и Word являются либо зарегистрированными товарными знаками, либо товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Bluetooth и логотип Bluetooth являются товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.

Данное устройство содержит программное обеспечение Adobe® Flash® Player и Adobe® Reader® Mobile по лицензии компании Adobe Systems Incorporated. Авторские права

©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Все права защищены. Adobe и Reader являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi является зарегистрированным товарным знаком Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD является товарным знаком SD Card Association.

Facebook является товарным знаком компании Facebook, Inc.

Twitter является товарным знаком компании Twitter, Inc. и используется по лицензии.

Flickr является товарным знаком компании Yahoo! Inc.

DLNA — зарегистрированный товарный знак, логотип в виде диска DLNA — знак обслуживания, а DLNA Certified — товарный знак организации Digital Living Network Alliance.

©2011 Kobo Inc. Все права защищены. Kobo и логотип Kobo — товарные знаки компании Kobo Inc.

iTunes — товарный знак компании Apple Inc.

Все другие упоминаемые здесь названия компаний, продуктов и сервисов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или знаками обслуживания их соответствующих владельцев.

Компания HTC не несет ответственности за возможные технические или редакторские ошибки или упущения в настоящем документе, а также за косвенные или случайные убытки, возникшие в результате предоставления данного документа. Информация предоставляется на условиях "как есть" без каких-либо гарантий и может быть изменена

без уведомления. Компания НТС также сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления пересмотреть содержание этого документа.

Запрещается воспроизведение какой-либо части этого документа или передача в любой форме и любыми средствами (электронными, механическими, включая фотокопирование, запись или хранение в системах поиска информации), а также перевод на любой язык в любой форме без предварительного письменного разрешения компании НТС.

Указатель

Символы

3G 199

A

Android Market 159

B

Bluetooth

- автоматическое подключение к автокомплекту или гарнитуре Bluetooth 153
- включение или выключение 206
- отключение или отмена сопряжения 208
- отправка информации 209
- отправка музыки 126
- подключение Bluetooth-гарнитуры или автомобильного комплекта 207

D

DLNA 127

E

Exchange ActiveSync

- отправка приглашения на собрание 89, 93
- работа с эл.почтой Exchange ActiveSync 89
- Режим "Вне офиса" 89

F

Facebook 134

Facebook для HTC Sense 133

FM-радио 175

Footprints 147

Friend Stream 139

G

Gmail 80

Google Talk 141

H

HTCSense.com 189

L

Locations

- виджет 154
- включение служб определения местоположения 144
- загрузка карт 154
- использование навигации с указанием поворотов 151
- использование приложения "Автомобильная панель" 152
- о программе 144
- поиск объектов 145
- приобретение услуг 154
- прокладка маршрутов 150
- просмотр карт 146
- управление службами 154
- элементы footprint 147

M

Market 159

MMS 58

O

Office 173

P

Peep 136

PUK-код (ключ разблокировки PIN-кода) 213

Q

Quickoffice

- просмотр файлов 173
- редактирование файлов 173
- создание новых файлов 173

R

Reader

- загрузка электронных книг 168
- использование 166

RSS 169

S

SIM-карта

- PIN SIM-карты 213
- извлечение 13
- копирование сообщения 64
- установка 13

SMS 57

T

Twitter 136

U

USB 30, 204

V

VPN

- добавление подключения 203
- подключение 203

W

Wi-Fi

- включение 200
- вызов 52
- подключение к другой сети 201
- состояние сети 201

Y

YouTube

- отправка видео 119

A

Автомобильная панель 152

Аккумулятор

- извлечение 16
- оптимизация времени работы от аккумулятора 221
- установка 16

Акции 171

Аппаратный сброс 226

Б

Безопасность

- блокировка SIM-карты посредством PIN-кода 213
- блокировка телефона посредством графического ключа блокировки экрана, PIN-кода или пароля 213
- изменение блокировки экрана 214

Беспроводной маршрутизатор 205

Браузер

- закладки 104
- использование 102
- открытие нового окна 103
- параметры 106
- перемещение по веб-странице и масштабирование 102

Быстрые настройки 29

Быстрый набор 46

В

Веб-браузер 101

Видео

- съемка 109

Видеозаписи

- опубликование 118
- просмотр 115

Виджеты

- добавление 37
- изменение настроек 38
- удаление 40

Возврат к заводским настройкам 226

Воспроизведение музыки с экрана блокировки 122

Выполнение вызова 45

Г

Галерея

- о программе 113
- опубликование фотоснимков и видеозаписей 118
- отправка фотоснимков и видеозаписей 117
- просмотр видеозаписей 115
- просмотр фотоснимков 114
- просмотр фотоснимков в социальных сетях 120
- редактирование фотоснимков 116

- Голосовой ввод 196
- Громкая связь 50
- Громкость
 - регулировка во время телефонных вызовов 23
 - регулировка громкости звонка 23
 - регулировка громкости мультимедиа 23
- Громкость звонка
 - автоматическое уменьшение громкости звонка 220
 - включение звонка телефона на большую громкость 220

Д

- Диктофон 177
- Дисплей
 - изменение времени ожидания перед выключением экрана 218
 - отключение функции поворота экрана 219
 - перекалибровка G-датчика 219
 - регулировка яркости экрана 218

Ж

- Журнал вызовов 53

З

- Загрузка
 - из Интернета 104
 - просмотр загрузок 104
- Запись вашего голоса 177
- Звонки через Интернет 52
- Звонок в свою страну 54
- Звук
 - автоматическое уменьшение громкости звонка 220
 - звук нажатия на экран 220
 - переключение на динамик 221
 - переключение профилей 220
 - Режим "В кармане" 220
- Значки
 - значки состояния 25
 - значки уведомлений 26

И

- Изменение мелодий звонка и сигналов 43

- Изменение языка телефона 221
- Интеллектуальный набор номера 46
- Использование телефона в качестве модема 204

К

- Календарь
 - виджет 99
 - напоминания 96
 - настройки 98
 - отправка приглашения на собрание 93
 - приглашение гостей на ваше событие 92
 - режимы просмотра 93
 - создание события 91
 - управление событиями 95
- Камера
 - видеосъемка 109
 - использование передней камеры 108
 - масштабирование 108
 - настройки 111
 - основные сведения 107
 - фотосъемка 108
 - эффекты 110
- Карта microSD 14
- Карта SD 14
- Карта памяти
 - копирование файлов 30
 - перемещение приложений на карту памяти 223
- Карты 144
- Карты Google 155
- Клавиатура
 - ввод текста 193
 - выделение текста 197
 - голосовой ввод текста 196
 - изменение текста 197
 - копирование и вставка текста 198
 - предиктивный текст 195
 - словарь 195
- Компас 146
- Комплект типа "свободные руки" 207
- Контакты
 - виджет 78
 - группы 75
 - добавление 70
 - добавление нового контакта 70
 - изменение контакта 74

- копирование с SIM-карты 70
- объединение сведений о контактах 71
- поиск контакта 73
- удаление 74
- удаление контактов 74
- фильтрация списка контактов 72
- Конференц-связь 51
- Копирование текста 31

M

- Маршрутизатор 205
- Мелодия звонка
 - изменение 43
 - обрезка 125
 - установка 124
- Микропрограммное обеспечение 225
- Модем
 - использование компьютера 204
 - использование телефона 204
- Музыка
 - виджет 123
 - воспроизведение музыки с экрана блокировки 122
 - копирование музыки на карту памяти 30
 - отправка музыки с помощью Bluetooth 126
 - плейлист 123
 - прослушивание 121
 - просмотр библиотеки 123
 - установка песни в качестве мелодии звонка 124
- Мультимедийное сообщение 58

N

- Набор звуков 41
- Навигация с указанием поворотов 151
- Настройка
 - Звук 220
 - О телефоне 223
 - Память устройства 222
 - Питание 221
 - Приложения 222
 - Язык и клавиатура 221
- Настройки телефона
 - Звук 220
 - О телефоне 223
 - Память устройства 222

- Питание 221
- Приложения 222
- Экран 218
- Язык и клавиатура 221
- Наушники 207
- Начало работы 8
- Начальный экран
 - добавление виджетов 37
 - о программе 21
 - переупорядочивание панелей Начального экрана 41
 - переупорядочивание элементов 40
 - расширенный 21
- Новости
 - подписка на каналы 169
 - чтение новостей 169

O

- Обновление 225
- Обновление программного обеспечения 225
- Обновление программного обеспечения телефона 225
- Обновления телефона 225
- Оптимизация времени работы от аккумулятора 221
- Отправка
 - игр и приложений 179

P

- Перевод 101
- Погода
 - добавление городов 165
 - проверка погоды 164
- Подключение для передачи данных
 - включение или выключение 199
 - точка доступа 199
- Подключение к Интернету
 - VPN 202
 - Wi-Fi 200
 - беспроводной маршрутизатор 205
 - Использование телефона в качестве модема 204
 - подключение для передачи данных 199
 - Сквозное подключение к Интернету 204

Поиск

- в Интернете 101
- в телефоне 100

Почта

- добавление учетной записи Exchange 83
- добавление учетной записи POP3/IMAP 83
- единая папка входящих сообщений 84
- отправка 87
- работа с эл.почтой Exchange ActiveSync 89
- сортировка сообщений эл.почты 86
- удаление учетной записи эл.почты 90
- управление сообщениями эл.почты 86

Приглашение на собрание 89

Приложения

- удаление 160
- установка 159, 187

P

Радио 175

Режим "В самолёте" 56

Режим полета 56

Режим просмотра "Прыжок" 22

Резервное копирование контактов 73

C

Сброс настроек 226

Сведения о телефоне 223

Сетевые учетные записи

- о программе 129
- управление 131

Сигнал 163

Синхронизация

- сетевые учетные записи 131

Сквозное подключение к Интернету 204

Сообщения

- защита от удаления 64
- копирование на SIM-карту 64
- просмотр 61
- удаление 64
- удаление беседы 65

Сопряжение устройства Bluetooth 207

Социальные сети

- добавление 131
- просмотр фотоснимков 120

Спящий режим 24

Сюжеты 34

T

Текстовое сообщение 57

Телефонные вызовы

- вызов с использованием сети Wi-Fi 52
- звонок по номеру из сообщения 46
- звонок по номеру из сообщения эл. почты 47
- прием 48
- установка конференц-связи 51
- экстренный вызов 47

y

Уведомления

- значки 25
- панель 28

Удаление контактов 74

Удаление приложений 160

Управление памятью 222

Учетная запись Google 130

Ф

Фонарик 178

Фоновый рисунок

- изменение 36

Фотоснимки

- копирование на/с карты памяти 30
- опубликование 118
- просмотр 114
- редактирование 116

Ч

Часы 161

Часы НТС

- Мировое время 162
- Настольные часы 162
- установка сигнала 163

Э

Экран

- изменение времени ожидания перед выключением экрана 218
- отключение функции поворота экрана 219
- перекалибровка G-датчика 219
- регулировка яркости экрана 218

Экранная клавиатура

- ввод текста 193
- выделение текста 197
- голосовой ввод текста 196
- изменение текста 197
- копирование и вставка текста 198
- настройки 198
- предиктивный текст 195
- словарь 195

Эл.почта 82

Электронные книги 166

Я

Язык 221